

Philips
Professional LED-TV

22 inch EasySuite
LED
DVB-T/C MPEG 2/4

22HFL3008D



Optimale prestaties in een modern ontwerp

met infopagina's en installatie op afstand

Met deze energiezuinige LED-TV geniet u van de voordelen van Hospitality TV. Geef uw gasten de gelegenheid om premiuminhoud te kopen, informeer ze via hotelinfopagina's en gebruik de nieuwste technologie voor bediening op afstand voor moeiteloze installatie.

Duurzaam en veilig

- Laag energieverbruik
- Milieuvriendelijk ontwerp en vlamvertragende behuizing

Onderscheidende factor voor gasten

- SmartInfo voor hotelinfopagina's, zelfs offline
- Extra hoofdtelefoonaansluiting voor een persoonlijke luisterervaring
- Geoptimaliseerde geschiktheid voor verpleegster-oproep voor de gezondheidszorg

Geavanceerde hotelfuncties en toekomstbestendig

- Glasheldere, ongelooflijke contrastrijke LED-beelden
- MyChoice-compatibiliteit voor periodieke inkomsten
- SmartInstall voor eenvoudig installatie en onderhoud op afstand
- Geïntegreerd Connectivity Panel
- Tijdsweergave op het scherm biedt uw gasten optimaal gemak
- Volledige hotel-, gezondheidszorg- en gevangenismodi

PHILIPS

Kenmerken

Laag energieverbruik

De TV's van Philips zijn zo ontworpen dat ze een minimaal energieverbruik hebben. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar zorgt ook voor lagere gebruikskosten.

Compatibel met MyChoice



MyChoice biedt een eenvoudige en betaalbare manier om uw gasten de belangrijkste TV-zenders te bieden. Daarnaast levert het een extra inkomstenbron op waarmee u uw oorspronkelijke investering kunt terugverdienen.

Geïntegreerd Connectivity Panel

Met het geïntegreerde Connectivity Panel kunnen gasten hun persoonlijke apparaten aansluiten op de TV, zonder hierbij een extern Connectivity Panel te hoeven gebruiken.

Milieuvriendelijk ontwerp

Duurzaamheid is het kernwoord bij Philips. De TV's van het bedrijf worden ontworpen en geproduceerd volgens onze EcoDesign-principes, waarbij we ons richten op milieuvriendelijke producten. Om dit te bereiken, verwijderen we gevaarlijke stoffen en zorgen we voor een lager energieverbruik, een lager gewicht, een efficiëntere verpakking en een betere recycling. Daarnaast hebben Philips-TV's ook een speciale behuizing die is gemaakt van vlambestendig materiaal. Onafhankelijke testen door brandweerkorpsen hebben aangetoond dat TV's soms branden die zijn veroorzaakt door

externe bronnen kunnen verergeren, maar een Philips-TV doet dat niet.

Full HD LED-TV



Deze Full HD LED-TV is uitgerust met de meest geavanceerde LED-verlichtingstechnologie en biedt een opvallende, minimalistische vormgeving gecombineerd met een verbluffende beeldkwaliteit en het laagste energieverbruik in deze categorie. Met LED-achtergrondverlichting bent u verzekerd van een laag energieverbruik en beelden die helder, contrastrijk en scherp zijn en zeer levendige kleuren hebben. Bovendien is het geruststellend om te weten dat LED-verlichtingstechnologie geen schadelijke materialen bevat.

Hotel-, ziekenhuis-, gevangenismodus

Alle vereiste functies voor gebruik in een professionele omgeving, waar hogere eisen worden gesteld dan in een woonkamer. Van vergrendelen van volume en menu's tot zwaardere materiaaltests, energiebesparing, diefstalveilige afstandsbedieningen en speciale functies voor ziekenhuizen en gevangenissen die gebruik van specifieke toepassingen voor een kleine markt mogelijk maken.

Hoofdtelefoonaansluiting

Dit luidsprekersysteem is voorzien van een extra hoofdtelefoonaansluiting. Sluit uw eigen hoofdtelefoon aan voor een nog persoonlijkere luisterervaring wanneer u dat wilt.


Geschikt voor verpleegster-oproep

De geschiktheid voor het verpleegster-oproepsysteem maakt Philips gezondheidszorg TV's een zeer geïntegreerd hulpmiddel dat niet alleen entertainmentopties voor de gebruiker/patiënt levert maar ook handige toegang geeft voor hulp in medische noodsituaties.

SmartInfo

Met SmartInfo kunt u via hotelinfo uw gasten informatie over het hotel of de stad geven. Uw gasten hebben toegang tot hotelinfopagina's. Deze kunnen eenvoudig regelmatig worden bijgewerkt zodat uw gasten op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen in uw hotel.

SmartInstall

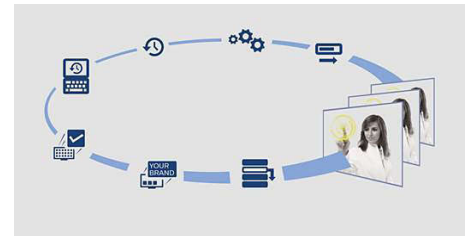

Met SmartInstall kunt u uw TV's moeiteloos installeren en onderhouden. Met de eenvoudige internettool kunt u op afstand uw TV's configureren en installeren, dus zonder kamers te hoeven bezoeken. U bespaart zo tijd en hoeft uw gasten niet te storen. Van het bijwerken van de hotelinfopagina's tot het installeren van nieuwe kanalen, met SmartInstall kan het allemaal.

Tijdsweergave op het scherm

Met de nieuwe tijdsweergave op het scherm kunnen gasten gemakkelijk de tijd in de gaten houden. Met een druk op de knop wordt de klok op het TV-scherm getoond, waarbij beter zicht wordt gecombineerd met lager energieverbruik.

Specificaties

Beeld/scherm

- Beeldformaat: 16:9
- Schermdiagonaal (inch): 22 inch
- Schermdiagonaal (centimeters): 55 cm
- Display: Full HD LED
- Schermresolutie: 1920 x 1080p
- Helderheid: 250 cd/m²
- Beeldverbetering: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate
- Dynamisch schermcontrast: 100.000:1
- Kijkhoek: 170° (H)/160° (V)

Ondersteunde beeldschermresolutie

- Computeraansluitingen: tot 1920 x 1080 bij 60 Hz
- Video-ingangen: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, tot 1920 x 1080p

Tuner/ontvangst/transmissie

- Antenne-ingang: 75 ohm coaxiaal (IEC75)
- Televisiesysteem: PAL, SECAM
- Digitale TV: DVB-T MPEG2/MPEG4, DVB-C MPEG2/MPEG4
- Videoweergave: PAL, SECAM, NTSC

Multimedia-toepassingen

- Multimedia-aansluitingen: USB
- Videoweergaveformaten: Ondersteunde codecs: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Containers: AVI, MKV
- Muziekweergaveformaten: AAC, MP3, WMA (versie 2 tot versie 9.2), LPCM, M4A, MPEG1 L1/2
- Beeldweergaveformaten: JPEG, BMP, GIF, PNG

Comfort

- Gemakkelijk te installeren: Geavanceerde hotelmodus, Automatisch tuningsysteem (ATS), Automatische zenderinstelling, Automatische programmanamen, Automatisch opslaan, TV-instellingen dupliceren via USB, TV-instellingen dupliceren via RF, Vergrendeling installatiemenu, Beveiligde toegang tot het menu,

- Toetsenbordvergrendeling
- Gebruiksgemak: Automatische volumeregelaar (AVL), 1 lijst met kanalen, analoog/digitaal, Weergave op het scherm, Programmalijs, Bediening achter, Grafische gebruikersinterface
- Klok: Tijdsweergave op het scherm, Wektimer, Welkamelodieën, Sleeptimer
- Klokverbeteringen: Synchronisatietijd via TXT/DVB
- Comfort: Hotelgastfuncties, Welkomstbericht, Kanaal voor inschakeling, Volumebeperking, Sleeptimer
- Aanpassingen van beeldformaat: 4:3, Filmformaat 14:9, Filmformaat 16:9, Breedbeeld, Ondertitelzoom, Superzoom, Auto Format
- Elektronische programmagids: Elektronische programmagids voor 8 dagen, Nu + Straks EPG
- Afstandsbediening: laag batterijniveau, antidiefstalbeveiliging op batterijen
- Interactieve hotelfuncties: Compatibel met Connectivity Panel, Automatisch kanalen bijwerken blokkeren, Downloaden van software via de ether blokkeerbaar, SmartInstall, MyChoice, ThemeTV Lite, SmartInfo (Scènes)
- Gevangenismodus: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
- Teletekst: Smart Text-geheugen voor 1000 pagina's
- Andere handige opties: Kensington-slot
- Firmware-upgrade mogelijk: Firmware te upgraden via USB, Firmware-upgrade mogelijk via RF

Healthcare

- Controle: Compatibel met verpleegoproepsystemen, Afstandsbediening voor meerdere apparaten
- Veiligheid: Dubbele isolatie van klasse II
- Comfort: Hoofdtelefoonuitgang, Onafhankelijke demping van hoofdfluidspreker

Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 8 W (3 W + 5 W)
- Geluidsverbetering: Automatische volumeregelaar, Incredible Surround, Treble- en basregeling, Kristalhelder geluid

Connectiviteit

- Aansluitingen aan de achterkant: IEC75-antenne, HDMI-ingang, IR ingang / uitgang (3,5 mm mini-aansluiting), scart-aansluiting, Component Video ingang + L / R, VGA in, S/PDIF-uitgang (coaxiaal), Serviceaansluiting
- Zijaansluitingen: Hoofdtelefoonuitgang, Common Interface-sleuf (CI-CI+), USB, HDMI-ingang

Vermogen

- Netspanning: AC 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Omgevingstemperatuur: 5 °C tot 35 °C
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,3 W
- Energieklasse: A
- Europees energielabel (vermogen): 21 W
- Jaarlijks energieverbruik: 31 kWh

Ecologische specificaties

- Veiligheid: Vlambestendige behuizing
- Energiezuinige stand-bystand
- SmartPower Eco

Accessoires

- Kabels: IR ingang/uitgang 3,5 mm mini-aansluiting naar RJ-48 kabel
- Meegeleverde accessoires: Afstandsbediening 22AV1108B/12, Batterijen voor afstandsbediening, Voedingskabel, Tafelstandaard, Garantiekaart, Brochure met wettelijk verplichte informatie en veiligheidsgegevens
- Optionele accessoires: Installatieafstandsbediening 22AV8573/00

Afmetingen

- Breedte van het apparaat: 509,7 mm

Specificaties

- Hoogte van het apparaat: 318,7 mm
- Diepte van het apparaat: 46,3 mm
- Gewicht van het product: 3,16 kg
- Breedte van het apparaat (met standaard): 509,7 mm
- Hoogte van het apparaat (met standaard): 357,5 mm
- Diepte van het apparaat (met standaard): 147 mm
- Geschikt voor wandmontage: 75 x 75 mm



Publicatiedatum
2024-03-31

Versie: 3.2.20

EAN: 87 12581 67704 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com