

Philips
TV LED Profesional

HeartLine 19"

LED
DVB-T2/T/C & IPTV

19HFL4010W



TV unik untuk di samping tempat tidur

Dengan fungsionalitas luar biasa untuk pasien Anda

Hospitality TV yang unik ini adalah solusi sempurna untuk dipasang di dekat tempat tidur pasien. Dirancang untuk melengkapi lingkungan perawatan kesehatan, dapat mengurangi gangguan terhadap pasien lain, dan memaksimalkan kenyamanan dengan menciptakan pengalaman menonton pribadi

Pengalaman menonton dan kenyamanan pasien terbaik

- TV LED untuk gambar berkontras mengagumkan
- Konsumsi daya rendah

Dirancang khusus untuk lingkungan Perawatan Kesehatan

- Warna putih menawan untuk lingkungan perawatan kesehatan
- Tombol kontrol sentuh depan yang menyala dengan deteksi kedekatan
- Rangka AntiMikroba aktif menghambat pertumbuhan bakteri
- Koneksi headphone terisolasi secara galvanis
- Catu daya kelas medis memastikan keselamatan dengan emisi rendah

Fitur perawatan kesehatan canggih dan masa pakai yang panjang

- SmartInstall memudahkan pemasangan dan pemeliharaan jarak jauh
- SmartInfo untuk halaman info perawatan kesehatan interaktif dan bermerek
- Aplikasi Smart TV dengan banyak layanan khusus untuk perhotelan
- Kompatibel dengan MyChoice untuk pendapatan berkelanjutan
- Serial Xpress Protocol untuk sistem interaktif



PHILIPS

Kelebihan Utama


TV LED

Dengan lampu latar LED, nikmati konsumsi daya rendah dan gaya indah yang berpadu dengan kecerahan tinggi, kontras mengagumkan, dan warna meriah.

Putih menawan

Desain putih bersudut bulat untuk tampilan lebih ramah di lingkungan perawatan kesehatan.

SmartInstall

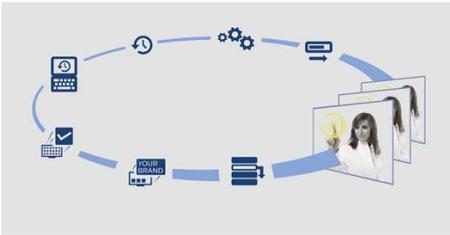

SmartInstall memudahkan pemasangan dan pemeliharaan TV Anda. Dengan perangkat web yang mudah digunakan, Anda kini dapat mengonfigurasi dan memasang TV dari jarak jauh tanpa perlu mendatangi ruangan! Ini menghemat waktu dan memastikan tamu Anda tidak terganggu. Baik memperbarui halaman info hotel atau memasang saluran baru, SmartInstall dapat menangani semua.

SmartInfo



SmartInfo memudahkan Anda menyediakan informasi rumah sakit atau perawatan kesehatan bagi pasien. Pasien mendapatkan akses ke halaman web rumah sakit yang interaktif ini bahkan di saat TV tidak terhubung ke intranet atau internet. Anda dapat mengubah informasi secara rutin dan dengan mudah memberikan informasi terkini bagi pasien.

Kontrol sentuh depan

Beside TV yang inovatif ini dilengkapi panel kontrol sentuh cerdas di sisi bawah TV untuk pengalaman pengguna pribadi. Tombol kontrol yang menyala memudahkan navigasi bahkan dalam gelap. Permukaan rata yang dapat dibersihkan dan kunci keypad membuatnya mudah dibersihkan.

Catu daya kelas medis

Keselamatan dasar, kinerja penting, dan keandalan merupakan persyaratan utama dalam lingkungan klinis profesional. Tidak seperti TV standar, Philips HeartLine menggunakan catu daya khusus bidang medis untuk memenuhi persyaratan ini. Ini sesuai dengan standar EN/IEC 60601-1 yang memastikan keselamatan dasar dan kinerja penting. Selain itu, juga sesuai dengan standar kolateral EN/IEC 60601-1-2 untuk pengujian dan kompatibilitas elektromagnetik kelas medis. Banyak negara, rumah sakit, dan klinik mewajibkan kepatuhan terhadap standar ini.

koneksi headphone

Koneksi headphone terisolasi secara galvanis untuk memastikan koneksi paling aman antara headphone pasien dan TV Philips HeartLine. Isolasi galvanis dibutuhkan untuk memastikan pemisahan anti-gagal antara konektor headphone dan lingkungan listrik di dekat tempat tidur pasien.

Rangka AntiMikroba

Kuman telah menjadi masalah yang terus berkembang di rumah sakit dan lingkungan klinis di seluruh dunia karena dapat menyebabkan infeksi yang mengancam jiwa. TV Philips HeartLine menangani tantangan ini dengan menggunakan zat tambahan antimikroba yang sesuai standar JIS Z2801 untuk bahan rangka luarnya, menjadikannya bagian integral dari rangka layar. Kesehatan Anda bersama pasien kini terjamin berkat perisai pelindung yang menghalangi pertumbuhan mikroorganisme paling umum seperti "Staphylococcus aureus (Gastroenteritis)", "Escherichia coli (E Coli)", dan "Klebsiella (Pneumonia)".

Kompatibel dengan MyChoice



MyChoice menawarkan cara mudah dan hemat untuk menawarkan saluran TV premium bagi tamu Anda. Sekaligus mengalirkan pendapatan tambahan yang memungkinkan Anda menutup investasi awal TV.

Aplikasi Smart TV

Aplikasi Smart TV Philips terdiri atas pilihan aplikasi yang kian beragam, mulai aplikasi YouTube hingga jejaring sosial, dan banyak lagi. Versi khusus disesuaikan bagi penggunaan perhotelan dan memiliki beberapa manfaat tambahan, seperti memastikan info tamu dihapus dengan aman sesudah pemakaian dan menghindari konten ilegal yang dapat mengancam bisnis Anda.

Serial Xpress Protocol (SXP)

TV dapat disambungkan ke dekoder eksternal dan set-top box semua penyedia sistem interaktif utama, melalui Serial Xpress Protocol (SXP).

Tampilan jam pada layar

Dengan tampilan jam baru pada layar, tamu dapat mengakses waktu dengan mudah. Dengan menyentuh tombol, jam ditampilkan pada layar TV, memadukan peningkatan visibilitas dan konsumsi daya lebih rendah.

Konsumsi daya rendah

TV Philips didesain untuk meminimalkan konsumsi daya. Selain mengurangi dampak lingkungan, juga menekan biaya operasi.

Spesifikasi

Gambar/Tampilan

- Layar: TV HD LED
- Ukuran layar diagonal: 19 inci / 47 cm
- Rasio Aspek: 16:9
- Resolusi panel: 1366 x 768p
- Kecerahan: 200 cd/m²
- Sudut pandang: 170° (H) / 160° (V)
- Penyempurnaan gambar: Laju Gerak Sempurna 200Hz, Pixel Plus HD

Audio

- Daya output suara: 5 (2x2,5) W
- Speaker: 2,0, Tembakan Depan
- Out speaker kamar mandi: 1,5W Mono 8Ohm
- Fitur Suara: AVL, Incredible surround, Bass Dinamis, Dolby MS10

Desain

- Warna: Putih

Tuner/Penerima/Transmisi

- TV digital: DVB-T/T2/C
- TV Analog: PAL
- Pemutaran IP: Multicast, Unicast

Konektivitas Belakang

- Antena: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4
- Out speaker kamar mandi: Jack-Mini
- Ethernet (LAN): RJ-45
- Kontrol Eksternal: RJ-48

Sisi Konektivitas

- HDMI2: HDMI 1.4
- USB1: USB 2.0
- Headphone out: Jack-Mini

Peningkatan Konektivitas

- USB: Mode 'Port pengisi daya saja'
- HDMI: ARC (semua port)
- EasyLink (HDMI CEC): Pemutaran satu sentuhan, Sistem Siaga, RC pass-through, kontrol audio sistem
- LAN: Bangun pada LAN
- RJ48: IR-In/Out, Antarmuka Serial Xpress

Fitur

- Layanan digital: 8d EPG, Now&Next, MHEG, Teletexts, HbbTV
- Mudah digunakan: Gaya Gambar, Gaya Suara
- Kontrol lokal: Kontrol Sentuh Kapasitif

Fitur Perhotelan

- Mode hotel: Kunci menu, Kunci Menu Instalasi, Batasan volume, Kunci Kontrol Lokal
- Mode Penjara: mode keamanan tinggi, Kunci TXT/MHEG/USB/EPG/Teks
- SmartInfo: Browser HTML5, Templat Interaktif, Peragaan Slide Gambar
- Buat & Kontrol CMND: Editor Saluran Offline, Editor Pengaturan Offline, Status TV Real-time (IP), Pengelolaan Jarak Jauh melalui IP/RF, Pembuatan Konten, Manajemen grup TV
- Merek Anda: SmartInfo, Logo Selamat Datang, Latar Belakang Khusus SmartTV, Pesan Sambutan, Dasbor yang Dapat Disesuaikan (HTML), Sistem IPTV
- Apl: Appcontrol, Aplikasi Berbasis Cloud
- Perolehan pendapatan: AppRevenue, MyChoice
- Kloning dan Pembaruan Firmware: Kloning Awal Instan, Melalui USB/RF/IP
- Timer: Timer Tidur, Alarm Bangun Tidur, Bangun pada Saluran, Suara Bangun
- Jam: Jam dalam Mode Siaga, Jam pada Layar, Jam Eksternal Opsional
- Saluran: Daftar Gabungan
- DRM Interaktif: VSecure, Playready Smoothstreaming
- Kontrol: Blokir Pembaruan Saluran Otomatis, Protokol Serial Xpress, JSON API untuk Kontrol TV-JAPIT
- Kontrol daya: Fitur MENYALA Otomatis, Pengaktifan hijau/cepat, WoLAN
- Kontrol Menyala: Saluran, Fitur, Format Gambar, Volume
- Anti-Maling: Kunci Kensington

Fitur kesehatan

- Kontrol: Tombol Ctrl Sentuh yang Menyala, Multi-Remote Control, Kompatibel dengan RC Kesehatan, Kompatibel dengan sistem panggilan perawat
- Nyaman: Headphone out, Sensor kedekatan, Fungsi Kunci Pembersihan, Fungsi senyap independen pada speaker utama, Pegangan TV
- Pengaman: IEC/EN60601-1, Penghambat api, Isolasi Galvanis Out headphone, Isolasi ganda kelas II
- EMC: IEC/EN60601-1-2
- Higienis: Rangka antimikroba JISZ2801, Desain Penutup Belakang Mulus

Multimedia

- Koneksi multimedia: USB, LAN
- Pemutaran video yang didukung: Format: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/

- VC1, Format: AVI, MKV, 3GP, ASF, M2TS, M4V, MP4, MPG, PS, Quicktime, TS, WMV
- Format teks yang didukung: SRT, ASS, SMI, SSA SUB, TXT
- Format musik yang didukung: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 hingga v9.2)
- Format gambar yang didukung: BMP, JPG, PNG, GIF
- Resolusi Video yang didukung pada USB: hingga 1920x1080p@60Hz

Aksesori



- Termasuk: Adaptor Daya DC, Pamflet Garansi, Brosur Legal dan Keselamatan
- Opsional: RC Kesehatan 22AV1109H/12, Penyetelan RC 22AV8573/00, Jam Eksternal 22AV1120C/00

Daya

- Input: 12V DC
- Catu daya eksternal: 50-60Hz, AC 100-240V, Kabel DC XXL 3,5m, Sertifikat Medis IEC/EN60601-1
- Kelas Label Energi: A+
- Daya Label Energi Eu: 13 W
- Konsumsi energi tahunan: 19 kW h
- Penggunaan daya siaga: <0,5W
- Fitur Hemat Daya: Mode Eco
- Suhu sekitar: 0 °C hingga 40 °C

Dimensi

- Dimensi set (kecuali pegangan): (L x T x D): 446 x 293 x 38 milimeter
- Berat produk: 2,4 kg
- Kompatibel dengan dudukan dinding VESA: M4, 75 x 75 mm
- Berat produk (+pegangan): 2,6 kg

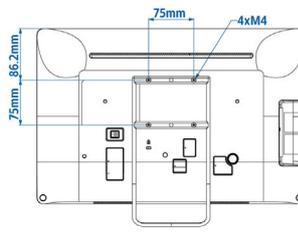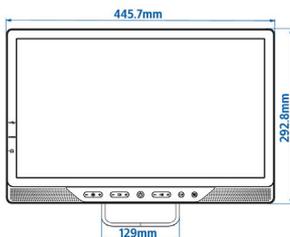

Tanggal dikeluarkan
2017-04-09

Versi: 1.1.1

12 NC: 8670 001 26332
EAN: 87 18863 00423 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknnya masing-masing.

www.philips.com

* Remote Control tidak disertakan. Remote control opsional diperlukan selama instalasi TV. Beberapa fitur tidak dapat dioperasikan tanpa remote control opsional.

* Ketersediaan fitur bergantung pada penerapan yang dipilih oleh integrator.

* Konsumsi daya mode-nyala biasa diukur sesuai IEC62087 Ed 2. Konsumsi energi aktual bergantung pada cara TV digunakan.

* Televisi ini mengandung timbal hanya di beberapa bagian atau komponen yang tidak memungkinkan alternatif teknologi sesuai dengan klausul pengecualian dalam Aturan RoHS.