

Philips
Professionelt LCD-TV

26"
LCD
HD Ready

26HF5445



Det alsidige og interaktive TV til hotelbranchen

Philips HD Ready LCD-TV

Dette elegante og energibesparende TV til hotelbranchen er helt forberedt til interaktivitet. Dine gæster kan nyde en fantastisk billedoplevelse, og oveni kan der vælges musik i badeværelset og en tilpasset velkomstmeddelelse.

Mest rentabel

- Trådløs Smartloader™ til hurtig kopiering
- Låsning af installationsmenu
- Ekstern højttalertilslutning og ekstra strømforsyning

Systemklar og fremtidssikret

- Kompatibel med SmartCard Xpress™-boks til interaktive systemer
- Fjernopgradering af software

Bæredygtig og sikker

- SmartPower til energibesparelse
- Miljøvenligt design og brandhæmmende kabinet

Fantastisk videooplevelse og giver gæsterne komfort

- Velkomstmeddelelse på skærmen
- Digital Crystal Clear giver levende, biografagtige billeder.
- Drejefod med tyverisikring

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Fjernopgradering af software

TV-softwaren, som styrer hotelspecifikke funktioner, kan fjernopgraderes via en certificeret systemudbyder.

SmartCard Xpress™-boks

SmartCard Xpress™-boksen (ekstra tilbehør) kan monteres på bagsiden af TV'et, hvilket giver eksterne dekodere og programkort mulighed for at kommunikere med og føje ny funktionalitet til TV'et. TV'et kan også tilsluttes til eksterne dekodere og set-top-bokse fra alle større leverandører af interaktive systemer via Serial Xpress™ Control Interface (der understøtter UART og RS232 protokollerne) og grænsefladen SmartPlug Control.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear er en signalbehandlingsteknologi, der digitalt justerer og forbedrer billedkvaliteten ved at optimere kontrast-, farve- og skarphedsniveauer, så du kan nyde levende, biografagtige billeder.

Velkomstmeddelelse

En velkomstmeddelelse vises på skærmen, hver gang der tændes for TV-apparatet.

Drejefod

Dette LCD-TV har en drejefod, som giver dine gæster mulighed for at justere TV'et, så de kan se TV fra ethvert sted i rummet. Drejefoden kan fastgøres til et bord eller et andet møbel for at sikre TV'et yderligere mod tyveri.

Trådløs Smartloader™

Med denne funktion kan du på mindre end ét minut nemt og trådløst kopiere alle programindstillinger fra et TV til et andet. Funktionen er med til at sikre ensartethed på dine TV'er og reducerer installationstiden og omkostningerne væsentligt.

Ekstern højttaler og strømforsyning


TV'et er udstyret med et forstærket lydstik, der sikrer nem installation af eksterne højttalere (f.eks. i badeværelser) og dermed eliminerer behovet for at investere i eksternt udstyr. Den ekstra integrerede strømforsyning fjerner behovet for en separat strømforsyning for et interaktivt system. Ved stand-alone-funktion kan den ekstra strømforsyning slukkes for at spare energi.

Låsning af installationsmenu

Forhindrer uautoriseret adgang til installations- og konfigurationsindstillinger, og sikrer dermed størst mulig komfort for gæsterne.

Desuden undgås unødvendige omkostninger til omprogrammering.

SmartPower

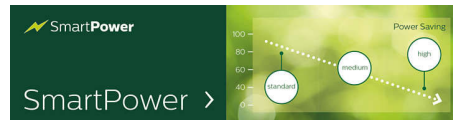

Lysstyrken for baggrundsbelysningen kan kontrolleres og forudindstilles af systemet. Det kan reducere strømforbruget med op til 50 %, hvilket medfører en væsentlig besparelse i energiomkostningerne.

Miljøvenligt design

Bæredygtighed er en væsentlig del af Philips' måde at gøre forretning på. Philips-TV er designet og fremstillet i overensstemmelse med vores EcoDesign-principper, som har til formål at minimere den samlede indvirkning på miljøet gennem et lavt strømforbrug, fjernelse af skadelige stoffer, lavere vægt, mere effektiv emballage og større genanvendelighed. Philips-TV har også et specielt kabinet fremstillet af brandhæmmende materiale. Uafhængige test udført af brandfolk har vist, at mens TV nogle gange kan gøre brande, der er opstået som følge af ydre årsager, mere voldsomme, vil Philips-TV ikke forværre branden.

Specifikationer

Billede/display

- Billedformat: 16:9, Widescreen
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 26 tommer
- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 66 cm
- Panelopløsning: 1366 × 768p
- Lysstyrke: 500 cd/m²
- Kontrastforhold (typisk): 800:1
- Billedforbedring: 3D-kamfilter, 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down, Aktiv kontrol, Contrast Plus, Digital Crystal Clear, Digital støjrreduktion, Undertrykkelse af takket linje, Progressiv scanning, Dynamisk kontrastforbedring
- Skærmtype: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Dynamisk skærmkontrast: 4000:1
- Svartid (typisk): 8 ms
- Betragtningvinkel (vandret): 160 °
- Betragtningvinkel (lodret): 150 °
- Større skærmopløsning: Anti-refleksbehandlet skærm

Understøttet skærmopløsning

- Computer-formater: 640 × 480, 60, 72, 75 Hz, 800 × 600, 60, 72, 75 Hz, 1024 × 768, 60, 70, 75 Hz, 1280 × 768, 60 Hz, 1366 × 768, 60 Hz
- Videoformater: 640 × 480i - 1Fh, 640 × 480p - 2Fh, 720 × 576i - 1Fh, 720 × 576p - 2Fh, 1280 × 720p - 3Fh, 1920 × 1080i - 2Fh

Tuner/modtagelse/transmission

- Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanaler, UHF, VHF
- TV-system: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Faste kanaler: 125
- Videoafspilning: NTSC, PAL, SECAM
- Tunerskærm: PLL

Komfort

- Nem installation: Avanceret hotel-tilstand, Finindstilling, Programnavn, Trådløs Smart Loading, Tastaturlås, Adgang til menuen Sikkerhed
- Brugervenlig: Automatisk lydstyrkejustering (AVL), Smart Picture, Smart Sound
- Komfort: Hotelgæst-funktioner, Sleep-timer, Startkanal, Begrænsning af lydstyrke, Velkomstmødelelse
- Skærmformat-justeringer: 4:3, 7 WideScreen-formater
- Fjernbetjening: batterityverisikring, registrering af lavt batteriniveau
- Fjernbetjeningstype: RC2886
- Tekst-TV: 1000 siders hypertext
- Andet udstyr: Kan konverteres til forbruger-TV, Kensington-lås
- Firmwareopgradering: Fjernopgradering af hotellers TV-software, Lokal opgradering af al TV-software
- Tekst-TV-sprog: Kyrillisk, Østeuropæisk, Vesteuropæisk

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 2 × 10 W

- Lydsystem: NICAM stereo, Stereo
- Lydforbedring: Automatisk lydniveau, Incredible Surround

Højttalere

- Indbyggede højttalere: 2

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutningsmuligheder: RJ12-stik, RJ45-stik, Ekstern højttalertilslutning, HM-Link, Ekstra strømforsyning (12 V/1 W), SmartCard Xpress™-boks klar, Hurtig infrarød gennemsløfning, Serial Xpress™-grænseflade, SmartPlug Xpress™-grænseflade, Tænd SCART
- Antal Scart: 2
- Ext 1 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang/udgang, RGB
- Ext 2 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang/udgang, S-Video-indgang
- Andre tilslutninger: Antenne IEC75, Hovedtelefonudgang, PC-indgang VGA
- Ext 3: Audio L/R ind, CVBS-indgang, S-Video-indgang
- Ext 4: Audio L/R ind, YPbPr
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI

Strøm

- Lysnet: 100 – 240 V, 50/60Hz
- Omgivende temperatur: 5-40°C
- Strømforbrug: 120 W
- SmartPower høj: 58 W
- SmartPower lav: 103 W
- Strømforbrug ved aktiv standby: 18 W
- Strømforbrug ved passiv standby: 2 W
- SmartPower mellem: 73 W

Miljøspecifikationer

- Sikkerhed: Brandhæmmende kabinet

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Batterier til fjernbetjening, Netledning, Fjernbetjening, Garantibevis, Drejefod med tyverisikring
- Ekstra tilbehør: Opsætning af fjernbetjening RC2573GR, Trådløs SmartLoader™ 22AV1135

Mål

- Bredde: 682 mm
- Højde: 473 mm
- Dybde: 111 mm
- Produktvægt: 11,07 kg
- Bredde (med stand): 682 mm
- Højde (med stand): 536 mm
- Dybde (med stand): 200 mm
- Produktvægt (+ stand): 13,81 kg
- Bredde (emballage): 836 mm
- Højde (emballage): 212 mm
- Dybde (emballage): 592 mm
- Vægt inkl. emballage: 16,6 kg
- Kan monteres på en væg: 200 × 100 mm



Udgivelsesdato
2024-03-23

Version: 4.1.6

EAN: 87 12581 32861 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com