

Philips  
Професионален LED  
телевизор

40" MediaSuite

LED лампи  
DVB-T2/T/C MPEG 2/4

40HFL5009D



## Свързване и контрол

с OXIGEN за неподвластно на времето изживяване за гостите

С този енергийно ефективен LED телевизор за хотели ще се наслаждавате на всички предимства на свързаността по последна дума на техниката и интерактивните информационни страници на хотела, при което сте сигурни, че отдалеченото инсталиране и управление гарантират най-ниската стойност на притежаване.

### Разширени функции за хотели и пригодност за бъдещи приложения

- Full HD LED телевизор – превъзходен светодиоден образ с невероятен контраст
- Интегрирана IPTV система за оптимално персонализирана интерактивност
- Serial Xpress Protocol за интерактивни системи
- Съвместимост с MyChoice за непрекъснати парични постъпления
- Интегриран Wi-Fi за безжично използване на Smart TV
- Вграден свързващ панел
- Показване на часовник на екрана за оптимално удобство на гостите

### Philips OXIGEN – уникална свързаност и управление

- Philips OXIGEN за най-новата свързаност и най-добра обща стойност
- Приложения от Smart TV с множество специализирани услуги за хотели
- Управление на приложенията за добавяне, сортиране и изтриване на приложения с минимални усилия
- SmartInfo за специализирани, интерактивни страници с информация за хотела
- SmartInstall за лесно дистанционно инсталиране и поддръжка

**PHILIPS**

## Акценти

### Full HD светодиоден телевизор


Качеството на картината има значение. Обикновените HD телевизори представят добро качество, но вие очаквате повече. Представете си отчетлив детайл, съчетан с висока яркост, невероятен контраст и реалистични цветове за картина, която изглежда като истинска.

### SmartInfo



SmartInfo ви позволява да предоставяте на гостите информация за хотела или града. Гостите имат достъп до тази интерактивна страница за хотела дори когато телевизорът не е свързан към вътрешната ви мрежа или интернет. Редовно и лесно можете да промените информацията, за да бъдат гостите винаги информирани за всичко най-ново във вашия хотел.

### SmartInstall

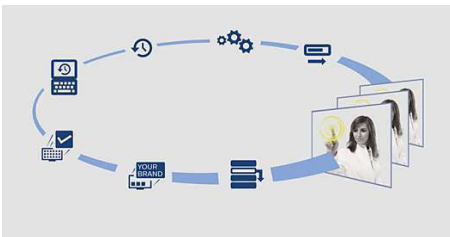

SmartInstall превръща инсталирането и поддръжката на вашите телевизори в изключително лека задача. С един лесен за използване уеб инструмент сега можете да конфигурирате и инсталирате телевизорите от разстояние, без да посещавате стаите! Така спестявате време и не притеснявате гостите си. Дали ще актуализирате страниците с информация за хотела или ще инсталирате нови канали, SmartInstall ще се справи със задачата.

### Приложения от Smart TV

Броят на приложенията за Philips Smart TV постоянно нараства, като се разпростира от YouTube до приложения за социални мрежи и много други. Специалната версия е пригодена за използване в хотелиерството и предлага няколко допълнителни предимства като гарантиране на защитеното изтриване на информацията за гостите след употреба и избягването на нелегално съдържание, което би навредило на бизнеса ви.

### Управление на приложенията

Управлението на приложенията ви позволява да предоставите на гостите си телевизионните приложения на мечтите им. Можете да добавяте, изтривате и сортирате всички приложения, както пожелаете. Още по-хубаво е това, че сега можете да клонирате тези настройки към друг телевизор, без да трябва да го настройвате! Дори можете да създавате различни профили и да ги промените в движение. Искате ли да предоставите високоскоростните видеоприложения в луксозните стаи и приложенията с ниска скорост в останалите? Няма проблем. Управлението на приложенията гарантира на вас и гостите ви безпроблемна работа.

### Miracast и DirectShare



Нашите телевизори дават на гостите ви свободата да се наслаждават на съдържанието си на големия телевизор безжично и без затруднения. Благодарение на подхода ни с отворени системи обслужваме потребители на iOS, както и Android, и постоянно разширяваме съвместимостта си. Нашето сигурно споделяне защитава гостите ви. Изображения, филми, музика – всичко може да се споделя и разглежда на телевизорите ни чрез Miracast и DirectShare!

### Съвместим с MyChoice



MyChoice е прост и евтин начин да предложите на гостите си първокласни телевизионни канали. При това, той генерира допълнителен поток от парични постъпления, който ви позволява да възстановите първоначалната си инвестиция за телевизора.

### Интегрирана IPTV

По-малко разходи и по-малко кабели. С нашите нови Smart телевизори можете да изградите своята хотелска система направо на телевизора. Интерактивни канали, "видео по заявка", интерактивни менюта и информация за хотела, както и системи за поръчки онлайн - всичко това е възможно без свързване на външно устройство към телевизора. Освен предаването на съдържание чрез коаксиални телевизионни кабели, сега можете да използвате и вашата свързана към интернет мрежа, за да изпращате желаните ТВ канали или "видео по заявка" направо на телевизора. Нашата партньорска мрежа може да ви осигури персонализиран портал, който желаете.

### Serial Xpress Protocol (SXP)

Телевизорът може да се свързва към външни декодери и цифрови приставки (set-top box) на всички основни оператори на интерактивни системи чрез протокола Serial Xpress (SXP).

### Вграден свързващ панел

Вграденият свързващ панел позволява на вашите гости да свързват безпроблемно своите устройства към вашия телевизор, без да е необходим външен свързващ панел.

### Интегриран Wi-Fi

С интегрирания Wi-Fi на вашия Smart телевизор Philips имате безжичен достъп до цяла една вселена от съдържание.

# Спецификации

## Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 40 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 102 см
- Дисплей: LED Full HD
- Разделителна способност на екрана: 1920 x 1080 пиксела
- Яркост: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Подобрение на картината: Digital Crystal Clear
- Зрителен ъгъл: 176° (хор.) / 176° (верт.)

## Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни входове: до 1920x1080 при 60 Hz
- Видео входове: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, до 1920x1080p

## Тунер / Приемане / Предаване

- Вход за антена: 75 ома коаксиален (IEC75)
- Обхвати на тунера: Хипербанд, S-Channel, UHF, VHF
- Телевизионна система: PAL, SECAM
- Цифров телевизор: DVB-T MPEG2/MPEG4, DVB-S MPEG2/MPEG4, DVB-T2, HbbTV (EU)
- Възпроизвеждане на видео: PAL, SECAM, NTSC
- Възпроизвеждане от IP мрежи: IGMP мултикаст, Unicast

## Мултимедийни приложения

- Съединители за мултимедия: USB, Локална мрежа
- Формати за възпроизвеждане на видеоклипове: Поддръжка на кодеци: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Контейнери: AVI, MKV
- Формати за възпроизвеждане на музика: AAC, MP3, WMA (v2 до v9.2), LPCM, M4A, MPEG1 L1/2
- Формати за възпроизвеждане на изображения: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Oxigen

- Приложения от Smart TV: приложения в облака за HotelTV
- SmartInstall: офлайн редакция на канал, офлайн редакция на настройки, отдалечена инсталация, създаване на SmartInfo, надстройка на софтуера
- Управление на приложенията: Множество профили за приложения от SmartTV
- SmartInfo: Слайдшоу от изображения или браузър, интерактивни шаблони
- Споделяване: Защитено сдвояване, DirectShare DLNA Wi-Fi Direct, Wi-Fi Miracast

## Комфорт

- Лесно инсталиране: Plug & Play, Разширен хотелски режим, Система за автоматично настройване (ATS), PLL цифрова настройка, Автом. инсталиране на канали (ACI), Име на програмата, Автоматично задаване на име на програма, Автоматично запаметяване, Заклучване на менюто за инсталиране, Защитен достъп до менюто, Заклучване на управлението с джойстик
- Лесна употреба: Автом. изравн. на звука (AVL), 1 списък с канали, аналогови/цифрови, Екранно меню, Списък на програмите, Управление с джойстик, Графичен потребителски интерфейс
- Часовник: Часовник на екрана, Таймер за заспиване, Будилник, Съвместим с външен часовник
- Комфорт: Функции за гостите на хотели, Автоматично включване, Екологично/Бързо стартиране, Приветствие, Канал за включване, Ограничаване на силата на звука, Таймер на заспиване
- Настройки на формата на екрана: Разтег. екран филм.16:9, Широк екран, Суперувеличение, Авто формат
- Електронен справочник за програми: Електронен справочник на програмите за 8 дни, ЕСП "Сега и следваща"

- Дистанционно управление: разпознаване на изтощена батерия, защита срещу кражба с батерия
- Интерактивни характеристики за хотели: Съвместим със свързващ панел, Блокиране на автоматичната актуализация на каналите, Блокиране на ефирното изтегляне на софтуер, VSecure, MyChoice
- Вид дистанционно управление: 22AV1409A/12 (RC6)
- Режим "затвор": Текст, MHEG, USB, EPG, суб-блок
- Телетекст: 1000 страници Hypertext
- Възможност за надстройване на фърмуер и настройки: чрез USB, RF и IP
- Готов за Skype: С аксесоар камера
- Заклучване за безопасност: ключалка "Кенсингтън"

## Грижа за здравето

- Управление: Многоцелево дистанционно управление, Съвместимо с White RC
- Безопасност: Съвместим със системи за повикване "пациент-медицинска сестра", Двойна изолация клас II
- Комфорт: Изход за слушалки, Независимо спиране на основния високоговорител

## Звук

- Звукова система: Incredible Surround

## Възможности за свързване

- Повече възможности за свързване: Интерфейс Serial Xpress, WIXP/JAPIT управление на телевизора, ИЧ изход, Съединител RJ-48, ИЧ верига Fast Infrared, Захранване през SCART, Външно захранване 12 V/15 W
- Брой HDMI връзки: 2
- Брой компонентни входове (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Изпълнение с едно докосване, Готовност на системата

# Спецификации

- Брой SCART гнезда (RGB/CVBS): 1
- Брой USB портове: 1
- Други връзки: Антена IEC75, Изход за слушалки, VGA вход за компютър + звуков вход L/R, Изход за високоговорител в банята, Общ интерфейс Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Цифров аудио изход (оптичен)
- Безжична локална мрежа: 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct
- Събуждане чрез LAN: Зелен режим на готовност в IP системи

## Захранване

- Мрежово захранване: 220-240 V, 50 Hz
- Температура на околната среда: от 5°C до 35°C
- Мощност на потребление в режим на готовност: <math>0,3\text{ W}</math>
- Енергиен етикет с клас: A+
- Мощност по Енергиен етикет на ЕС: 37 W
- Функции за пестене на електроенергия: ЕКО режим, Изключване на образа (за радио)
- Консумация на енергия годишно: 54 kWh

## Екологични спецификации

- Безопасност: Корпус със забавители на пламък

- Режим на готовност с нисък разход на енергия
- SmartPower Eco

## Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Дистанционно управление, Батерии за дистанционното, Захранващ кабел, Шарнирна стойка за маса, Гаранционна карта
- Допълнителни акcesoари: Дистанционно за настройка 22AV8573/00, Външен модул с часовник 22AV1120C, Healthcare RC 22AV1109H, USB Skype камера PTA317/00

## Размери

- Ширина на изделието: 918,2 мм
- Височина на изделието: 536,5 мм
- Дълбочина на изделието: 56,3 мм
- Тегло на изделието: 7,82 кг
- Ширина на изделието (със стойката): 918.2 мм
- Височина на изделието (със стойката): 592.9 мм
- Дълбочина на изделието (със стойката): 213.3 мм
- Тегло на изделието (със стойката): 9.05 кг
- Може да се монтира на конзола за стена: 400 x 200 мм



Дата на издаване  
2024-03-31

Версия: 3.8.1

EAN: 87 12581 71698 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

\* Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).

\* Обичайната консумирана мощност в режим включено е измерена според IEC62087 Ed 2.

\* Наличието на функции ще зависи от избраното от интегратора изпълнение.