



Philips Cinema 21:9 Gold Series  
Televisor Smart LED con  
Ambilight Spectra 2 y  
Multi-view

127 cm (50")

Pantalla ultra panorámica  
Easy 3D



50PFL7956T



## El primer Smart TV del mundo con formato de cine con Ambilight y Multi-view

Alucina viendo las películas de Blu-ray o HDTV en este espectacular televisor ultra panorámico de 127 cm (50"). El televisor LED Cinema 21:9 de Philips serie Gold ofrece una verdadera experiencia visual panorámica cinematográfica, que se ajusta perfectamente al formato de películas original 21:9.

### Una auténtica experiencia cinematográfica con formato genuino

- Relación de aspecto de las películas de Cinema 21:9, sin barras negras en la parte inferior y superior
- La tecnología Ambilight Spectra en 2 lados intensifica la experiencia de visionado
- Easy 3D para disfrutar de una experiencia de película en 3D totalmente envolvente

### Disfrute del mundo en línea con Smart TV

- Wi-Fi integrada para utilizar aplicaciones de Net TV y SimplyShare de forma inalámbrica
- Navega por Internet a la vez que ves la televisión con Multi-view
- Una gran selección de aplicaciones online, vídeos de alquiler y televisión a la carta
- Con DLNA: disfruta de fotos, música y películas en el televisor
- Controla el televisor a través de tu tableta, smartphone o teclado
- Búsqueda, programación, grabación\* y pausa de televisión

### Imagen y sonido asombrosamente perfectos

- Visualiza todos los contenidos de la forma habitual o adáptalos a la pantalla 21:9
- Televisor Full HD con Pixel Precise HD para ver los detalles en acción
- Imágenes LED brillantes con un contraste increíble



**PHILIPS**

## Destacados

### Pantalla ultra panorámica Cinema 21:9

La mayoría de televisores tienen una relación de aspecto de 16:9 (o 1.78:1), y una resolución de Full HD de 1080p. Sin embargo, los éxitos de taquilla de Hollywood, se suelen grabar con una relación de aspecto de 2.39:1. Los nuevos televisores de Philips Cinema 21:9 se ajustan perfectamente al formato de películas original utilizado por los directores con una relación de aspecto de 21:9 (2.39:1). Por lo tanto, independientemente de la película que veas, ahora puedes hacerlo en la relación de aspecto original y sin franjas negras.

### Multi-view



La pantalla ultra panorámica de Cinema 21:9 es la pantalla perfecta para disfrutar de un mundo de conectividad de la forma más cómoda. Con la función Multi-view, podrás ver el fútbol en el lado izquierdo de la pantalla y simultáneamente navegar por Internet en el lado derecho o chatear en Twitter. Con Philips Net TV, tendrás a tu alcance el contenido y los servicios en línea más actuales con sólo pulsar un botón: vídeo y televisión a la carta, Twitter y mucho más. Es posible abrir una ventana de Net TV al lado de la televisión, o bien combinar la televisión con otro dispositivo de vídeo. La pantalla pequeña puede sustituirse fácilmente por la pantalla de la actividad principal para mantener el control en todo momento.

### Pantalla para visualización óptima en 21:9



En Cinema 21:9, puedes ver cualquier tipo de contenido de la forma que más te guste. Mientras ves tu serie favorita, la exclusiva tecnología de formato inteligente es capaz de adaptar automáticamente cualquier contenido a la pantalla 21:9. O si lo prefieres, puedes verla en su formato original. Tú eliges con sólo pulsar un botón.

### Ambilight Spectra 2



Añade una nueva dimensión a tu experiencia visual Ambilight Spectra 2. Esta tecnología patentada de Philips aumenta la pantalla proyectando un halo de luz desde los 2 lados de la parte posterior de la pantalla del televisor hacia las paredes que la rodean. Ambilight ajusta automáticamente el color y el brillo de la luz para que combine con la imagen del televisor. Gracias a la función de adaptación a la pared, el color de la luz es perfecto, independientemente del color de la pared.

SmartTV

### Smart TV

Smart TV para una televisión más fácil e inalámbrica en 4 aspectos. Net TV te permite disfrutar de innumerables aplicaciones inteligentes en el televisor: alquilar películas, ver televisión a la carta y disfrutar de la aplicación social multimedia. Mantén el control: cambia de canal o introduce texto mediante tu tableta o smartphone. Utiliza SimplyShare para disfrutar de fotos, música y vídeo del ordenador, el teléfono y la tableta en el televisor. Puedes ver tu programa favorito cuando quieras: nuestra guía de programación te ayuda gracias a la grabación USB inteligente.



### Montaje 2 en 1

Este televisor incorpora un revolucionario soporte para la mesa que también puede usarse para montar el televisor en la pared. Ya no tienes que comprar soportes de montaje en pared adicionales, se incluyen cómodamente en la caja del televisor. El diseño patentado permite 4 posiciones de montaje: soporte de sobremesa giratorio, montaje en pared giratorio, montaje en pared plano y fijación de montaje en pared compatible con Vesa. El montaje es fácil con los dos puntos de fijación en la pared y el mecanismo de nivelado inteligente para conseguir un televisor totalmente horizontal con sólo tocarlo.



CINEMA 21:9



Freeview HD



# Especificaciones

## Ambilight

- Versión Ambilight: 2 lados
- Funciones Ambilight: Adaptable al color de la pared, Modo de iluminación ambiental

## Imagen/Pantalla

- 3D: Easy3D\*, Conversión 2D a 3D, Ajuste de la profundidad 3D, Juegos en pantalla completa para 2 jugadores\*
- Mejora de la imagen: Pixel Precise HD, HD Natural Motion, Active Control + sensor de luz, Resolución Super, Perfect Motion Rate de 400 Hz
- Pantalla: retroiluminación Edge LED
- Resolución de panel: 2560 x 1080p
- Relación de aspecto: 21:9, 2.39:1
- Tamaño pant. en diagonal: 50 pulgada / 127 cm
- Brillo: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Tiempo de respuesta (típico): 2 ms
- Relación de luminosidad máxima: 65 %
- Contraste dinámico de pantalla: 500.000:1

## Sonido

- Potencia de salida (RMS): 34 W (2 x 17 W)
- Mejora del sonido: Nivelador automático de volumen, Clear Sound, Incredible Surround, Control de graves y agudos

## Aplicaciones para Smart TV

- Control: Aplicación MyRemote (iOS y Android), Compatibilidad con teclado y ratón USB
- SimplyShare: Explorador de medios DLNA, Explorador de medios USB, Wi-Fi MediaConnect\*
- Net TV: Televisión a la carta, Videoclubes online, Navegador de Internet abierto, Aplicaciones online
- Programa: Pause TV, Grabación de USB

## Conectividad

- Número de conexiones de HDMI: 4
- Funciones de HDMI: 3D, Audio Return Channel
- EasyLink (HDMI-CEC): Conexión mediante mando a distancia, Control de audio del sistema, Modo de espera del sistema, Plug & play en la pantalla de inicio, Desplazamiento de subtítulos (Philips), Enlace para Pixel Plus (Philips), Reproducción con una sola pulsación
- Número de componentes en (YPbPr): 1
- Número de euroconectores (RGB/CVBS): 1
- Número de USB: 2
- Otras conexiones: Antena IEC75, Common

Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Ranura para tarjeta SD (videoclubes), Salida de audio digital (óptica), Entrada PC VGA + entrada I/D audio, Salida de auriculares, Conector del servicio

- Conexiones inalámbricas: Certificado Wi-Fi

## Aplicaciones multimedia

- Formatos de reproducción de vídeo: Compatibilidad con códecs, Contenedores: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Formatos de reproducción de música: AAC, MP3, WMA (v2 hasta v9.2)
- Formatos de reproducción de imagen: JPEG
- Net TV: Incluido

## Resolución de pantalla compatible

- Entradas de ordenador: hasta 1920 x 1080 a 60 Hz
- Entradas de vídeo: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, hasta 1920 x 1080p

## Cómodas funciones

- Enlace de red de PC: Con la certificación DLNA 1.5
- Ajustes del formato de pantalla: Relleno automático, Zoom automático, (incluye 4:3, 14:9, 21:9), Cinema 21:9, Conmutación de subtítulos de Cinema 21:9, Ampliación de película 16:9, Super zoom, Sin escala, Pantalla panorámica
- Guía electrónica de programación: Guía electrónica de programación de 8 días\*
- Indicación de la fuerza de la señal: Sí
- Instalación simplificada: Detección automática de dispositivos Philips, Asistente de instalación de canales, Asistente de conexión de dispositivos, Asistente de instalación de red, Asistente de configuración, Montaje en pared 2 en 1
- Fácil de usar: Botón de inicio directo, Manual de usuario en pantalla, Botones de control táctil, Multivista de ventana doble
- Teletexto: Hipertexto para 1.200 páginas
- Firmware actualizable: Asistente de actualización de firmware, Firmware actualizable a través de USB, Actualización de firmware en línea

## Sintonizador/recepción/transmisión

- TV digital: TDT/C MPEG2\*, TDT/C MPEG4\*, TDT MPEG2\*, TDT MPEG4\*, TDT-T2, Freeview HD
- Reproducción de vídeo: NTSC, PAL, SECAM

## Potencia

- Red eléctrica: 220 - 240 V de CA, 50/60 Hz
- Temperatura ambiente: 5 °C a 35 °C
- Clase de etiqueta energética: B
- Alimentación de etiqueta energética de la UE: 114 W
- Consumo de energía anual: 158 kWh
- Consumo en modo de espera: <0,15 W
- Consumo de energía en el modo de apagado: <0,01 W
- Funciones de ahorro de energía: 0 vatios cuando está apagado, Temporizador de desconexión automática, Eco mode (Modo Eco), Menú de configuración Eco, Sensor de luz, Silenciamiento de imagen (para radio)
- Presencia de plomo: Si\*

## Dimensiones

- Peso del producto: 22 kg
- Peso del producto (+ soporte): 24 kg
- Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 1242 x 580 x 32 mm
- Dimensiones del equipo con soporte (Al x Pr.): 633 x 253 mm
- Montaje en pared compatible: 400 x 400 mm
- Anchura del soporte: 462 mm

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Instrucciones legales/de seguridad, Cable de alimentación, Guía de configuración rápida, Mando a distancia, Soporte con pedestal de sobremesa, 2 gafas de 3D, Soporte para montaje en pared, Guía rápida de Smart TV, Cupón de Wi-Fi Mediaconnect
- Accesorios opcionales: Gafas de 3D PTA426, Gafas de 3D PTA416, Kit de gafas de 3D para juegos PTA436

\* Net TV: visita [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv) para descubrir los servicios que ofrecemos en tu país.

\* Wi-Fi MediaConnect: la reproducción de vídeo puede verse afectada por la velocidad del PC y el ancho de banda Wi-Fi. Para ver los requisitos del sistema recomendados y mínimos, visita [www.philips.com/wifimediaconnect](http://www.philips.com/wifimediaconnect). Reproducción con retraso de algunos segundos. Se pueden apreciar pequeñas diferencias en la imagen y el sonido.

\* Los padres deben vigilar a sus hijos durante la visualización en 3D y asegurarse de que no experimentan ninguna molestia de las descritas anteriormente. La visualización en 3D no es recomendable para niños de menos de 6 años, ya que su sistema visual aún no se ha desarrollado por completo.

\* El televisor admite la recepción de TDT para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de TDT no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.

\* EPG de 8 días, servicio no disponible en todos los países

\* Grabación USB sólo para canales digitales cubiertos por la Guía electrónica de programación de TV por IP (se pueden aplicar restricciones del país o del canal). Las grabaciones pueden estar limitadas por la protección contra copias de las emisoras (CI+). Se necesita una conexión a Internet.


\* Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.

\* Este televisor contiene plomo sólo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.

\* Sólo para juegos de 2D.

\* Asegúrate de que la consola de juegos está conectada al conector HDMI del televisor.

## Connections

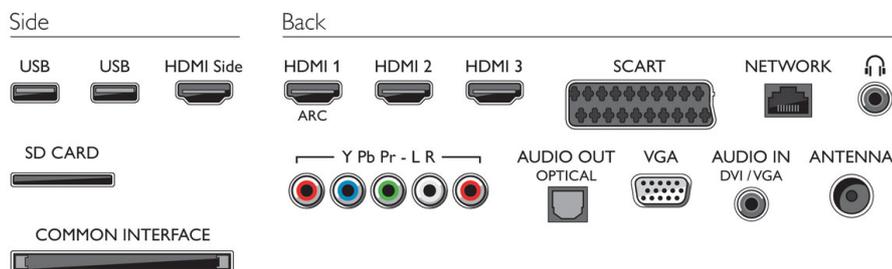

Fecha de emisión  
2019-06-22

Versión: 6.3.13

12 NC: 8670 000 74687  
EAN: 87 12581 59554 8

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)