

Philips  
profesyonel flat TV

32 inç  
LCD  
HD Teknolojisine Hazır

32HF7874



## Dahili SmartCard yuvalı ve saatli çok amaçlı hospitality (konaklama) Flat TV

Dahili SmartCard yuvası olan HD Teknolojisine Hazır bu şık LCD TV etkileşimli servisler ve ev içi eğlence için tümüyle hazırdır. Özel konaklama özellikleri misafir konforunu artırırken aynı zamanda sahip olma maliyetinizi düşürür.

### En uygun maliyet

- Hızlı kopyalama için Wireless SmartLoader
- Harici hoparlör konektörü
- Enerji tasarrufu için SmartPower
- Ön/Yan kontrol kilidi
- Uyarılma ve mesaj alarmı özelliğine sahip entegre saat göstergesi

### Sistem için hazır ve gelecek için uyumlu

- Entegre ek güç kaynağı
- İzinsiz müdahalelere karşı korumalı SmartCard yuvası
- Seri Xpress™ Kontrol arayüzü

### Konuklarınız için maksimum konfor

- Ses kısıtlaması
- Ekranda karşılama mesajı

### Konuklarınız için mükemmel bir izleme deneyimi ve rahatlık

- HD sinyallerinin yüksek kalitede görüntülenmesi için HD Teknolojisine Hazır


# PHILIPS

## Özellikler

### Wireless SmartLoader

Tüm program ayarlarının bir dakikadan kısa bir sürede TV setleri arasında kolayca ve kablosuz olarak kopyalanmasını sağlar. Bu özellik, TV setleri arasında uyum sağlar ve kurulum süresini ve maliyetini önemli ölçüde düşürür.

### SmartPower

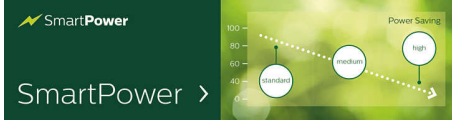

Arka aydınlatma yoğunluğu, güç tüketimini %50'ye kadar azaltarak enerji giderlerinde önemli bir tasarruf sağlayacak şekilde sistem tarafından kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.

### Entegre saat göstergesi

Aynı zamanda bir uyandırma alarmı da olan entegre saat, kabloları ve bağlantılarıyla birlikte odada başka bir saat bulunması gereksinimini ortadan kaldırır. Teletext üzerinden otomatik eşzamanlama ve kısa süreli elektrik kesintilerinde alarm ayarlarının korunması konuklarınızın rahatını artırır

### Harici hoparlör konektörü

Harici hoparlörlerin (banyolar için olanlar gibi) kurulumunu kolaylaştıran güçlendirilmiş ses konektörleri, harici ekipmanlar için yapılabilecek harcamaları ortadan kaldırır

### Ön/Yan kontrol kilidi

Ayarlar menüsünden TV'nin ön veya yan kontrollerine erişimi kilitleme veya erişime izin verme seçeneği seçilerek, TV menüsüne izinsiz erişim engellenebilir, böylece otel yöneticisinin zamandan tasarruf etmesi sağlanır ve yeniden ayar yapmak için uğraşmak zorunda kalması gerekmez.

### Entegre SmartCard Yuvası

Entegre SmartCard Yuvası, üçüncü partilerin, ek kutu ve harici bağlantıya gerek olmadan uygulama kartları yardımıyla televizyona yeni fonksiyonlar eklemesini sağlar. Televizyon ayrıca, SerialXpress Kontrol Arayüzü (UART ve RS232 protokollerini desteklemektedir) ve SmartPlug Kontrol arayüzü üzerinden, önde gelen tüm etkileşimli sistem sağlayıcılarının harici dekodeerleri ve setüstü kutularına da bağlanabilir.

### Seri Xpress™ Kontrolü

Seri Xpress™ Kontrol arayüzü, tüm büyük eğlence servisleri ile uyumludur. Protokoller harici çözümlerle, set üstü kutularla ve PC tabanlı çözümlerle TV bağlantısı sağlar. UART ve RS232 protokollerini destekler.

### Entegre ek güç kaynağı

Entegre ek güç kaynağı, etkileşimli bir sistem için gereken ayrı güç kaynağı gereksinimini ortadan kaldırır. Bağımsız kullanım durumunda ise enerji tasarrufu yapmak için kapatılabilir.

### Ses kısıtlaması

Bu özellik, TV'nin çalışabileceği ses seviyesi aralığını önceden belirleyerek sesin çok fazla açılmasını ve komşuların yüksek sestten rahatsız olmasını engeller.

### Karşılama mesajı

TV seti her açıldığında ekranda bir karşılama mesajı görüntülenir.

### HD Teknolojisine Hazır



Yüksek Çözünürlüklü TV sinyalinin olağanüstü görüntü kalitesinin keyfini çıkarın ve HDTV setüstü kutusu veya Blue-ray disk gibi HD (Yüksek Çözünürlüklü) kaynaklarına hazır olun. HD Teknolojisine Hazır, aşamalı tarama özelliğinin ötesinde bir görüntü kalitesi sunan korumalı bir etikettir. Yüksek çözünürlükle TV sinyalinin çözünürlük ve görüntü kalitesiyle ilgili avantajlarını kullanabilen bir HD ekranı sunmak amacıyla EICTA tarafından konmuş katı standartlara uygundur. Hem analog YPbPr hem de DVI veya HDMI'nın sıkıştırılmamış Dijital bağlantısı için HDCP destekli evrensel bir bağlantısı vardır. 50 ve 60 Hz'de 720p ve 1080i sinyalleri görüntüleyebilir.

# Teknik Özellikler

## Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: 16:9, Geniş Ekran
- Çapraz ekran boyutu (inç): 32 inç
- Çapraz ekran boyutu (metrik): 80 cm
- Ekran çözünürlüğü: 1366 x 768p
- Parlaklık: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrast oranı (tipik): 1600:1 (dinamik)
- Görüntü geliştirme: 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, 3D Combfilter (tarama filtresi), Aktif Kontrol, Artı Kontrast, Digital Crystal Clear, Dijital Parazit Azaltma, Titreşimli Satır Giderme, Aşamalı Tarama, Keskinlik Ayarı
- Ekran tipi: LCD WXGA Aktif Matris TFT
- Tepki süresi (tipik): 8 ms
- İzleme açısı (yatay): 178 derece
- İzleme açısı (dikey): 178 derece
- Ekran geliştirme: Yansıma önleyici ekran

## Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar formatları: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Video Formatları: 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

## Tuner/Alım/İletim

- Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- Radio bantları: Hiperbant, S Kanalı, UHF, VHF
- TV sistemi: PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Kanal Hafıza Sayısı: 125
- Video Oynatma: NTSC, PAL, SECAM
- Radio Ekranı: PLL

## Kullanılabilirlik

- Kurulum Kolaylığı: Gelişmiş Otel Modu, İnce Ayar, PLL Dijital Ayar, Program Adı, Kabloz Akıllı Yükleme
- Kullanım Kolaylığı: Otomatik Ses Sabitleyicisi (AVL), Yandan Kontrol, Akıllı Görüntü, Akıllı Ses
- Saat: Uyku Zamanlayıcısı, Uyandırma Saati, Entegre LCD Saat Göstergesi
- Saat Geliştirmeleri: PDC/TXT üzerinden Eşzamanlı Kayıt
- Comfort: Otel özellikleri
- Ekran Format Ayarları: 7 Geniş Ekran Modu, Otomatik Format
- OSD Dilleri: İngilizce, Fransızca, Almanca
- Teletext: 10 sayfa Akıllı Metin
- Diğer kolaylıklar: Kensington kilidi
- VESA Montaj: 200 x 100 mm

- Resim içinde Resim (PIP): Grafik resim
- Teletext geliştirmeleri: Hızlı metin

## Ses

- Çıkış gücü (RMS): 2 x 15W RMS
- Ses Sistemi: Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround
- Ses Geliştirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi, Dinamik Bas Geliştirme

## Hoparlörler

- Dahili hoparlörler: 2

## Bağlantı

- Bağlantı Geliştirmeleri: RJ12 konektörü, RJ45 konektörü, SmartCard Genişletme Yuvası, Harici Hoparlör konektörü, HM-Link, Ek Güç kaynağı 12V/1W
- Scart sayısı: 2
- AV 3: YPbPr
- AV 4: HDMI
- Ön / Yan bağlantılar: Ses girişi, S-video girişi
- Ext 1 Scart: Sol/Sağ Ses, CVBS girişi/çıkışı
- AV 5: HDMI
- Ext 2 Scart: Sol/Sağ Ses, CVBS girişi/çıkışı, S-video girişi
- Diğer bağlantılar: IEC75 Anten

## Güç

- Şebeke elektriği: 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Ortam sıcaklığı: 5 °C - 40 °C
- Güç tüketimi: 120W Normal operation W

## Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Güç kablosu, Masa üstü stand, Kullanım Kılavuzu
- İsteğe bağlı aksesuarlar: Uzaktan Kurulum RC2573GR, Kabloz SmartLoader 22AV1120

## Boyutlar

- Set Genişliği: 924 mm
- Set Yüksekliği: 507 mm
- Set Derinliği: 119 mm
- Ürün ağırlığı: 19 kg
- Kutu genişliği: 1000 mm
- Kutu yüksekliği: 690 mm
- Kutu derinliği: 240 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 22 kg
- Genişlik (tabanla birlikte): 924 mm
- Yükseklik (tabanla birlikte): 550 mm
- Derinlik (tabanla birlikte): 222 mm



Yayın tarihi 2024-03-27

Sürüm: 4.0.5

EAN: 87 10895 92709 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)