



Philips Σειρά 3000
LCD TV με Digital Crystal
Clear

32"

HD Ready
Ψηφιακή τηλεόραση

32PFL3404D



Μία σαφώς έξυπνη επιλογή

Με εύχρηστη και διαχρονική τεχνολογία

Απολαύστε εξαιρετική ποιότητα ήχου και εικόνας με την οθόνη HD 1366 x 768p. Εξαιρετικά εύχρηστη και με πρότυπα υψηλής ποιότητας, ώστε να είστε βέβαιοι ότι κάνατε τη σωστή επιλογή με τη Flat TV της Philips.

Ζωηρές και ευκρινείς εικόνες

- Digital Crystal Clear για λεπτομέρεια, βάθος και ευκρίνεια
- Οθόνη LCD HD, με ανάλυση 1366 x 768p
- 28,9 δισεκατομμύρια χρώματα για εκπληκτικές φυσικές εικόνες
- Το Active Control βελτιώνει την ποιότητα της εικόνας όποια κι αν είναι η πηγή

Πεντακάθαρος ήχος

- Incredible Surround για μεγαλύτερη απόλαυση ήχου
- Ισχύς ήχου 2x10W RMS

Εύκολη σύνδεση

- Απολαύστε αναπαραγωγή φωτογραφιών και μουσικής μέσω USB
- 2 είσοδοι HDMI με EasyLink για σύνδεση Full HD
- Είσοδος PC (HDMI)
- Smart Picture & Smart Sound για προσωπικό ήχο και εικόνα

Ετοιμαστείτε για το μέλλον

- Ενσωματωμένος ψηφιακός δέκτης για λήψη DVB-T

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Digital Crystal Clear

Το Digital Crystal Clear είναι ένα ψηφιακό πακέτο καινοτομιών που βελτιώνει την ποιότητα της εικόνας στα καλύτερα δυνατά επίπεδα αντίθεσης, χρωματικότητας και ευκρίνειας.

Οθόνη LCD, 1366 x 768p

Οθόνη WXGA με κορυφαία τεχνολογία LCD και ανάλυση HD στα 1366 x 768p pixel. Προσφέρει εξαιρετική εικόνα προοδευτικής σάρωσης χωρίς τρεμόπαιγμα, με εξαιρετική φωτεινότητα και άψογα χρώματα. Η ζωντανή και ευκρινής εικόνα διασφαλίζει βελτιωμένη οπτική εμπειρία.

28,9 δισεκατομμύρια χρώματα

Ζωντανές και φυσικές εικόνες από την πιο εξελιγμένη επεξεργασία χρωμάτων. Τα 3 κανάλια χρώματος (RGB) βελτιστοποιούνται για συνολική ισχύ επεξεργασίας 28,9 δισεκατομμυρίων χρωμάτων. Οι εξελιγμένοι αλγόριθμοι εντοπίζουν τις λεπτές αποχρώσεις και τόνους δέρματος και μέσω της επεξεργασίας τους εξασφαλίζουν τα πιο φυσικά χρώματα.

Incredible Surround

Το Incredible Surround είναι μια τεχνολογία ήχου της Philips που μεγεθύνει εντυπωσιακά το ηχητικό πεδίο για να σας βυθίσει στον ήχο. Μιξάρει τους ήχους των αριστερών και δεξιών ηχείων αυξάνοντας την αίσθηση που δίνει ο χώρος ως προς τον αναπαραγόμενο ήχο. Αυτή η ευρύτερη κάλυψη βελτιστοποιεί την στερεοφωνική απόδοση και δημιουργεί μια φυσικότερη ηχητική διάσταση. Το Incredible Surround σας επιτρέπει να έχετε

απόλυτη εμπειρία surround ήχου με μεγαλύτερο βάθος και πλάτος χωρίς την χρήση πρόσθετων ηχείων.

USB για αναπαραγωγή φωτογραφιών και μουσικής

Η υποδοχή σύνδεσης USB επιτρέπει πρόσβαση σε φωτογραφίες jpeg και μουσική mp3 των περισσότερων USB-sticks (συσκευή μνήμης USB). Συνδέστε το USB στη σχισμή στο πλάι της τηλεόρασης και αποκτήστε πρόσβαση στα αρχεία φωτογραφιών και μουσικής σας χρησιμοποιώντας το εύχρηστο πρόγραμμα περιήγησης περιεχομένου στην οθόνη. Μπορείτε πλέον να προβάλετε και να μοιραστείτε εύκολα φωτογραφίες και μουσική.

2 είσοδοι HDMI με EasyLink

Το EasyLink χρησιμοποιεί το τυπικό βιομηχανικό πρότυπο HDMI CEC για διαμοιρασμό λειτουργιών μεταξύ της τηλεόρασης και συνδεδεμένων συσκευών. Με το Easylink απαιτείται μόνο ένα τηλεχειριστήριο για το χειρισμό των βασικών λειτουργιών της τηλεόρασης και των συνδεδεμένων συσκευών. Το HDMI δημιουργεί μη συμπίεσμένη ψηφιακή σύνδεση RGB από την πηγή στην οθόνη για ύψιστη ποιότητα εικόνας. Επίσης, χρησιμοποιεί προστασία από αντιγραφή HDCP. Με 1 είσοδο HDMI στην πίσω πλευρά και 1 HDMI στο πλάι της τηλεόρασης μπορείτε να συνδέσετε πολλές πηγές HD, για παράδειγμα ένα HD settop box, ένα Blu-ray player και κονσόλα παιχνιδιών ή ψηφιακή βιντεοκάμερα.

Είσοδος PC (HDMI)

Με είσοδο PC, για χρήση της τηλεόρασής σας ως οθόνης υπολογιστή μέσω ενός καλωδίου μετατροπής HDMI-DVI.

Ενσωματωμένος ψηφιακός δέκτης DVB-T

Ο ενσωματωμένος ψηφιακός δέκτης DVB-T σας επιτρέπει να λαμβάνετε ψηφιακά επίγεια σήματα τηλεόρασης χωρίς πρόσθετο set-top box. Απολαύστε ποιοτική τηλεόραση χωρίς επιπλέον εξοπλισμό.

ECO Flower

Τα τελευταία 10 χρόνια εργαζόμαστε σκληρά για να μειώσουμε τον περιβαλλοντικό μας αντίκτυπο και θα συνεχίσουμε. Η διαδικασία οικολογικού σχεδιασμού που εφαρμόζουμε αποσκοπεί στη δημιουργία τηλεοράσεων Philips, ολοένα και πιο φιλικών προς το περιβάλλον, με σημαντικά μικρότερο αντίκτυπο σε αυτό. Το Ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα (λουλούδι) απονεμήθηκε στην πλειοψηφία των μοντέλων της Philips, χάρη στην υψηλή ενεργειακή απόδοση των τηλεοράσεων, την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής (έως και 50% χαμηλότερη από το απαιτούμενο επίπεδο του Ευρωπαϊκού οικολογικού σήματος), τη μη χρήση επικίνδυνων ουσιών (π.χ. μολύβδου) και στο γεγονός ότι η Philips έχει σχεδιάσει τηλεοράσεις που ανακυκλώνονται εύκολα.

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Λόγος διαστάσεων: Ευρεία οθόνη
- Φωτεινότητα: 500 cd/m²
- Αντίθεση δυναμικής οθόνης: 30.000:1
- Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 8 ms
- Γωνία προβολής: 178° (H) / 178° (V)
- Διαγώνιο μέγεθος οθόνης: 32 ίντσα / 81 εκ.
- Τύπος οθόνης: LCD WXGA+ Active Matrix TFT
- Ανάλυση οθόνης: 1366 x 768p
- Βελτίωση εικόνας: 3/2-2/2 pull down, Τρισδιάστατο κτενοειδές φίλτρο 3D, Σάρωση απόπλεξης MA 3D, Active Control, Βελτίωση χρωμάτων, Βελτίωση μετάβασης χρωμάτων, Digital Crystal Clear, Digital Noise Reduction, Βελτίωση δυναμικής αντίθεσης, Luminance Transient Improver, Προοδευτική σάρωση, Ρύθμιση ευκρίνειας, Αυτόματη διόρθωση του τόνου δέρματος, Επεξεργασία 1080p 24/25/30Hz, Επεξεργασία 1080p 50/60Hz
- Βελτίωση οθόνης: Semi-glare

Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

Φορμά H/Y

Ανάλυση	Ρυθμός ανανέωσης
640 x 480	60Hz
800 x 600	60Hz
1024 x 768	60Hz
1280 x 720	60Hz
1280 x 768	60Hz
1280 x 1024	60Hz
1360 x 768	60Hz

Μέσω εισόδου HDMI/DVI

Φορμά εικόνας

Ανάλυση	Ρυθμός ανανέωσης
480i	60Hz
480p	60Hz
576i	50Hz
576p	50 Hz
720p	50, 60Hz
1080i	50, 60Hz
1080p	24, 50, 60Hz
1080p	24, 25, 30, 50, 60Hz

Ήχος

- Ισχύς (RMS): 2 x 10W
- Ενίσχυση ήχου: Auto Volume Leveller, Incredible Surround, Smart Sound
- Σύστημα ήχου: Nicam Stereo

Ευκολία

- Προστασία παιδιών: Κλειδώμα για τα παιδιά +Γονικός Έλεγχος
- Ρολόι: Χρονοδιακόπτης αυτόμ. διακοπής λειτ., Ξυπνητήρι, Χρονοδιακόπτης αφύπνισης
- Βελτίωση σύνδεσης: Easy link
- Ευκολία εγκατάστασης: Αυτόματη ονομασία προγραμμάτων, Αυτόματη ρύθμιση καναλιών, Σύστημα αυτόματου συντονισμού (ATS), Autostore, Μικροσυντονισμός, Ψηφιακός συντονισμός PLL, Plug & Play
- Ευκολία στη χρήση: Αυτόμ. διατήρηση έντασης (AVL), Περιβάλλον εργασίας χρήστη με γραφικά, Προβολή επί της οθόνης, Βοηθητικός οδηγός ρυθμίσεων, Πλαϊνό χειριστήριο
- Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων: EPG για αυτό και το επόμενο πρόγραμμα, Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων 8 ημερών*
- Τηλεχειριστήριο: Τηλεόραση
- Τύπος τηλεχειριστηρίου: RCPF01E09B
- Ρυθμίσεις φορμά οθόνης: 4:3, Αυτόματο φορμά, Επέκταση ταινίας σε 14:9, Επέκταση ταινίας σε 16:9, Ζουμ υποτίτλων, Super Zoom, Ευρεία οθόνη
- Teletext: Hypertext 1000 σελίδων
- Βελτιώσεις Teletext: Γρήγορο κείμενο, Γραμμή πληροφορήσης προγράμματος
- Έξυπνη λειτουργία: Παιχνίδι, Ταινία, Προσωπικό, Εξοικονόμηση ενέργειας, Τυπικό, Ζωντανό

Εφαρμογές πολυμέσων

- Συνδέσεις πολυμέσων: USB
- Φορμά αναπαραγωγής: MP3, Ακίνητες εικόνες JPEG

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Είσοδος κεραίας: Ομοαξονική 75 ohm (IEC75)
- TV system (Τηλεοπτικό σύστημα): PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2 K/8 K
- Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, SECAM, PAL
- DVB: Επίγειος δέκτης DVB *
- Ζώνες δέκτη: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF

Συνδεσιμότητα

- Υποδοχή scart 1: Ήχος L/R, RGB
- 2 εξωτερικά scart: Ήχος L/R
- Αριθμός scart: 2
- 3 εξ.: YPbPr, Είσοδος ήχου L/R

- Μπροστινές / πλαινές υποδοχές σύνδεσης: HDMI v1.3, Είσοδος CVBS, Είσοδος ήχου L/R, USB 2.0
- Έξοδος ήχου - Ψηφιακή: Ομοαξονικό (cinch)
- Άλλες συνδέσεις: Έξοδος S/PDIF (ομοαξονική), Κοινή διασύνδεση
- HDMI 1: HDMI v1.3
- EasyLink (HDMI-CEC): Αναπαραγωγή με ένα πάτημα, EasyLink, Αναμονή συστήματος

Ρεύμα

- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 40 °C
- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240, 50Hz
- Κατανάλωση ισχύος (τυπική): 83 W
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: 0,30 W


Διαστάσεις

- Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 800 x 534,8 x 81 χιλ.
- Διαστάσεις συσκευής με βάση (Π x Υ x Β): 800 x 591,9 x 220 χιλ.
- Βάρος με την συσκευασία: 14,6 κ.
- Βάρος προϊόντος: 10,2 κ.
- Βάρος προϊόντος (+βάση): 11,6 κ.
- Διαστάσεις κουτιού (Π x Υ x Β): 980 x 635 x 197 χιλ.
- Έγχρωμο περίβλημα: Πρόσοψη σε έξτρα γυαλιστερό μαύρο deco με μαύρο περίβλημα
- Με δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο VESA: 200 x 200 χιλ.

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Βάση τραπεζιού, Καλώδιο ρεύματος, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Εγχειρίδιο χρήσεως, Πιστοποιητικό εγγύησης, Τηλεχειριστήριο, 2 μπαταρίες AAA, Δήλωση λογισμικού

Rear connectors

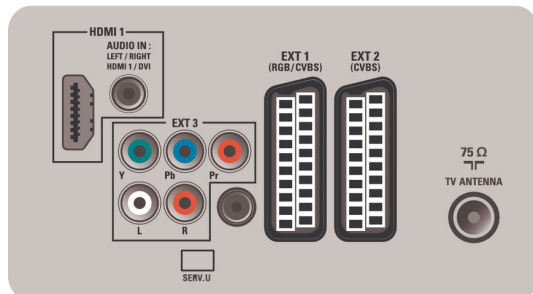

Side



Ημερομηνία έκδοσης
2019-06-28

Έκδοση: 8.7.4

12 NC: 8670 000 48961
EAN: 87 12581 46037 2

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com