

Philips
Profesionálny LED
televízor

39" Studio

LED
DVB-T/C MPEG 2/4

39HFL2808D



Skvelá hodnota v modernom dizajne

s úspornou technológiou LED

S týmto energeticky úsporným hotelovým LED televízorom môžete využiť možnosti efektívnej inštalácie pomocou USB klonovania, ako aj špeciálne hotelové funkcie, ako napríklad uzamknutie ponuky a ovládania.


Špičkové funkcie pre hotely a záruka compatibility v budúcnosti

- Žiarivý LED obraz s neuveriteľným kontrastom
- Obmedzenie hlasitosti
- Uvítacia správa na obrazovke
- USB klonovanie všetkých nastavení pre rýchlu inštaláciu
- USB na prehrávanie multimédií
- Integrovaný panel pripojenia
- Nízka spotreba energie
- Uzamknutie inštaláčného menu
- Uzamkn. predných/bočných ovlád. prvkov

PHILIPS

Hlavné prvky

USB klonovanie

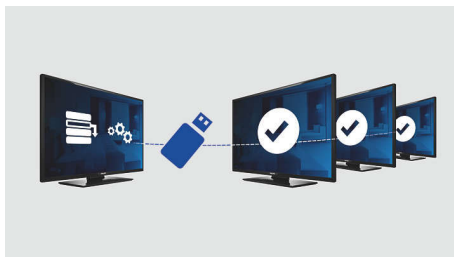

Umožňuje jednoducho kopírovať všetky naprogramované nastavenia a nastavenia programovania kanálov z jedného TV prijímača do druhých TV prijímačov za menej ako minútu. Funkcia zaisťuje rovnaké nastavenie medzi TV prijímačmi a značne znižuje čas a náklady potrebné na inštaláciu.

Obmedzenie hlasitosti

Táto funkcia preddefinuje rozsah hlasitosti, v ktorom sa dá TV prijímač ovládať, čím sa zabráni nadmernému nastaveniu hlasitosti a predíde rušeniu hostí vo vedľajšej miestnosti.

Uzamknutie inštaláčného menu

Zabraňuje neoprávnenému prístupu k inštaláčným a konfiguračným nastaveniam, aby host'om zabezpečil maximálne pohodlie a eliminoval zbytočné náklady na preprogramovanie.

Uzamkn. predných/bočných ovlád. prvkov

Zvolením možnosti uzamknutia alebo odomknutia prístupu k predným a bočným ovládacím prvkom televízora sa v ponuke nastavení zablokuje neautorizovaný prístup do ponuky televízora, čím sa hotelierovi ušetrí námaha a čas, ktorý by strávil opätovnou inštaláciou.

Nízka spotreba energie

TV značky Philips sú navrhnuté tak, aby minimalizovali spotrebu energie. Týmto sa nielenže zníži dopad na životné prostredie, ale tiež sa znížia prevádzkové výdavky.

Integrovaný panel pripojenia

Integrovaný panel pripojenia umožní vašim host'om bez problémov pripojiť ich osobné zariadenia k vášmu televízoru bez potreby použitia externého pripájacieho panela.

Full HD LED TV



Tento Full HD LED televízor s najmodernejšou technológiou podsvietenia diódami LED v sebe

spája pútavý minimalistický dizajn s ohromujúcou kvalitou obrazu a k tomu všetkému aj najnižšou spotrebou energie vo svojej kategórii. Navyše technológia podsvietenia LED neobsahuje žiadne nebezpečné látky. Vďaka podsvieteniu LED si môžete vychutnávať nízku spotrebu energie, vysoký jas, neuveriteľný kontrast a ostrosť, ako aj živé farby.

USB (fotografie, hudba, video)



Pripojte kľúč USB, digitálny fotoaparát, prehrávač mp3 alebo iné multimediálne zariadenie k portu USB na bočnej strane televízora a prehrávajte fotografie, videá a hudbu pomocou jednoduchého prehľadávača priamo na obrazovke.

Uvítacia správa

Uvítací pozdrav sa zobrazí vždy po zapnutí televízora.

Technické údaje

Obraz/Displej

- Pomer strán: 16:9
- Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 39 palec
- Diagonálny rozmer obrazovky (metrický): 99 cm
- Farebná skrínka: Čierna
- Displej: LED Full HD
- Rozlíšenie panela: 1920 x 1080p
- Jas: 300 cd/m²
- Dokonalejšie zobrazenie: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate
- Dynamický kontrast obrazovky: 100 000:1
- Uhol zobrazenia: 178° (H) / 178° (V)

Podporované rozlíšenie displeja

- Počítačové vstupy: až do 1920 x 1080 pri 60 Hz
- Video vstupy: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, až do 1920 x 1080p

Tuner/Prijem/Vysielanie

- TV systém: PAL, SECAM
- Digitálna TV: DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG2*, DVB-T MPEG2*
- Prehrávanie videa: PAL, SECAM, NTSC

Multimediálne aplikácie

- Multimediálne pripojenia: USB
- Formáty prehrávania videa: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Kontajnery: AVI, MKV
- Formáty prehrávania hudby: AAC, MP3
- Formáty prehrávania obrázkov: JPEG

Vybavenie a vlastnosti

- Jednoduchá inštalácia: Automatický systém ladenia, Automatická inštalácia kanálov, Automatické pomenovanie programov, Autom. uloženie, Klonovanie nastavení TV cez USB, Uzamknutie inštaláčného menu, Prístup do bezpečnostnej ponuky
- Jednoduché používanie: Automatické vyrovňovanie hlasitosti, Ponuka na obrazovke, Zoznam programov, Bočné ovládanie, 1 zoznam kanálov (analogové + DVB-T alebo C)
- Komfort: Funkcie pre hotelových hostí, Kanál pri zapnutí, Obmedzenie hlasitosti, Časovač vypnutia, Úvítacia stránka (.png)
- Prispôsobenia formátu obrazovky: 4:3, Šírka filmu 14:9, Šírka filmu 16:9, Širokouhlá obrazovka, Zväčšenie titulkov, Super zoom, Automatické vyplnenie, Automatické priblíženie, Nezmenený formát
- elektronický sprievodca programom: 8-dňový elektr. sprievodca programom, Súčasné + ďalšie EPG
- Režim väzenia: TXT, USB, blokovanie titulkov
- Teletext: 1000-stránkový Smart Text
- Aktualizovateľný firmware: Firmvér aktualizovateľný cez USB
- Diaľkové ovládanie: 22AV1107A/12

Healthcare

- Ovládanie: Skupinové diaľkové ovládanie
- Vybavenie a vlastnosti: Slúchadlový výstup

Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 16 W (2 x 8 W)
- Zlepšenie kvality zvuku: Automatické vyrovňovanie hlasitosti, Incredible Surround, Ovládanie výšok a basov, Čistý zvuk

Reproduktory

- Vstavané reproduktory: 2

Pripojiteľnosť

- Počet AV konektorov: 1
- Počet pripojení HDMI: 2
- Funkcie HDMI: Audio Return Channel
- Počet konektorov Scart (RGB/CVBS): 1
- Počet konektorov USB: 1
- Predné/bočné konektory: Zvukový vstup Ľ/P, CVBS vstup, Slúchadlový výstup, USB 2.0
- Iné pripojenia: Anténa IEC75, Výstup S/PDIF (koaxiálny), PC-vstup VGA, Common Interface Plus (CI+)

Príkon

- Napájanie zo siete: AC 220 – 240 V, 50 – 60 Hz
- Okolité teplota: 5 °C až 35 °C
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,3 W
- Trieda energetického štítku
- Energetický štítok Európskej únie: 59 W
- Funkcie úspory energie: Režim Eko, Vypnutie obrazu (pre rádio)
- Spotreba energie v režime vypnutia: < 0,3
- Ročná spotreba energie: 86 kWh

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Diaľkové ovládanie, Batérie pre diaľkové ovládanie, Sieťový napájací kábel, Podstavec na stôl, Záručný list, Brožúrka s právnymi a bezpečnostnými informáciami
- Voliteľné príslušenstvo: Nastaviteľné diaľkové ovládanie 22AV8573/00

Rozmery

- Šírka prístroja: 893 mm
- Výška prístroja: 530 mm
- Hĺbka prístroja: 76,6 mm
- Hmotnosť výrobku: 8,7 kg
- Šírka zostavy (so stojanom): 893 mm
- Výška zostavy (so stojanom): 570 mm
- Hĺbka zostavy (so stojanom): 220 mm
- Hmotnosť produktu (+ stojan): 9,5 kg
- Šírka krabice: 1085 mm
- Výška krabice: 702 mm
- Hĺbka krabice: 175 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 12,4 kg
- Kompatibilné s nástennými držiakmi: 200 x 200 mm



Dátum vydania
2024-04-05

Verzia: 8.3.6

EAN: 87 12581 68309 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com