

Philips 3000 series
Téléviseur LCD avec
Digital Crystal Clear

56 cm (22")

HD Ready
Téléviseur numérique

22PFL3606H



Idéal pour toutes les pièces de la maison

design moderne

Philips vous offre d'excellentes performances au prix le plus juste, aujourd'hui comme demain. Ce téléviseur LCD 22PFL3606 série 3000 allie image haute qualité, connecteurs numériques faciles à utiliser et design épuré.

La garantie d'une image LCD claire et nette

- HD Ready avec Digital Crystal Clear pour plus de profondeur et de clarté
- Des couleurs extrêmes pour des images chatoyantes et naturelles
- Contraste dynamique pour des détails de noir extrêmement profonds

Un son riche et cristallin

- Clear Sound, parce que chaque mot a son importance

Des connexions entièrement numériques en toute simplicité

- Connectivité simple avec 1 entrée HDMI et EasyLink
- Tuner MPEG-4 intégré pour réception HD sans décodeur
- Entrée PC pour utiliser votre téléviseur comme moniteur PC

Simple à installer et à utiliser

- Simple à installer avec l'assistant de réglage

PHILIPS

Points forts

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear correspond à un ensemble d'innovations en matière d'image. Par un réglage et une optimisation numériques des images, vous obtenez des niveaux de netteté, de contraste et de couleur optimum. Il en résulte des images extrêmement nettes, quelle qu'en soit la source.

Contraste incroyablement dynamique

La technologie unique d'amélioration du rétroéclairage avec gradation de Philips génère un niveau de noir excellent et un rendu précis des nuances et couleurs sombres. Ainsi, l'image est lumineuse et vivante, son contraste est élevé et les couleurs sont éclatantes.

Clear Sound



Clear Sound est une technologie audio innovante qui augmente de manière

significative la clarté de la voix, qu'elle soit parlée ou chantée. Ainsi, vous entendrez chaque mot et profiterez pleinement de votre émission.

1 entrée HDMI avec EasyLink



HDMI est un câble unique qui permet de transmettre les signaux audio et vidéo de vos périphériques à votre téléviseur, en évitant les enchevêtrements de câbles. Il conduit les signaux non compressés en garantissant la meilleure qualité de la source à l'écran. Avec Philips EasyLink, une seule télécommande suffit pour effectuer la plupart des opérations sur votre téléviseur, lecteur de DVD, Blu-ray, décodeur ou Home Cinéma.

Entrée PC (HDMI et VGA)

L'entrée PC vous permet d'utiliser votre téléviseur comme moniteur pour votre ordinateur, soit via un convertisseur/câble HDMI-DVI (pour les signaux numériques), soit via un câble VGA (pour les signaux analogiques).

Tuner DVB intégré MPEG-4

Le tuner numérique intégré prend en charge le câble numérique et les signaux TV terrestres sans boîtier décodeur supplémentaire. Profitez d'une télévision de qualité et d'un encombrement minimal.

Caractéristiques

Image/affichage

- Afficheur: LCD HD Ready
- Diagonale d'écran: 22 pouces / 56 cm
- Résolution d'écran: 1366 x 768p
- Format d'image: 16/9
- Luminosité: 300 cd/m²
- Rapport de luminosité maximale: 65 %
- Contraste dynamique: 100 000:1
- Temps de réponse (standard): 5 ms
- Amélioration de l'image: Digital Crystal Clear

Son

- Puissance de sortie (RMS): 6 W (2 x 3 W)
- Amélioration du son: Niveleur de volume automatique, Clear Sound, Incredible Surround, Réglage graves/aigus

Connectivité

- Nombre de connexions HDMI: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Mise en veille du système, Lecture 1 pression
- Nombre d'entrées composantes (YPbPr): 1
- Nombre de prises péritel (RVB/CVBS): 1
- Nombre de ports USB: 1
- Autres connexions: Antenne IEC75, CI+ (Common Interface Plus), Sortie audio numérique (coaxiale), Entrée PC VGA + entrée audio G/D, Sortie casque

Applications multimédias

- Connexions multimédias: USB
- Formats de lecture de musique: MP3
- Formats de lecture de photos: JPEG

Résolution d'affichage prise en charge

- Entrées ordinateur: jusqu'à 1920 x 1080 à 60 Hz
- Entrées vidéo: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, jusqu'à 1920 x 1080p

Pratique

- Guide électronique de programmes: Guide électronique de programmes 8 j.
- Installation facile: Assistant d'installation des

- chaînes, Assistant de réglage
- Facilité d'utilisation: Touche Home (Accueil) unique, Touches de commande tactiles
- Réglages du format d'écran: 4/3, Remplissage automatique, Zoom automatique, Agrandissement au format 14/9, Extension 16/9, Zoom sous-titrage, Super zoom, Écran large
- Télétexte: Smart Text 1 000 pages
- Mise à niveau micrologicielle possible: Possibilité de mise à niveau micrologicielle par USB

Tuner/réception/transmission

- TV numérique: DVB-C MPEG-2*, DVB-C MPEG4*, TNT (MPEG2)*, TNT MPEG4*
- Lecture vidéo: NTSC, PAL, SECAM

Alimentation


- Puissance électrique: 220-240 V CA ; 50-60 Hz
- Température ambiante: De 5 °C à 40 °C
- Classe énergétique: B
- Classe énergétique européenne: 33 W
- Consommation énergétique annuelle: 47 kWh
- Consommation en veille: 0,3 W
- Fonctions d'économie d'énergie: Mode Eco, Menu de paramètres Eco
- Présence de plomb: Oui*

Dimensions

- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 600 x 426 x 133 millimètre
- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 529,4 x 334,9 x 57 millimètre
- Dimensions de l'appareil (support inclus) (l x H x P): 529,4 x 367 x 159,3 millimètre
- Poids du produit: 3,84 kg
- Poids du produit (support compris): 4,06 kg
- Poids (emballage compris): 4,56 kg

Accessoires

- Accessoires fournis: Cordon d'alimentation, Télécommande, 2 piles AAA, Support de table, Mode d'emploi, Guide de démarrage rapide, Livret de garantie

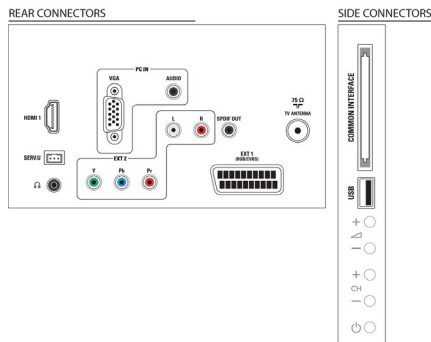

Date de publication
2019-11-12

Version: 4.8.6

12 NC: 8670 000 76588
EAN: 87 12581 60399 1

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

* Guide électronique des programmes (EPG) 8 jours, non disponible dans certains pays

* Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.

* La consommation électrique type en marche est mesurée conformément à la norme IEC62087 Ed 2.

* Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHS.