

Philips 4000 series
Téléviseur LCD avec
Pixel Plus HD

107 cm (42")
Full HD 1080p
Téléviseur numérique

42PFL4606H



La garantie d'une soirée télé réussie

Téléviseur Full HD au design moderne

Philips vous offre d'excellentes performances au prix le plus juste, aujourd'hui comme demain. Ce téléviseur LCD 42PFL4606 série 4000 allie image Full HD, connecteurs numériques faciles à utiliser et design épuré.

Design moderne s'intégrant à votre intérieur

- Commandes tactiles faciles d'accès

La garantie d'une image LCD claire et nette

- Téléviseur Full HD avec Pixel Plus HD : plus de détails et de clarté
- Perfect Motion Rate (PMR) à 400 Hz pour des mouvements incroyablement nets

Un son riche et cristallin

- 20 W RMS et Incredible Surround pour une puissance exceptionnelle

Des connexions entièrement numériques en toute simplicité

- Connectivité simple avec 3 entrées HDMI et EasyLink
- Tuner MPEG-4 intégré pour réception HD sans décodeur
- USB pour une formidable lecture multimédia

Simple à installer et à utiliser

- Simple à installer avec l'assistant de réglage

PHILIPS

Points forts

Commandes tactiles (2k11)

Les commandes tactiles sont des boutons intelligents et sensibles au toucher qui remplacent les touches traditionnelles. Réagissant au plus léger effleurement, elles vous permettent de mettre votre téléviseur sous tension, de changer de chaîne ou de régler le volume. Vous disposez également d'une touche Accueil tactile qui vous permet d'accéder au menu d'accueil.

Pixel Plus HD

Pixel Plus HD allie netteté impeccable, détails fidèles, couleurs éclatantes et des mouvements fluides et naturels. Les artéfacts et le bruit sont détectés et réduits pour toutes les sources. Qu'il s'agisse d'un signal TV classique, d'un contenu multimédia ou d'un contenu HD hautement compressé, l'image est parfaitement nette.

400 Hz Perfect Motion Rate



La technologie Perfect Motion Rate (PMR) à 400 Hz garantit des mouvements parfaitement fluides pour des images nettes et vibrantes, même quand vous regardez un film d'action. La nouvelle norme PMR de Philips combine la fréquence de rafraîchissement la plus rapide, la fonction HD Natural Motion et un algorithme de traitement exclusif, pour des mouvements d'une netteté visiblement incomparable.

20 W RMS, Incredible Surround

Vibrez au rythme de la musique et plongez dans l'ambiance des films. Les puissants amplificateurs 20 W RMS (2 x 10 W RMS) restituent un son réaliste. Grâce à la technologie Incredible Surround, découvrez un son Surround plus intense et plus puissant qui s'ajoute à une expérience visuelle unique.

3 entrées HDMI avec EasyLink



HDMI est un câble unique qui permet de transmettre les signaux audio et vidéo de vos périphériques à votre téléviseur, en évitant les enchevêtrements de câbles. Il conduit les signaux non compressés en garantissant la meilleure qualité de la source à l'écran. Avec Philips EasyLink, une seule télécommande suffit pour effectuer la plupart des opérations sur votre téléviseur, lecteur de DVD, Blu-ray, décodeur ou Home Cinéma.

USB (multimédia)



Le connecteur USB permet d'accéder aux photos JPEG, à la musique MP3 et aux fichiers

vidéo stockés sur la plupart des clés USB (périphériques de stockage USB). Insérez la clé USB dans le logement situé sur le côté du téléviseur et accédez au contenu multimédia à l'aide du navigateur à l'écran facile d'utilisation. Vous pouvez désormais visualiser et partager vidéos, photos et musique.

Tuner DVB intégré MPEG-4

Le tuner numérique intégré prend en charge le câble numérique et les signaux TV terrestres sans boîtier décodeur supplémentaire. Profitez d'une télévision de qualité et d'un encombrement minimal.

Facile à installer



1 2 3 ...

Ce téléviseur est facile à configurer grâce à l'assistant pas à pas qui affiche quelques écrans avec des options simples pour sélectionner les principaux réglages. Les performances du téléviseur sont adaptées à vos préférences personnelles, rapidement et en toute simplicité.

Caractéristiques

Image/affichage

- Afficheur: LCD Full HD
- Diagonale d'écran: 42 pouces / 107 cm
- Résolution d'écran: 1920 x 1080p
- Format d'image: 16/9
- Luminosité: 400 cd/m²
- Contraste dynamique: 100 000:1
- Temps de réponse (standard): 2 ms
- Amélioration de l'image: Pixel Plus HD, Digital Natural Motion, Active Control, 400 Hz Perfect Motion Rate

Son

- Puissance de sortie (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Amélioration du son: Niveleur de volume automatique, Clear Sound, Incredible Surround, Réglage graves/aigus

Connectivité

- Nombre de connexions HDMI: 3
- EasyLink (HDMI-CEC): Contrôle audio du système, Mise en veille du système, Lecture 1 pression, Informations système (langue du menu)
- Nombre d'entrées composantes (YPbPr): 1
- Nombre de prises péritel (RVB/CVBS): 1
- Nombre de connexions AV: 1
- Nombre de ports USB: 1
- Autres connexions: Antenne IEC75, CI+ (Common Interface Plus), Sortie audio numérique (coaxiale), Entrée PC VGA + entrée audio G/D, Sortie casque

Applications multimédias

- Connexions multimédias: USB
- Formats de lecture de vidéos: H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Formats de lecture de musique: MP3
- Formats de lecture de photos: JPEG

Pratique

- Guide électronique de programmes: Guide électronique de programmes 8 j.
- Installation facile: Assistant d'installation des chaînes, Assistant de réglage

- Facilité d'utilisation: Touche Home (Accueil) unique, Manuel d'utilisation à l'écran
- Réglages du format d'écran: 4/3, Remplissage automatique, Zoom automatique, Agrandissement au format 14/9, Extension 16/9, Zoom sous-titrage, Super zoom, Non mis à l'échelle, Écran large
- Télétex: Smart Text 1 000 pages
- Mise à niveau micrologicielle possible: Assist. mise à niv. micrologiciel auto, Possibilité de mise à niveau micrologicielle par USB

Tuner/réception/transmission

- TV numérique: DVB-C MPEG-2*, DVB-C MPEG4*, TNT (MPEG2)*, TNT MPEG4*
- Lecture vidéo: NTSC, PAL, SECAM

Alimentation


- Puissance électrique: 220-240 V, 50 Hz
- Température ambiante: De 5 °C à 35 °C
- Classe énergétique: C
- Classe énergétique européenne: 111 W
- Consommation énergétique annuelle: 162 kWh
- Consommation en veille: 0,3 W
- Fonctions d'économie d'énergie: Mode Eco, Menu de paramètres Eco, Image Muet (pour la radio)
- Présence de plomb: Oui*

Dimensions

- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 1 220 x 746 x 160 millimètre
- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 1 018,5 x 635,8 x 83 millimètre
- Dimensions de l'appareil (support inclus) (l x H x P): 1 018,5 x 683 x 236,4 millimètre
- Poids du produit: 11,7 kg
- Poids du produit (support compris): 14,2 kg
- Poids (emballage compris): 18,8 kg
- Support mural compatible: réglable 300 x 200 mm

Accessoires

- Accessoires fournis: Cordon d'alimentation, Télécommande, 2 piles AAA, Support de table, Mode d'emploi, Guide de démarrage rapide, Livret de garantie

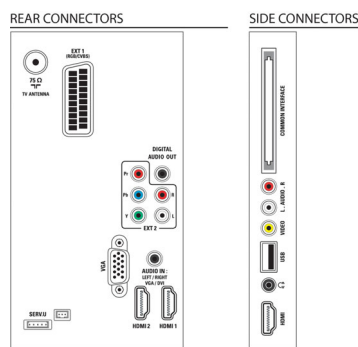

Date de publication
2019-06-22

Version: 5.5.9

12 NC: 8670 000 71861
EAN: 87 12581 58189 3

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

* Guide électronique des programmes (EPG) 8 jours, non disponible dans certains pays

* Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.

* Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHS.