



Philips 6000 series
Εξαιρετικά λεπτή 4K με
Android TV™

123 εκ. (49")

Τηλεόραση 4K Ultra HD LED
Τετραπύρηνος, 16 GB,
επεκτάσιμος
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2



49PUS6501

Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED 4K με Android με Ambilight 2 πλευρών

Η σειρά Philips 6500 ξεχωρίζει για την υπέροχη ποιότητα κατασκευής. Ζήστε την εμπειρία του 4K Ultra HD και γνωρίστε έναν ολόκληρο κόσμο ψυχαγωγίας με το Android TV. Το λεπτό πλαίσιο και η ιδιαίτερη τοξοειδής βάση χαρίζουν μια κομψή πινελιά στο χώρο σας.

Ανάλαφρη κατασκευή

- Το Ambilight αλλάζει για πάντα τον τρόπο που βλέπετε τηλεόραση
- Η τοξωτή βάση: εκπληκτικά φωτεινή

Με πάθος για την ποιότητα εικόνας

- Η ανάλυση 4K Ultra HD δεν μοιάζει με καμία ανάλυση που έχετε δει στο παρελθόν
- Micro Dimming Pro για απίστευτη αντίθεση
- Απολαύστε ζωντανές εικόνες με το σύστημα Pixel Precise HD Ultra
- Απολαύστε καλύτερη αντίθεση, χρώματα και ευκρίνεια με το HDR Plus
- Το νέο, ενσωματωμένο πρότυπο HEVC προσφέρει περιεχόμενο 4K υψηλής ποιότητας

Πανίσχυρη και πανέμορφη, με την ισχύ του Android

- Google Play™: Ανοίγει την πόρτα στη διασκέδαση
- Παιχνίδια στο cloud: υψηλής ποιότητας παιχνίδια για όλες τις ηλικίες
- Απελευθερώστε τη δύναμη του τετραπύρηνου επεξεργαστή και του ενσωματωμένου Android

Λεπτή τηλεόραση - Δυνατός ήχος

- Ακούστε κάθε λεπτομέρεια με κορυφαίο ήχο DTS Premium

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Ambilight 2 πλευρών



Το σπίτι σας είναι το καταφύγιό σας. Γιατί να μην επιλέξετε και μια τηλεόραση που αποπνέει την ίδια ζεστασιά; Η μοναδική τεχνολογία Ambilight της Philips κάνει την οθόνη να φαίνεται πιο πλατιά και σας προσφέρει μια καθηλωτική οπτική εμπειρία, καθώς εκπέμπει μια λάμψη φωτός που απλώνεται όμορφα από τις δύο πλευρές της οθόνης προς τον τοίχο. Εικόνες γεμάτες χρώμα, ζωντάνια και συναίσθημα ξεπηδούν από την οθόνη στο σαλόνι σας, για να σας προσφέρουν εμπειρία προβολής πέρα από το συνηθισμένο.

4K Ultra HD

Η τηλεόραση Ultra HD έχει τέσσερις φορές μεγαλύτερη ανάλυση από μια συμβατική τηλεόραση Full HD. Με πάνω από 8 εκατομμύρια pixel και τη μοναδική μας τεχνολογία αναβάθμισης Ultra Resolution, προσφέρει την καλύτερη δυνατή ποιότητα εικόνας. Όσο υψηλότερη είναι η ποιότητα του αρχικού περιεχομένου, τόσο καλύτερες εικόνες και ανάλυση θα απολαμβάνετε. Απολαύστε βελτιωμένη ευκρίνεια, μεγαλύτερη αίσθηση βάθους, κορυφαία αντίθεση, ομαλή φυσική κίνηση και άψογες λεπτομέρειες.

Pixel Precise Ultra HD



**PixelPrecise
ULTRA HD**

Η ομορφιά της τηλεόρασης 4K Ultra HD είναι ότι σας δίνει τη δυνατότητα να


απολαμβάνετε την κάθε λεπτομέρεια. Το σύστημα Pixel Precise Ultra HD της Philips χαρίζει σε οποιαδήποτε εικόνα εντυπωσιακή ανάλυση UHD. Απολαύστε ομαλές αλλά ευκρινείς κινούμενες εικόνες και εκπληκτική αντίθεση. Δείτε πιο έντονα μαύρα, πιο φωτεινά λευκά, ολοζώντανα χρώματα και φυσικούς τόνους δέρματος, κάθε φορά, από οποιαδήποτε πηγή.

Micro Dimming Pro



Το Micro Dimming Pro βελτιστοποιεί την αντίθεση στην τηλεόρασή σας ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού στο χώρο. Σε συνδυασμό με το ειδικό λογισμικό του που αναλύει την εικόνα σε 6.400 διαφορετικές ζώνες, θα απολαμβάνετε απίστευτη αντίθεση και ποιότητα εικόνας για μια πραγματικά ζωντανή οπτική εμπειρία, μέρα ή νύχτα.

Τετραπύρηνος επεξεργαστής + Android

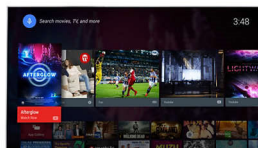

Ο τετραπύρηνος επεξεργαστής της Philips συναντά τη δύναμη του Android προσφέροντας μια συναρπαστική εμπειρία παιχνιδιού. Με το Android στην τηλεόρασή σας μπορείτε να πλοηγείστε, να ανοίγετε εφαρμογές και να βλέπετε βίντεο πολύ γρήγορα, εύκολα και διασκεδαστικά.

Google Play

Το Google Play™ προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία από παιχνίδια με υψηλής ποιότητας για όλες τις ηλικίες. Βελτιστοποιημένα για χρήση στην τηλεόρασή σας, φαίνονται και είναι υπέροχα. Μην αγοράζετε άλλες παιχνιδοκονσόλες που καταλαμβάνουν χώρο χωρίς λόγο. Με ένα χειριστήριο παιχνιδιών USB γενικής χρήσης μπορείτε να περιηγείστε και να παίζετε εύκολα.

Παιχνίδια στο cloud

Τα παιχνίδια στο cloud προσφέρουν έναν τεράστιο ηλεκτρονικό κατάλογο παιχνιδιών υψηλής ποιότητας για κάθε ηλικία, διάθεση και επίπεδο παιχνιδιού. Απλώς διαλέξτε ένα παιχνίδι και παίξτε στην τηλεόρασή σας!

Κορυφαίος ήχος DTS

Τα κορυφαία ηχεία τηλεόρασης χρειάζονται μια πανίσχυρη μηχανή επεξεργασίας που να διατηρεί την καθαρότητα του αρχικού ηχητικού περιεχομένου. Το σύστημα DTS Premium έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει την εμπειρία που έχετε μάθει να περιμένετε από την υψηλής τεχνολογίας επεξεργασία ήχου: εντυπωσιακό Surround με βαθιά, πλούσια μπάσα και πεντακάθαροι διάλογοι που αποδίδονται στη μέγιστη ένταση και χωρίς διακυμάνσεις ή παραμόρφωση.

Καμπυλωτή, τοξωτή βάση χρωμίου Edge

Εμπνευσμένη από την αρχιτεκτονική, η τοξωτή βάση της Philips διαθέτει μοντέρνο και ισορροπημένο ανοικτό σχεδιασμό. Το γυαλιστερό φινιρίσμα χρωμίου υψηλής ποιότητας και ο κομψός τοξωτός σχεδιασμός προσδίδουν κομψότητα σε κάθε χώρο.

Προδιαγραφές

Ambilight

- Χαρακτηριστικά Ambilight: Ενσωματωμένο Ambilight+Hue, Ambilight για μουσική, Λειτουργία παιχνιδιού, Ανάλογα με το χρώμα του τοίχου, Λειτουργία Lounge
- Έκδοση Ambilight: 2 πλευρές

Εικόνα/Οθόνη

- Αναλογία Εικόνας: 16:9
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 49 ίντσες
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό): 123 εκ.
- Οθόνη: 4K Ultra HD LED

- Ανάλυση οθόνης: 3840 x 2160
- Φωτεινότητα: 400 cd/m²
- Βελτίωση εικόνας: Micro Dimming Pro, Ultra Resolution, Pixel Precise Ultra HD, Perfect Natural Motion
- Κορυφαία απόδοση φωτισμού: 65 %

Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

- Είσοδοι υπολογιστή σε HDMI1/2: έως 4K UHD, 3840 x 2160, στα 60Hz
- Είσοδοι υπολογιστή σε HDMI3/4: έως 4K UHD, 3840 x 2160 στα 30Hz, έως FHD, 1920 x 1080


- στα 60Hz
- Είσοδοι βίντεο σε HDMI1/2: έως 4K UHD, 3840 x 2160, στα 60Hz
- Είσοδοι βίντεο σε HDMI3/4: έως FHD, 1920 x 1080 στα 60Hz, έως 4K UHD, 3840 x 2160 στα 30Hz

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση


- Ψηφιακή τηλεόραση: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, PAL, SECAM
- Υποστήριξη MPEG: MPEG2, MPEG4
- Οδηγός τηλεοπτικού προγράμματος*: Electronic

Connections

Side

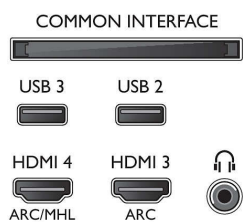

Rear

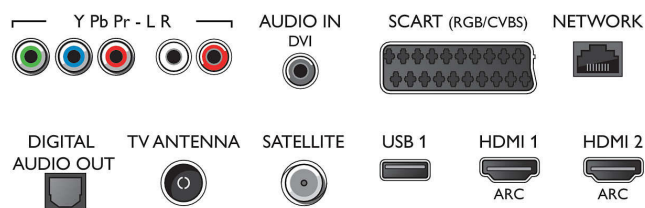

Προδιαγραφές

- Program Guide 8 ημερών
- Ένδειξη ισχύος σήματος
- Teletext: Hypertext 1000 σελίδων
- Υποστήριξη HEVC

Android TV

- Λειτουργικό σύστημα: Android™ 6.0 (Marshmallow)
- Προεγκατεστημένες εφαρμογές: Ταινίες Google Play*, Μουσική Google Play*, Αναζήτηση Google, YouTube
- Μέγεθος μνήμης (Flash): δυνατότητα επέκτασης με συσκευή αποθήκευσης USB, 16GB*

Χαρακτηριστικά Smart TV

- Αλληλεπίδραση με το χρήστη: Διακομιστής και πελάτης MultiRoom, SimplyShare
- Interactive TV: HbbTV
- Πρόγραμμα: Pause TV, Εγγραφή μέσω USB*
- Εφαρμογές SmartTV*: Διαδικτυακά βιντεοκλάμπ, Άνοικτο πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο, Social TV, Τηλεόραση on demand, YouTube
- Ευκολία εγκατάστασης: Αυτόματος εντοπισμός συσκευών Philips, Οδηγός σύνδεσης συσκευών, Οδηγός εγκατάστασης δικτύου, Βοηθητικός οδηγός ρυθμίσεων
- Ευκολία στη χρήση: Ένα απλό κουμπί μενού Smart, Εγχειρίδιο χρήσης στην οθόνη
- Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού: Οδηγός αυτόματης αναβάθμισης υλικολογισμικού, Υλικολογισμικό με δυνατότητα αναβάθμισης μέσω USB, Online αναβάθμιση υλικολογισμικού
- Ρυθμίσεις φορμά οθόνης: Βασικό - Μεγέθυνση σε πλήρη οθόνη, Προσαρμογή στην οθόνη, Μετατόπιση, Εστίαση, Παραμόρφωση
- Εφαρμογή Philips TV Remote*: Εφαρμογές, Κανάλια, Χειριστήριο, NowOnTV, Οδηγ. TV, Video on Demand
- Τηλεχειριστήριο: με πληκτρολόγιο

Εφαρμογές πολυμέσων

- Φορμά αναπαραγωγής βίντεο: Περιέχει: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265)
- Φορμά αναπαραγωγής μουσικής: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 έως v9.2), WMA-PRO (v9 και v10)
- Υποστηριζόμενα φορμά υποτίτλων: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Φορμά αναπαραγωγής εικόνας: JPEG

Επεξεργασία

- Ισχύς επεξεργασίας: Τετραπύρηνος επεξεργαστής

Ήχος

- Ισχύς (RMS): 20W
- Ενίσχυση ήχου: Κορυφαίος ήχος DTS, Clear Sound, Smart Sound

Συνδεσιμότητα

- Αριθμός συνδέσεων HDMI: 4
- Λειτουργίες HDMI: 4K, Κανάλι επιστροφής ήχου
- Αριθμός εισόδων σήματος συνιστωσών (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Τηλεχειριστήριο passthrough, Στοιχείο ελέγχου ήχου συστήματος, Αναμονή συστήματος, Αναπαραγωγή με ένα πάτημα
- Αριθμός σκαρτ (RGB/CVBS): 1
- Αριθμός USB: 3
- Ασύρματη σύνδεση: Dual Band, Ενσωματωμένο Wi-Fi 802.11ac 2x2
- Άλλες συνδέσεις: Κεραία IEC75, Λειτουργία Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Ψηφιακή έξοδος ήχου (οπτική), Είσοδος ήχου L/R, Είσοδος ήχου (DVI), Έξοδος ακουστικών, Υποδοχή σύνδεσης για υπηρεσία, Δορυφορική υποδοχή
- HDCP 2.2: Ναι σε HDMI1, Ναι σε HDMI2

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 220 - 240V, 50/60Hz
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 35 °C
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: <0,3 W
- Σήμα ενεργειακής κλάσης: B
- Ενεργειακό σήμα EE, ισχύς: 99 W
- Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας: Αυτόματη απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη, Φωτοαισθητήρας, Σίγαση εικόνας (για ραδιόφωνο)
- Κατανάλωση ρεύματος εκτός λειτουργίας: 0,3
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 144 kW h
- Περιεκτικότητα σε μόλυβδο: Ναι*
- Περιεκτικότητα σε υδράργυρο: 0 mg

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Τηλεχειριστήριο, 2 μπαταρίες AA, Βάση τραπεζιού, Καλώδιο ρεύματος, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Φυλλάδιο νομικών πληροφοριών και πληροφοριών ασφαλείας

Διαστάσεις

- Πλάτος συσκευής: 1099 μμ
- Ύψος συσκευής: 643 μμ
- Βάθος συσκευής: 79 μμ
- Βάρος προϊόντος: 12 κ.
- Πλάτος συσκευής (με τη βάση): 1099 μμ
- Ύψος συσκευής (με τη βάση): 693 μμ
- Βάθος συσκευής (με τη βάση): 220 μμ
- Βάρος προϊόντος (+βάση): 12,5 κ.
- Πλάτος κιβωτίου: 1200 μμ
- Ύψος κιβωτίου: 775 μμ
- Βάθος κιβωτίου: 160 μμ
- Βάρος με την συσκευασία: 16 κ.
- Με δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο: 400 x 200 χιλ.
- Απόσταση πλάτους βάσης τηλεόρασης: 1099,17 μμ



- * Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.
- * Οι διαθέσιμες των εφαρμογών Android διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε Google Play Store της χώρας σας.
- * Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.
- * Τα προσφερόμενα παιχνίδια στο cloud διαφέρουν ανάλογα με τον πάροχο.
- * Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνθήκες ερωτήσεων της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.
- * (Philips) συμβατό μόνο με συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής Philips.
- * Η λειτουργία του Google Cast εξαρτάται από τις εφαρμογές και τις συσκευές Google Cast Ready. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε τη σελίδα προϊόντος του Google Cast.
- * Η εφαρμογή Philips TV Remote και οι σχετικές λειτουργίες διαφέρουν ανά μοντέλο τηλεόρασης, πάροχο και χώρα, καθώς και ανά μοντέλο έξυπνης συσκευής και ανά λειτουργικό σύστημα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/TVRemoteapp.
- * Οι παροχές της εφαρμογής Smart TV διαφέρουν ανά μοντέλο τηλεόρασης και χώρα. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/smarttv.
- * Εγγραφή USB μόνο για ψηφιακά κανάλια. Η δυνατότητα εγγραφής ενδέχεται να περιορίζεται από προστασία κατά της αντιγραφής προγραμμάτων (CI+). Ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί ανάλογα με τη χώρα και το κανάλι.



Ημερομηνία έκδοσης
2023-10-18

Έκδοση: 13.0.1

EAN: 87 18863 00794 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com