

Philips
Professionell TV

65-tums Signature
drivs av Android TV™
4K Ultra HD

65HFL7011T



På jakt efter förnyelse

drivs av Android TV™ och Ambilight

Överraska gästerna med en smartare och snabbare proffs-TV. Fånga uppmärksamheten med Ambilight, snabba upp interaktionen med Android™ och njut av anslutningsmiljöerna och fjärranslutningsmiljöerna.

Olika gästupplevelser

- 4K UltraHD: En enastående, levande tittarupplevelse väntar dig
- Ambilight: En uppslukande och iögonfallande tittarupplevelse
- Miracast och DirectShare för att dela filmer och musik på TV:n
- Android TV: En snabbare, djupare och behagligare TV-upplevelse

Hisnande. Gränslöst. Android

- Avancerade appar med många tjänster som är utformade för hotellmiljöer
- AppControl gör det enkelt att lägga till, sortera och ta bort appar

Ta kontroll med CMND

- CMND & Control: Enkelt underhåll av dina TV-apparater
- CMND & Create: Visa den information du vill visa, när du vill visa den

Framtidssäkrad med avancerade hotellfunktioner

- Inbyggt IPTV-system för optimalt anpassad interaktivitet
- MyChoice-kompatibilitet för återkommande inkomster
- Wi-Fi och Bluetooth för trådlös kontroll och interaktion



PHILIPS

Funktioner

4K UltraHD

En ultraklar, enastående tittarupplevelse väntar dig med 4K UltraHD. Med enastående skärpa, levande färger och fyra gånger bättre upplösning än Full HD är det verkligen ett fönster till en ny värld.

Tresidig Ambilight

Den här patenterade Philips-tekniken får skärmen att verka bredare – och förstärker därmed tittarupplevelsen – genom att projicera ett mjukt sken från sidan av TV-skärmen på den omgivande väggen. Färgen justeras automatiskt efter TV-bilden. Tack vare en vägganpassningsfunktion anpassas ljusets färg exakt efter TV-bilden, oavsett väggfärgen. Med hjälp av olika inställningar kan du skräddarsy Ambilight-upplevelsen efter dina egna önskemål.

Android TV

Med Android på din professionella TV får du ett snabbare, djupare och användarvänligare gränssnitt. Det är din startplats för mängder av tjänster för hotellmiljöer, program och mycket mer. Det finns en lättnavigerad meny med direktlänkar till dina favoritappar.

AppControl

AppControl ser till att TV:n får de applikationer som du vill. Med möjligheten att lägga till, ta bort och sortera appar, plus möjligheten att konfigurera appar för specifika rum är det en verkligt personlig gästupplevelse som du kan styra från en central plats, utan att behöva gå in i rummet. För enkel användning och säkerhet kan du ladda upp din egen app på vår privata, molnbaserade server och känna dig trygg med att bara du har tillgång till den.

Avancerade appar


Avancerade appar är ett ständigt växande bibliotek av applikationer. Med hjälp av Android TV körs applikationer smidigare och

snabbare och de är mer avancerade än någonsin. De är anpassade för hotellmiljöer och gästernas information tas säkert bort efter användning och tillgång till olagligt innehåll som kan skada ditt företag förhindras.

Inbyggd IPTV

Säkra dig mot kostnader och virrvarr. Med våra nya Smart TV-apparater kan du konstruera ditt hotellsystem direkt på TV:n. Du får tillgång till interaktiva kanaler, Video-on-Demand, interaktiva hotellmenyer och information samt beställningssystem online utan en extern enhet. Du kan leverera innehåll via coax-TV-kablar och även använda internetnätverk för att leverera TV-kanaler eller VOD direkt till TV:n. Vårt partnernetverk kan ge dig en portal som är anpassad efter just dina önskemål.

MyChoice-kompatibel

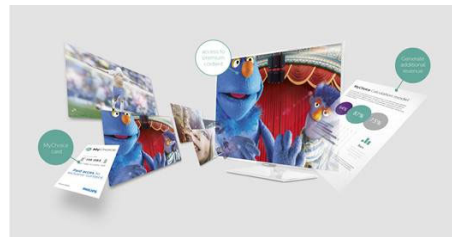

MyChoice (Mitt val) är ett enkelt och billigt sätt att erbjuda dina gäster premium TV-kanaler. Samtidigt ger det en extra inkomstkälla så att du kan få tillbaka din ursprungliga TV-investering.

Miracast och DirectShare



Våra TV-apparater ger kunderna friheten att trådlöst och utan krångel njuta av sitt innehåll på den stora skärmen. Med vårt öppna system kan vi tillgodose användare av både iOS och Android och utöka vår kompatibilitet kontinuerligt, samtidigt som kunderna skyddas med vår säkra delning. Bilder, filmer, musik – allt kan delas på TV:n via Miracast och DirectShare!

CMND & Control



CMND & Control möjliggör fjärrstyrd konfiguration och installation av TV-apparater från en central plats, utan att behöva gå till alla rum. Uppdatera och hantera alla skärmar, med minimal ansträngning, utan att störa dina gäster.

CMND & Create



CMND & Create gör att du kan lämna den information du vill, när du vill. CMND:s innehållshanteringsmodul gör det enkelt att skapa och distribuera interaktiva webbplatser om etablerade hotell. Anpassa dina TV-apparater så att gästerna får den senaste informationen med det senaste som händer på hotellet, allt i realtid.

Specifikationer

Bild/visning

- Teckenfönster: 4K Ultra HD LED
- Wide Color Gamut-display: 85 % NTSC Color Gamut
- Diagonal skärmstorlek: 65 tum / 164 cm
- Bildförhållande: 16:9
- Skärmapplösning: 3840 x 2160p
- Ljusstyrka: 400 cd/m²
- Synfältsvinkel: 178° (H)/178° (V)
- Bildförbättring: Pixel Precise UltraHD, Perfect Natural Motion, 800 Hz PMR (Perfect Motion Rate), Micro Dimming Pro

Ljud

- Ljudut effekt: 30 W
- Högtalare: 2.1, Bakåtriktade
- Högtalarutgång för badrum: 1,5 W mono 8 ohm
- Ljudfunktioner: DTS Premium Sound, DTS studioljud, AVL, Incredible Surround, Dynamisk bas, Dolby MS10

Design

- Färg: Mörkgrå
- Funktioner: Infattning av aluminium, Tresidig Ambientlight, Upplyst logotyp

Android TV

- Minnesstorlek: 16 GB
- OS: Android TV™

Mottagare/mottagnings/sändning

- Digital-TV: DVB-T/T2/C, HEVC UHD (upp till 2160p60)
- Analog TV: PAL
- IP-uppspelning: Flersändningar, Unicast
- Videouppspelning: NTSC, PAL

Trådlös anslutning

- Wifi-Direct: DirectShare, Miracast
- Trådlöst LAN: 802,11 AC
- Bluetooth: 4,0, HID Gamepad-förberedd, Flerkanaligt ljud, Trådlöst ljud (hörlurar)

Bakre anslutningar

- SCART: RGB, CVBS
- Högtalarutgång för badrum: Miniuttag
- Komponent: YPbPr + V/H cinch
- Ingång för DVI-ljud: Miniuttag
- Extern kontroll: RJ-48
- Extern ström: 12 V/15 W, Miniuttag

Anslutning längst ned

- Antenn: IEC-75

- Digital ljudutgång: Optisk
- Ethernet (LAN): RJ-45
- HDMI1: HDMI 2.0
- HDMI2: HDMI 2.0
- USB1: USB 2.0

Sidoanslutningar

- Common Interface-fack: CI+ 1.3.2
- Hörlur ut: Miniuttag
- HDMI3: HDMI 1.4
- HDMI4: HDMI 1.4 (MHL 2.0)
- USB2: USB 2.0
- USB3: USB 3.0

Förbättrade anslutningsfunktioner

- HDMI: ARC (alla portar), DVI (alla portar), MHL 2.0 (HDMI4)
- EasyLink (HDMI CEC): Uppspelning med en knapptryckning, System-standby, RC-genomströmning, ljudkontroll för systemet
- LAN: Wake on LAN
- RJ48: IR-ingång/-utgång, Serielt Xpress-gränssnitt

Funktioner

- Digitala tjänster: 8d EPG, Nu&nästa, MHEG, Text-TV, HbbTV, Undertext
- Lättanvänd: Bildstil, Ljudstil
- Lokal kontroll: Styrspek

Hotellmiljöfunktioner

- Hotelläge: Låsning av joystick-kontroller, Meny-lås, Låsning av installationsmenyn, Volymbegränsning
- Fängseläge: läge för hög säkerhet, TXT/MHEG/USB/EPG/undertextlås
- SmartInfo: HTML5-webläsare, Interaktiva mallar
- CMND skapa och kontrollera: Offlineredigering av kanaler, Offlineredigering av inställningar, TV-status i realtid (IP), Fjärrhantering via IP/RF, Skapa innehåll, TV-grupphantering
- Ditt varumärke: SmartInfo, Välkomstlogotyp, Anpassningsbar kontrollpanel (html), IPTV-system, Anpassade appar, Funktionsnamn (Geonam-ID)
- Program: App control, Molnbaserade appar, Android-appar, Philips TV Remote App
- Integrerade tjänster: 5-dagars väderprognos
- Intäktsgeneration: MyChoice
- Kloning och uppdatering av fast programvara: Omedelbar initial kloning, Via USB/RF/IP
- Timer: Insomningsfunktion, Väckarklocka
- Klocka: Klocka i standbyläge, RC-knapp som är självlysande i mörker, Klocka på skärmen
- Språk: Gäststyrning av språk
- Kanaler: Kombinerad lista, Temalistor
- Interaktiv DRM: VSecure, Playready

- Smoothstreaming, Securemedia
- Kontroll: Blockera automatisk kanaluppdatering, Serial Xpress-protokoll, JSON API för TV-kontroll JAPIT
- Effektkontroll: Automatisk start, Miljömedveten/snabb start, WoLAN, WoWLAN
- Start-kontroll: Kanal, Funktioner, Bildformat, Volym, Bildstil
- Fjärrkontroll: Redo för kabelband, Avkänning av svagt batteri, Lås för RC-batteriluckan
- Stölskydd: Batteristölskydd, Kensington-lås

Funktioner för hälsovårdsmiljöer

- Kontroll: Multifjärrkontroll, RC-kompatibel i vårdmiljöer, Kompatibel med system för skoterskeanrop
- Bekvämlighet: Hörlur ut, Oberoende ljud av-funktion för huvudhögtalare
- Säkerhet: Dubbel isolering, klass II, Flamsäkert hölje

Multimedia

- Videouppspelning som stöds: Format: H. 264/ MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/ VC1, HEVC, VP9, Behållare: AVI, MKV
- Textningsformat som stöds: SRT, SMI, SSA SUB, TXT, ASS
- Musikformat som stöds: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 upp till v9.2), WMA-PRO (v9 och v10)
- Bildformat som stöds: JPG

Bildskärmsupplösningar som stöds

- HDMI 1/2: Upp till 3 840 x 2 160p vid 60 Hz
- HDMI 3/4: Upp till 3 840 x 2 160p vid 30 Hz
- USB, LAN: HEVC: upp till 3 840 x 2 160 @ 60 Hz, Andra: upp till 1 920 x 1 080 p @ 60 Hz
- Mottagare: T2 HEVC: upp till 3 840 x 2 160 @ 60 Hz, Andra: upp till 1 920 x 1 080 p @ 60 Hz

Tillbehör


- Medföljer: Kantstativ, 2 x AAA-batterier, Garantibevis, Broschyr med juridisk information och säkerhetsinformation, Nätkabel, Fjärrkontroll 22AV1505B/12
- Tillval: Inom värden RC 22AV1109H/12, Konfiguration RC 22AV9573A, Bluetooth RC 22AV1507A/12

Effekt

- Nätström: AC 220–240 V, 50–60 Hz
- Energiklass: A
- EU-energimärkning, effekt: 126 W
- Årlig strömförbrukning: 184 kWh
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,4 W
- Strömsparfunktioner: Ekoläge
- Omgivningstemperatur: 0 °C till 40 °C

Mått

- Utrustningens mått (B x H x D): 1 453 x 837 x 24/45/66 mm
- Apparatstorlek med stativ (B x H x D): 1 453 x 916 x 262 mm
- Produktvikt: 28,05 kg
- Produktvikt (+stativ): 28,85 kg
- VESA-fäste för väggmontering: M6, 400 x 200 mm

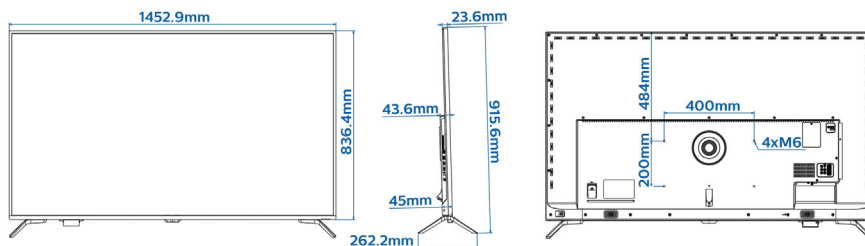

Publiceringsdatum
2017-04-08

Version: 4.1.1

12 NC: 8670 001 35723
EAN: 87 18863 00897 3

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

- * Funktionernas tillgänglighet beror på den implementering som väljs av integratören.
- * Philips garanterar inte att appar fungerar korrekt eller oavbrutet.
- * Det faktiska lediga minnet kan vara mindre på grund av förkonfiguration av enheten
- * Medelströmförbrukning i på-läge, mätt enligt IEC62087 Ed 2. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.
- * Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.