

Philips
TV profesional

HeartLine 40"

Full HD
DVB-T2/T/C HEVC

40HFL3011W



Buat tamu Anda terkagum-kagum

dengan TV Profesional yang lebih cerdas

Kirimkan pesan yang tepat ke tamu Anda dengan kualitas gambar Full HD dan kemampuan untuk menampilkan halaman hotel yang interaktif.

Kendalikan dengan CMND

- CMND & Control: pemeliharaan TV bebas repot
- CMND & Create: Menampilkan informasi yang diinginkan, saat dibutuhkan

Fitur perhotelan yang canggih dan masa pakai yang panjang

- Serial Xpress Protocol untuk sistem interaktif
- Kompatibel dengan MyChoice untuk pendapatan berkelanjutan
- SmartInfo untuk halaman info merek hotel yang interaktif
- Sambut tamu Anda dengan halaman yang dapat dikustomisasi
- Mode Hotel, Layanan Kesehatan, dan Penjara Lengkap
- Penguncian menu instalasi

Berikan pengalaman yang tak terlupakan kepada tamu Anda

- Jadwalkan yang Anda inginkan, saat Anda inginkan
- Tambahan koneksi headphone untuk mendengarkan sendiri
- Kompatibilitas panggilan perawat dioptimalkan untuk sektor Layanan Kesehatan
- Tampilan jam pada layar untuk kenyamanan terbaik bagi tamu

PHILIPS

Kelebihan Utama

CMND & Control



CMND & Control memungkinkan Anda mengonfigurasi dan menginstal TV dari lokasi terpusat, tanpa harus berada di kamar. Perbarui dan kelola semua TV, tanpa perlu repot, tanpa harus mengganggu tamu.

CMND & Create



CMND & Create memungkinkan Anda memberikan informasi yang diinginkan, saat dibutuhkan. Modul manajemen konten CMND memungkinkan Anda dengan mudah membuat dan mendistribusikan halaman web hotel bermerek yang interaktif. Sesuaikan TV Anda untuk memberikan informasi terbaru tentang pengembangan terbaru di hotel Anda kepada tamu, semua secara real time.

Mode Hotel, Rumah Sakit, Penjara

Semua fitur yang dibutuhkan untuk penggunaan profesional di lingkungan dengan kebutuhan khusus. Dari penguncian volume dan menu hingga pengujian materi yang lebih tangguh, penghematan energi, kontrol anti-pencuri jarak

jauh, dan fitur Rumah Sakit dan Penjara khusus untuk aplikasi pasar yang lebih luas.

Kompatibel dengan MyChoice



MyChoice menawarkan cara mudah dan hemat untuk menawarkan saluran TV premium bagi tamu Anda. Sekaligus mengalirkan pendapatan tambahan yang memungkinkan Anda menutup investasi awal TV.

Tampilan jam pada layar

Dengan tampilan jam baru pada layar, tamu dapat mengakses waktu dengan mudah. Dengan menyentuh tombol, jam ditampilkan pada layar TV, memadukan peningkatan visibilitas dan konsumsi daya lebih rendah.

Penjadwal

Menampilkan apa yang Anda inginkan, saat Anda inginkan, dengan penjadwal bawaan. Program hingga 7 jadwal berbeda untuk menampilkan setiap jenis konten yang Anda inginkan. Ulangi setiap hari, atau atur ke hari tertentu, misalnya akhir pekan, pilihan ada di tangan Anda.

Halaman sambutan



Halaman sambutan ditampilkan setiap kali set TV dinyalakan. Halaman sambutan dapat diberi merek dan dikustomisasi dengan mudah pada saat instalasi melalui gambar selamat datang yang sederhana dalam format .png.

SmartInfo

SmartInfo memudahkan Anda menyediakan informasi hotel atau kota kepada para tamu melalui SmartUI. Tamu-tamu Anda memiliki akses ke halaman web hotel yang interaktif bahkan saat TV sedang tidak terhubung ke intranet atau internet. Anda dapat mengubah informasi secara rutin dan dengan mudah memberikan informasi terkini mengenai pengembangan terbaru di hotel Anda kepada pasien.

Serial Xpress Protocol (SXP)

TV dapat disambungkan ke dekoder eksternal dan set-top box semua penyedia sistem interaktif utama, melalui Serial Xpress Protocol (SXP).

Spesifikasi

Gambar/Tampilan

- Layar: LED Full HD
- Ukuran layar diagonal: 40 inci / 102 cm
- Rasio Aspek: 16:9
- Resolusi panel: 1920x1080p
- Kecerahan: 280 cd/m²
- Sudut pandang: 176° (H) / 176° (V)
- Penyempurnaan gambar: Pixel Plus HD, Laju Gerak Sempurna 200Hz

Audio

- Daya output suara: 16 (2x8) W
- Speaker: 2,0, Ke arah bawah
- Out speaker kamar mandi: 1,5W Mono 8Ohm
- Fitur Suara: AVL, Incredible surround, Dolby MS10

Desain

- Warna: Putih

Tuner/Penerima/Transmisi

- TV digital: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (hingga 1080p60)
- TV Analog: PAL
- Pemutaran Video: NTSC, PAL, SECAM

Konektivitas Belakang

- Antena: IEC-75
- HDMI1: HDMI 2.0 dengan HDCP 2.2, ARC
- HDMI2: HDMI 2.0 dengan HDCP 2.2
- USB1: USB 2.0
- Keluaran Audio Digital: Optik
- DVI audio in: Jack-Mini
- Masukan AV: CVBS dibagikan dengan YPbPr
- Komponen: YPbPr + L/R cinch
- Kontrol Eksternal: RJ-48
- Out speaker kamar mandi: Jack-Mini

Sisi Konektivitas

- Slot Antarmuka Umum: CI+ 1.3
- HDMI3: HDMI 2.0 dengan HDCP 2.2
- USB2: USB 3.0
- Keluaran headphone: Jack-Mini

Peningkatan Konektivitas

- HDMI: DVI (semua port)
- EasyLink (HDMI CEC): Pemutaran satu sentuhan, Sistem Siaga, RC pass-through, kontrol audio sistem
- RJ48: IR-In/Out, Antarmuka Serial Xpress

Fitur

- Layanan digital: 8d EPG, Now&Next, MHEG,

Teletext

- Mudah digunakan: Gaya Gambar, Gaya Suara, Format Gambar, Kontrol volume terpisah
- Kontrol lokal: Joystick

Fitur Perhotelan

- Mode hotel: Kunci Kontrol Joystick, Kunci menu, Kunci Menu Instalasi, Batasan volume
- Mode Penjara: mode keamanan tinggi, Kunci TXT/MHEG/USB/EPG/Teks
- SmartInfo: Browser HTML5, Templat Interaktif, Peragaan Slide Gambar
- CMND&Control: Editor Saluran Offline, Editor Pengaturan Offline, Pengelolaan Jarak Jauh melalui RF, CMND&Create
- Merek Anda: SmartInfo, Logo Selamat Datang
- Perolehan pendapatan: MyChoice
- Kloning dan Pembaruan Firmware: Kloning Awal Instan, Melalui USB/RF
- Timer: Penjadwal (7x), Timer Tidur, Alarm Bangun Tidur, Bangun pada Saluran, Suara Bangun
- Jam: Jam dalam Mode Siaga, Tombol RC yang Menyala dalam Gelap, Jam pada Layar, Jam Eksternal Opsional
- Saluran: Daftar Gabungan, Daftar bertema, Editor Saluran Offline
- DRM Interaktif: VSecure
- Kontrol: Blokir Pembaruan Saluran Otomatis, Protokol Serial Xpress, JSON API untuk Kontrol TV-JAPIT
- Kontrol daya: Pengaktifan hijau/cepat
- Kontrol Menyala: Saluran, Fitur, Gaya Gambar, Format Gambar, Gaya Suara, Volume, Bahasa menu
- Remote Control: Tali Kabel Siap, Deteksi Baterai Lemah, Kunci Pintu Baterai RC
- Anti-Maling: Perlindungan Anti-Maling, Kunci Kensington

Fitur kesehatan

- Kontrol: Multi-Remote Control, Kompatibel dengan RC Kesehatan, Kompatibel dengan sistem panggil perawat
- Nyaman: Keluaran headphone, Fungsi senyap independen pada speaker utama
- Pengaman: Isolasi ganda kelas II, Penghambat api

Multimedia

- Koneksi multimedia: USB
- Pemutaran video yang didukung: Format: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, Format: AVI, MKV, MP4, MPG, TS, WMV,

HEVC

- Format teks yang didukung: SRT, ASS, SMI, SSA, SUB, TXT
- Format musik yang didukung: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 hingga v9.2)
- Format gambar yang didukung: BMP, JPG, PNG, GIF
- Resolusi Video yang didukung pada USB: hingga 1920x1080p@60Hz

Aksesori


- Termasuk: Dudukan Atas Meja, Remote Control 22AV1604A/12, 2x Baterai AAA, Pamflet Garansi, Brosur Legal dan Keselamatan, Kabel Listrik
- Opsional: Jam Eksternal 22AV1120C/00, Penyetelan RC 22AV9573A/12

Daya

- Stopkontak: AC 220-240V; 50-60Hz
- Kelas Label Energi: A+
- Daya Label Energi Eu: 46 W
- Konsumsi energi tahunan: 68 kWh
- Penggunaan daya siaga: <0,3W
- Fitur Hemat Daya: Mode Eco
- Suhu sekitar: 0 °C hingga 40 °C

Dimensi

- Ukuran paket (L x T x D): 918 x 532 x 64/77 milimeter
- Ukuran paket dengan dudukan (L x T x D): 918 x 597 x 222 milimeter
- Berat produk: 7,6 kg
- Berat produk (+dudukan): 9,5 kg
- Kompatibel dengan dudukan dinding VESA: M4, 200 x 200 mm

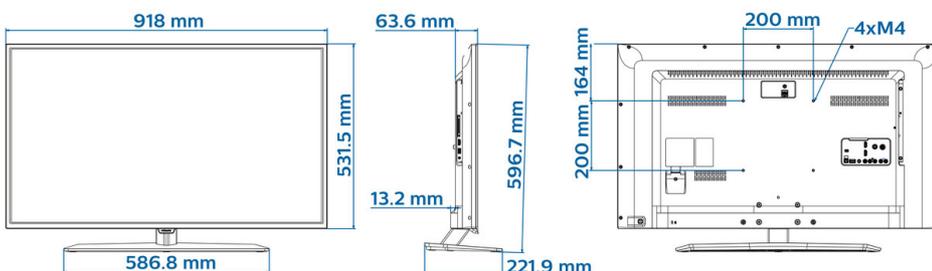

Tanggal dikeluarkan
2019-04-03

Versi: 5.1.1

12 NC: 8670 001 41734
EAN: 87 18863 01064 8

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemilikinya masing-masing.

www.philips.com

* Ketersediaan fitur bergantung pada penerapan yang dipilih oleh integrator.

* Konsumsi daya mode-nyala biasa diukur sesuai IEC62087 Ed 2. Konsumsi energi aktual bergantung pada cara TV digunakan.

* Televisi ini mengandung timbal hanya di beberapa bagian atau komponen yang tidak memungkinkan alternatif teknologi sesuai dengan klausul pengecualian dalam Aturan RoHS.