

Philips
Profesyonel LED TV

32 inç EasySuite

LED
DVB-T/C MPEG 2/4

32HFL3009W



Hastalarınız için inanılmaz fonksiyonellik

akıllı bilgi sayfaları ile

Bu enerji tasarruflu LED TV ile özel Hospitality TV'lerin avantajlarından yararlanın. Hastalarınıza ücretli içerik sunun, sağlık bilgi sayfaları aracılığıyla bilgi verin ve zahmetsiz kurulum için en yeni uzaktan kurulum teknolojisini kullanın

Sürdürülebilir ve güvenli

- Çevre dostu tasarım ve ateşe dayanıklı muhafaza

Sağlık kuruluşları için özel olarak tasarlandı

- Çoklu uzaktan kumanda diğer TV'lerle parazit yapmaz
- Kişisel dinleme için ek kulaklık bağlantısı
- Sağlık sektörü için optimize edilmiş hemşire çağırma özelliği
- Markalı, interaktif sağlık bilgi sayfaları için SmartInfo

Gelişmiş otel özellikleri ve gelecekteki gelişmelerle uyumluluk

- Düşük güç tüketimiyle parlak LED görüntüler
- Sürekli gelir sağlamak için MyChoice uyumludur
- Uzaktan kolay kurulum ve bakım için SmartInstall
- Entegre Bağlantı Paneli
- Etkileşimli sistemler için Serial Xpress Protocol Easy

PHILIPS


Özellikler

LED




Bu TV'deki gelişmiş LED aydınlatma teknolojisi çarpıcı, minimalist bir tasarımla olağanüstü görüntü kalitesini ve sınıfındaki en düşük enerji tüketimini bir arada sunuyor. Üstelik bu LED aydınlatma teknolojisinde hiçbir tehlikeli madde kullanılmıyor. Dolayısıyla LED arka aydınlatma ile hem enerjiden tasarruf ediyor hem de yüksek parlaklığın, muhteşem kontrastın, net görüntülerin ve canlı renklerin tadını çıkarıyorsunuz.

SmartInfo

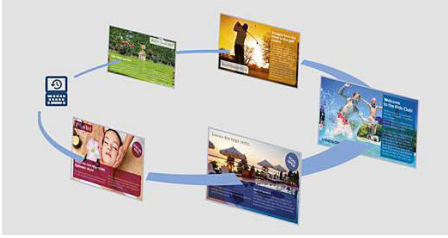

SmartInfo, hastane ve sağlık bilgilerini hastalarınıza kolaylıkla sunmanızı sağlar. TV İtranet'e ya da İnternet'e bağlı olmasa bile hastalarınız bu etkileşimli hastane web sayfasına erişebilir. Bilgileri düzenli olarak değiştirebilir ve kolaylıkla hastalarınızın en güncel bilgilerden haberdar olmasını sağlayabilirsiniz.

SmartInstall

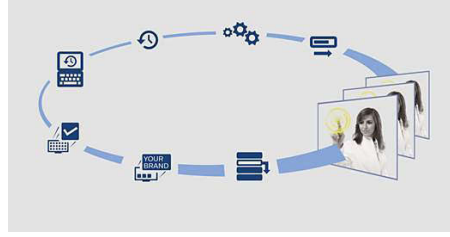

SmartInstall TV'lerinizin kurulumunu ve bakımını kolaylaştırır. Kullanımı kolay web aracı sayesinde odalara gitmeden TV'lerinizi uzaktan yapılandırabilir ve kurabilirsiniz! Bu işlem zaman kazandırır ve ziyaretçileriniz rahatsız edilmez. İster otel bilgi sayfalarını güncelleyin, ister yeni kanallar kurun; SmartInstall tüm ihtiyaçlarınızı halleder.

MyChoice uyumlu



MyChoice, konuklarınıza özel TV kanalları sunmanın basit ve düşük maliyetli bir yoludur. Aynı zamanda, başlangıçtaki TV yatırımınızı amorti eden ek gelir kaynağı da yaratmaktadır.

SXP Easy



TV, Serial Xpress Protocol Easy ile tüm önde gelen etkileşimli sistem sağlayıcıların harici

dekoderlerine ve set üstü kutularına bağlanabilir.

Çoklu uzaktan kumanda

Çoklu uzaktan kumanda özelliği her bir kumandanın yalnızca bir TV'yi çalıştırmasını sağlar. Aynı odada en fazla 14 tane TV bulunsa bile uzaktan kumandalar karşılıklı parazit yapmaz.

Hemşire çağırma özelliği

Hemşire çağırma sistemi uyumluluğu Philips Sağlık TV'lerini kullanıcı/hasta için eğlence seçenekleri sağlamanın yanı sıra acil sağlık durumlarında kullanışlı erişim sağlayan, son derece entegre bir araç haline getirir.

Entegre Bağlantı Paneli

Entegre Bağlantı Paneli sayesinde konuklarınız kişisel cihazlarınızı harici Bağlantı Paneli olmadan TV'nize bağlayabilir.

Kulaklık bağlantısı

Bu hoparlör sisteminde ek kulaklık bağlantısı bulunmaktadır. Dilediğinizde kulaklığınızı bağlayarak daha kişisel bir dinleme deneyimi elde edebilirsiniz.

Çevre dostu tasarım

Sürdürülebilirlik, Philips'in iş yapma yönteminin bütünleşmiş bir parçasıdır. Philips TV'ler, daha düşük güç tüketimi, tehlikeli maddelerin ortadan kaldırılması, daha düşük ağırlık, daha etkili ambalajlama ve daha iyi dönüştürülebilirlik sayesinde çevreye verilen toplam zararı minimum seviyeye indirmeyi amaçlayan EcoDesign ilkelerimize uygun olarak tasarlanır ve üretilir. Philips TV'lerde ayrıca ateşe dayanıklı malzemeden yapılmış özel bir muhafaza bulunmaktadır. Acil yangın servisleri tarafından gerçekleştirilen bağımsız testler göstermiştir ki TV'ler kimi zaman harici kaynakların neden olduğu yangınları şiddetlendirirken, Philips TV'ler yangına katkıda bulunmamaktadırlar.

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: 16:9
- Çapraz ekran boyutu (inç): 32 inç
- Çapraz ekran boyutu (metrik): 81 cm
- Ekran: LED HD TV
- Ekran çözünürlüğü: 1366 x 768p
- Parlaklık: 300 cd/m²
- Görüntü geliştirme: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate
- Dinamik ekran kontrastı: 100.000:1
- İzleme açısı: 178° (Y) / 178° (D)

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar girişleri: 60 Hz'de 1920x1080 değerine kadar
- Video girişleri: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, 1920x1080p değerine kadar

Tuner/Alım/İletim

- Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- Radyo bantları: Hiperbant, S Kanalı, UHF, VHF
- TV sistemi: PAL, SECAM
- Dijital TV: DVB-T MPEG2/MPEG4, DVB-C MPEG2/MPEG4
- Video Oynatma: PAL, SECAM, NTSC

Multimedya Uygulamaları

- Multimedya bağlantıları: USB
- Video Oynatma Formatları: Codec desteği: H264/ MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Kapsamlar: AVI, MKV
- Müzik Çalma Formatları: AAC, MP3, WMA (v2 - v9.2 arası), LPCM, M4A, MPEG1 L1/2
- Fotoğraf Görüntüleme Formatları: JPEG, BMP, GIF, PNG

Kullanılabilirlik

- Kurulum Kolaylığı: Tak ve Çalıştır, Gelişmiş Otel Modu, Otomatik İstasyon Bulma (ATS), PLL Dijital Ayar, Otomatik Kanal Kurulumu (ACI), Program Adı, Otomatik Program Adlandırma, Otomatik Hafızaya Alma, TV ayarlarının USB üzerinden kopyalanması, TV ayarlarının RF üzerinden kopyalanması, Kurulum menüsü kilitleme, Güvenlik menüsü erişimi
- Kullanım Kolaylığı: Otomatik Ses Sabitleyicisi (AVL), 1 kanal listesi analog/dijital, Ekran Menüsü, Program Listesi, Grafik Kullanıcı Arayüzü
- Saat: Ekran saat göstergesi, Uyku Zamanlayıcısı, Uyandırma Saati
- Comfort: Otel özellikleri, Otomatik güç açma, Çevreci/Hızlı başlatma, Karşılama mesajı, Kanal açma, Ses kısıtlaması, Uyku zamanlayıcısı
- Ekran Format Ayarları: 16:9 film genişletme, Geniş Ekran, Süper Büyütme, Otomatik Format
- Elektronik Program Rehberi: 8 günlük Elektronik Program Rehberi, Geçerli + Sonraki EPG
- Uzaktan Kumanda: zayıf pil algılama, pil hırsız koruması
- İnteraktif otel özellikleri: Bağlantı paneli uyumlu, Otomatik kanal güncelleme engeli, Havadan yazılım yükleme engeli, SmartInstall, MyChoice, SmartInfo: Tarayıcı ve Resimler
- Uzaktan kumanda tipi: 22AV1409A/12 (RC6)

- Hapishane modu: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
- Teletext: 1000 sayfa Yardımlı Metin
- Yükseltilebilir belleim: USB yoluyla yükseltilebilir belleim, RF yoluyla yükseltilebilir belleim
- Teletext geliştirmeleri: Hızlı metin, Program bilgisi satırı
- Güvenlik kilidi: Kensington kilidi

Healthcare

- Kontrol: Hemşire çağırma sistemiyle uyumlu, Çoklu uzaktan kumanda, SerialXpress Easy
- Güvenlik: Çift izolasyon Sınıf II
- Kullanılabilirlik: Kulaklık çıkışı, Bağımsız ana hoparlör sesi kapatma

Ses

- Ses Sistemi: Incredible Surround

Bağlantı

- Bağlantı Geliştirmeleri: Serial Xpress HealthCare, IR-In, IR çıkışı, RJ-48 konektör, Hızlı Kızılötesi loop through, Güç açık scart girişi
- HDMI bağlantı sayısı: 2
- Komponent sayısı (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Tek dokunuşla oynatma, Sistem bekleme
- Scart sayısı (RGB/CVBS): 1
- USB sayısı: 1
- Diğer bağlantılar: IEC75 Anten, Kulaklık çıkışı, PC girişi VGA + Sol/Sağ Ses Girişi, Common Interface Plus (CI+), Dijital ses çıkışı (optik)

Güç

- Şebeke elektriği: AC 220-240 V, 50/60 Hz
- Ortam sıcaklığı: 5°C - 35°C
- Bekleme modunda güç tüketimi: $0,3\text{ W}$
- Enerji Etiket Sınıfı: A+
- AB Enerji Etiketine uygun güç: 25 W
- Yıllık enerji tüketimi: 37 kWh

Çevre Dostu Teknik Özellikler

- Güvenlik: Ateşe dayanıklı muhafaza
- Düşük Güçte Bekleme
- SmartPower Eco

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kumanda, Uzaktan kumanda pilleri, Güç kablosu, Masa üstü stand, Garanti Belgesi, Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü
- İsteğe bağlı aksesuarlar: Kurulum kumandası 22AV8573/00, Harici Saat Modülü 22AV1120, Healthcare RC 22AV1109H

Boyutlar

- Set Genişliği: 727 mm
- Set Yüksekliği: 442 mm
- Set Derinliği: 87 mm
- Ürün ağırlığı: 5 kg
- Set genişliği (stant ile): 727 mm
- Set yüksekliği (stant ile): 490 mm
- Set derinliği (stant ile): 185 mm
- Ürün ağırlığı (+stant): 5.7 kg
- Duvara montaja uyumlu: 100 x 100 mm



Yayın tarihi 2024-04-05

Sürüm: 1.3.1

EAN: 87 12581 72438 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Özelliklerin mevcudiyeti seçilen uygulamaya bağlıdır