



Philips Cineos
Flat TV con Pixel Plus 2 HD

26"
LCD
HD Ready

CINEOS

26PF9531



Esperienze visive al massimo

con Pixel Plus 2 HD

Goditi la migliore esperienza visiva grazie a questo Flat TV CINEOS Philips ad alta definizione dotato di Pixel Plus 2, tecnologia LCD innovativa e un piedistallo da tavolo. Il Digital Media Reader ti permetterà di accedere tramite USB ai contenuti multimediali.

Esperienza visiva coinvolgente

- Display LCD WXGA ad alta definizione, 1366 x 768p
- HD Ready per una visualizzazione di altissima qualità dei segnali HDTV
- Pixel Plus 2 HD migliora i dettagli per televisori standard e HDTV
- Ottimizzatore del contrasto dinamico per dettagli neri

Eccezionale riproduzione audio

- Virtual Dolby Digital per un'esperienza audio eccezionale

Le vera bellezza è nei dettagli

- Piedistallo dal design elegante in dotazione

Immagini perfette dalle foto digitali

- Connettore USB per una riproduzione multimediale facile e immediata

Per prestazioni avanzate

- Per collegamenti ad alta definizione completamente digitali

PHILIPS

In evidenza

Display LCD WXGA, 1366 x 768p

Questo display WXGA con tecnologia LCD offre una risoluzione widescreen HD superiore a 1366 x 768 pixel. Produce immagini a scansione progressiva brillanti e prive di sfarfallio con luminosità eccezionale e colori perfetti. La nitidezza e l'intensità delle immagini garantiscono un'esperienza visiva senza confronti.

HD Ready

È possibile provare la qualità eccezionale di un segnale TV realmente ad alta definizione e avere la possibilità di utilizzare sorgenti HD, quali trasmissione HDTV, Blue-ray DVD o HDVD. HD ready è un'etichetta protetta che offre una qualità delle immagini decisamente superiore a quella della scansione progressiva. È conforme ai rigidi standard stabiliti da EICTA per offrire uno schermo HD con i vantaggi della risoluzione e della qualità del segnale TV ad alta definizione. Dispone di una connessione universale sia analogica per YPbPr che digitale non compressa per DVI o HDMI, con supporto HDCP. È in grado di visualizzare segnali da 720p e 1080i a 50 e 60Hz.

Pixel Plus 2 HD

Pixel Plus 2 HD offre l'esclusiva combinazione di nitidezza ottimale, naturalezza dei dettagli, senso di profondità, colori brillanti e uniformi e fluidità del movimento, con televisori standard, segnali ad alta definizione e sorgenti multimediali. I pixel dell'immagine ricevuta

vengono ottimizzati per interagire nel miglior modo possibile e offrire una maggiore naturalezza dell'immagine. Gli artefatti nei contenuti multimediali compressi vengono rilevati e ridotti per assicurare un'immagine lineare ed estremamente nitida. La riduzione digitale del rumore consente di ottenere un'immagine perfettamente fluida e nitida.

Ottimizzatore del contrasto dinamico

Il display LCD a schermo piatto garantire un contrasto ottimale e immagini più vivaci con un angolo di visualizzazione molto ampio. L'ottimizzatore del contrasto dinamico Philips si avvale della tecnologia di retroilluminazione con attenuazione ed elaborazione video per garantire livelli di nero molto intensi e dettagli nitidi. La retroilluminazione con attenuazione aumenta il contrasto fino a 5 volte* e allo stesso tempo amplia l'angolo di visualizzazione. Inoltre, fornisce immagini luminose e realistiche con un elevato contrasto e colori vivaci (*fattore compreso tra 2 e 5, in base all'immagine e al tipo di schermo).

Virtual Dolby Digital

Virtual Dolby Digital è una tecnologia di elaborazione che consente di migliorare gli effetti audio surround, ricreando la sensazione Dolby Pro Logic senza l'aggiunta di altoparlanti posteriori. In questo modo, lo spettatore viene completamente avvolto dal suono aumentando l'emozione che accompagna la visione.

Piedistallo da tavolo in dotazione

È fornito in dotazione un piedistallo da tavolo con design in stile.

Connettore USB multimediale

Il connettore USB consente di accedere ai file multimediali jpg, mp3 e alb sulla maggior parte degli stick USB e delle fotocamere digitali (dispositivo classe memoria USB 1.1). Collegando il cavo USB al connettore laterale del televisore, è possibile accedere a foto e file musicali per visualizzare e condividere con semplicità immagini e musica.

Doppio ingresso HDMI

HDMI consente di realizzare collegamenti RGB digitali non compressi dalla sorgente allo schermo. Eliminando la conversione in segnale analogico, l'immagine risulta di qualità eccellente: la qualità del segnale rimane inalterata, lo sfarfallio si riduce e la nitidezza aumenta. HDMI comunica in modo intelligente con il dispositivo sorgente, alla massima risoluzione di uscita. L'ingresso HDMI è retrocompatibile con le sorgenti DVI, ma comprende l'audio digitale. Questa interfaccia utilizza la tecnologia di protezione delle copie HDCP. Grazie a due ingressi HDMI è possibile collegare più sorgenti HD, ad esempio un decoder HD e un lettore Blu-ray. Il tuo televisore è già pronto per il futuro.



Specifiche

Immagine/Display

- Formato: 16:9
- Luminosità: 550 cd/m²
- Contrasto schermo: 3500:1
- Tempo di risposta (tipico): 8 msec
- Angolo visuale: 176° (O) / 176° (V)
- Dim. diagonale schermo: 26 pollice / 66 cm
- Tipo di display: TFT LCD WXGA Active Matrix
- Risoluzione del pannello: 1.366 x 768 p
- Miglioramento dell'immagine: Pixel Plus 2 HD, Pull-down movimento 3/2 - 2/2, Combfilter 3D, Active Control, Digital Natural Motion, Contrasto dinamico migliorato, soppressione delle linee tratteggiate, scansione progressiva, Widescreen Plus
- Visualizzazione migliorata: Schermo antiriflesso

Risoluzione display supportata

Formati per computer

Risoluzione	Velocità di aggiornamento
640 x 480	60Hz
800 x 600	60Hz
1024 x 768	60Hz

Formati video

Risoluzione	Velocità di aggiornamento
640 x 480i	1Fh
640 x 480p	2Fh
720 x 576i	1Fh
720 x 576p	2Fh
1280 x 720p	3Fh
1920 x 1080i	2Fh

Audio

- Potenza in uscita (RMS): 2 x 8 W
- perfezionamento audio: elaborazione digitale del segnale, Dynamic Bass migliorato, Equalizzatore grafico
- Sistema audio: Virtual Dolby Digital

Altoparlanti

- Altoparlanti incorporati: 2
- Tipi di altoparlanti: Altoparlanti frontali

Applicazioni multimediali

- gestione del contenuto digitale: Digital Media Reader
- Collegamenti multimediali: USB (adatto a video streaming)
- Formati di riproduzione: MP3, File Slideshow (.alb),

Fermo immagine JPEG, MPEG1, MPEG2

Sintonizzazione/Ricezione/Trasmissione

- Ingresso antenna: Coassiale da 75 Ohm (IEC75)
- sistema TV: PAL, SECAM
- Riproduzione video: NTSC, SECAM, PAL
- Bande sintonizzatore: iperbanda, S-Channel, UHF, VHF

Connettività

- EXT 1 SCART: Audio L/R, Ingresso/uscita CVBS, RGB
- EXT 2 SCART: Audio L/R, Ingresso/uscita CVBS, RGB, Y/C
- Ext 3: YPbPr
- Ext 4: HDMI
- Ext 5: HDMI
- Collegamenti frontali / laterali: Ingresso audio L/R, Ingresso CVBS, Uscita cuffia, Ingresso S-video, USB
- Altri collegamenti: Uscita audio analogica sinistra/destra, Ingresso PC VGA, Ingresso S/PDIF (coassiale), Uscita S/PDIF (coassiale)

Convenienza

- Protezione per i bambini: Child Lock+Controllo genitori
- Orologio: Orologio Smart
- Facilità di installazione: Denominazione automatica programmi, Installazione canali autom. (ACI), Sistema sintonia automatico (ATS), Autostore, Sintonia digitale PLL, Plug & Play
- Facilità d'uso: 4 elenchi preferiti, Regolazione automatica volume (AVL), Delta volume per preimpostazione, Interfaccia grafica utente, OSD (On Screen Display), Elenco programmi, Controlli laterali
- Picture in Picture: Text Dual Screen
- Telecomando: Ampli, DVD, SAT, Decoder STB (Set-Top Box), VCR, Multifunzionale
- Tipo di telecomando: RC4404
- Regolazioni formato schermo: 4:3, 6 modalità Widescreen, Auto Format, Espansione filmato 14:9, Espansione filmato 16:9, Spostamento sottotitoli/intestazioni, Super Zoom, Widescreen
- Televideo: 1200 pagine Hypertext
- Televideo migliorato: Memorizzazione pagine preferite, Riga informazione programma
- Montaggio VESA: Conforme allo standard Vesa

Accessori


- Accessori inclusi: Piedistallo da tavolo, cavo antenna RF

Dimensioni

- Dimensioni set (L x A x P): 698 x 495 x 104 mm
- Dimensioni apparecchio con supporto (A x P): 540 x 246 mm
- Peso incluso imballaggio: 19 Kg
- Peso prodotto: 16 Kg
- Dimensioni confezione (L x A x P): 880 x 560 x 214 mm
- Cabinet a colori: High Gloss Black
- Compatibile con montaggio a parete VESA: 200 x 100 mm

Alimentazione

- Temperatura ambiente: Da 5 ° C a 40 ° C
- Accensione: CA 220 - 240 V +/- 10%
- Consumo: 130 (tbc) W
- Consumo energetico in stand-by: <2 W

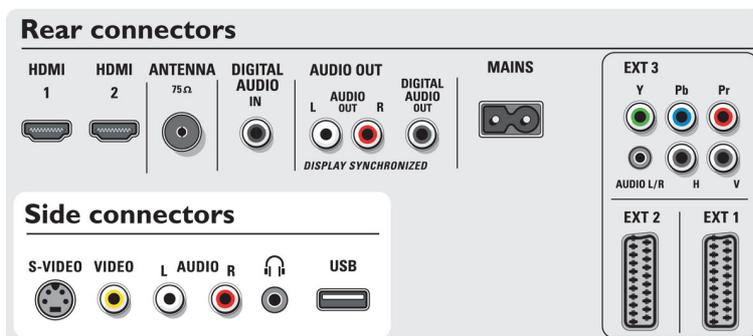

Data di rilascio
2019-06-28

Versione: 6.0.16

12 NC: 8670 000 23412
EAN: 87 10895 92434 4

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com