

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

8909C

55PUS8909C

Lámhleabhar

PHILIPS

Ábhar

1 Turas Teilifíse 4

- 1.1 Android TV 4
- 1.2 Ultra HD TV 4
- 1.3 Feidhmchláir 4
- 1.4 Scannán agus Cláir a Chaill tú 4
- 1.5 Líonraí Sóisialta 4
- 1.6 Cuir teilifís ar sos agus Taifeadtaí 4
- 1.7 Cluichíocht 5
- 1.8 Skype 5
- 1.9 3D 5
- 1.10 Fón Chliste agus Táibléid 5

2 Suiteáil 6

- 2.1 Léigh Sábhláteacht 6
- 2.2 Seastán Teilifíse agus Gléasadh Balla 6
- 2.3 Leideanna maidir le Láithriú 6
- 2.4 Cábla Cumhachta 7
- 2.5 Cábla na hAeróige 7
- 2.6 Mias Satailte 7

3 Líonra 9

- 3.1 Nasc le Líonra 9
- 3.2 Socruithe Líonra 10
- 3.3 Gléasanna Líonra 11
- 3.4 Comhroinnt Comhad 11

4 Naisc 12

- 4.1 Leideanna maidir le Naisc 12
- 4.2 EasyLink HDMI CEC 13
- 4.3 CI+ CAM le Cártá Cliste 14
- 4.4 Bosca Bairr - STB 15
- 4.5 Glacadóir Satailte 15
- 4.6 Córas Amharclainne Baile - HTS 16
- 4.7 Seinnteoir Diosca Blu-ray 17
- 4.8 Seinnteoir DVD 18
- 4.9 Consól Cluiche 18
- 4.10 Ceap Stiúrtha 18
- 4.11 Diosca Crua USB 19
- 4.12 Méarchlár nó luch USB 19
- 4.13 Mearóg Chuimhne USB 20
- 4.14 Ceamara grianghraif 21
- 4.15 Camthaifeadán 21
- 4.16 Ríomhaire 21
- 4.17 Cluasáin 22
- 4.18 Callairí gan Sreang 22

5 Ag Casadh Air agus As 23

- 5.1 Air, Fuireachas nó As 23
- 5.2 Gile Logó Philips 23
- 5.3 Roghchlár bunúsach 23
- 5.4 Uaineadóir Codlata 23
- 5.5 Amadóir Casta As 23

6 Cianrialtán 25

- 6.1 Forbhreathnú ar na heochracha 25
- 6.2 Cianrialtán, Pointeoir 26
- 6.3 Guth 27
- 6.4 Méarchlár 27
- 6.5 Nasc leis an teilifís 29

6.6 Braiteoir IR 29

- 6.7 Ceallaí 29
- 6.8 Glanadh 30

7 Roghchlár Baile 31

- 7.1 Oscail an Roghchlár Baile 31
- 7.2 Forbhreathnú 31
- 7.3 Fógraí 31
- 7.4 Cuardaigh 31

8 Ar an teilifís anois 33

- 8.1 Maidir le Ar Theilifís Anois 33
- 8.2 A bhfuil de dhíth ort 33
- 8.3 Ar Theilifís Anois á úsáid 33

9 Feidhmchláir 34

- 9.1 Maidir le Feidhmchláir 34
- 9.2 Feidhmchlár a shuiteáil 34
- 9.3 Tosaigh Feidhmchlár 34
- 9.4 Chrome 34
- 9.5 Glas Feidhmchláir 35
- 9.6 Giúirléidí 35
- 9.7 Bain as Feidhmchláir agus Giúirléidí 35
- 9.8 Glan Cuimhne Idirlín 35
- 9.9 Socruithe Android 36
- 9.10 Téarmaí Úsáide - Feidhmchláir 36

10 Físeán ar éileamh 37

- 10.1 Maidir le Físeán ar Éileamh 37
- 10.2 Scannán a thógál amach ar Cíos 37
- 10.3 Sruthú 37

11 Teilifís Athdheise 38

- 11.1 Maidir le Teilifís ar Éileamh 38
- 11.2 Déan larratas ar Chlár 38

12 Cainéil 39

- 12.1 Ag féachaint ar Chainéil 39
- 12.2 Eolaire Teiliúise 45

13 Naisc, Liosta 47

- 13.1 Athraigh go gléas 47
- 13.2 Braith Gléis 47
- 13.3 Seinn Aon-larracha 47

14 3D 48

- 14.1 A bhfuil de dhíth ort 48
- 14.2 Na Spéaclaí 3D 48
- 14.3 Ag féachaint ar 3D 50
- 14.4 Féachaint 3D is fear 50
- 14.5 Cúram a thabhairt do na Spéaclaí 3D 50
- 14.6 Rabhadh Sláinte 51

15 Ioramharc 52

- 15.1 Maidir le hillamharc 52
- 15.2 An Tascbharra 52
- 15.3 Féach ar Dhá Chainéil Teiliúise 52
- 15.4 Babhtáil Scáileáin 52
- 15.5 Téacs agus Teiliúise 52

16 Cluichí 53

- 16.1 A bhfuil de dhíth ort 53
- 16.2 Socruithe Cluiche 53
- 16.3 Cluiche a Imirt 53
- 16.4 Ceapa Stiúrtha 53
- 16.5 Cluichíocht, Cluiche Scáileán Roinnne 54

17 Meáin 55

- 17.1 Ó Nasc USB 55
- 17.2 Ó Ríomhaire nó NAS 55
- 17.3 Ó Ghléas Soghluaste 55
- 17.4 Físeáin 56
- 17.5 Granghraif 56
- 17.6 Ceol 57

18 Athsheinn 58

- 18.1 A bhfuil de dhíth ort 58
- 18.2 Clár a chur ar sos 58

19 Taifeadadh 59

- 19.1 A bhfuil de dhíth ort 59
- 19.2 Clár a Thaifeadadh 59
- 19.3 Féach ar Thaifeadadh 60

20 Skype 61

- 20.1 Maidir le Skype 61
- 20.2 Tosaigh le Skype 61
- 20.3 Roghchlár Skype 61
- 20.4 Daoine 62
- 20.5 Ag déanamh glao ar Skype 63
- 20.6 Creidmheas Skype 64
- 20.7 Socruithe Skype 64
- 20.8 Ar ais chuig an Teiliifís 65
- 20.9 Sínigh amach: 65

21 Multi Room 66

- 21.1 Maidir le Multi Room 66
- 21.2 A bhfuil de dhíth ort 66
- 21.3 Ag Úsáid Multi Room 66

22 Roinn é seo... 68

23 Philips TV Remote App 69

24 Suiteáil 70

- 24.1 Mear-Socruithe 70
- 24.2 Pictiúr 70
- 24.3 Fuaim 73
- 24.4 Ambilight 76
- 24.5 Socruithe Ginearálta 79
- 24.6 Éicea-Socruithe 80
- 24.7 Inrochtaineacht 80
- 24.8 Lónra 82
- 24.9 Suiteáil Aeróige/Cábla 82
- 24.10 Suiteáil Satailíte 85

25 Bógearáí 89

- 25.1 Nuashonrú Bógearráí 89
- 25.2 Leagan Bógearráí 89
- 25.3 Bógearráí Foinse Oscailte 89
- 25.4 Open Source License 89
- 25.5 Fógraí 110

26 Sonraíochtaí 111

- 26.1 Comhshaol 111
- 26.2 Cumhacht 111
- 26.3 Córas Oibriúcháin 111

- 26.4 Glacacht 112
- 26.5 Taispeáint 112
- 26.6 Toisí agus Meáchain 112
- 26.7 Nascacht 112
- 26.8 Fuaim 112
- 26.9 Ilmheáin 112

27 Tacaíocht 114

- 27.1 Cláraig 114
- 27.2 Fadhbanna 114
- 27.3 Cabhair 115
- 27.4 Cabhair Ar Líne 115
- 27.5 Athdheisiú 116

28 Sábháilteach agus Cúram 117

- 28.1 Sábháilteacht 117
- 28.2 Cúram Scáileán 118

29 Téarmaí Úsáide, Cóipchearta agus Ceadúnais 119

- 29.1 Téarmaí Úsáide - Teiliifís 119
- 29.2 Cóipchearta agus Ceadúnais 119

Innéacs 121

Turas Teilifíse

1.1

Android TV

Tá an Philips TV seo á cumhachtú ag **Android™**.

Díreach cosúil le d'fhón cliste nó do thaibléad, tá na Feidhmchláir is praiticiúla ag do theilifís nua le haghaidh gach sórt siamsaíochta ar do theilifís. Féach ar chainéil teilifíse, imir cluichí ar líne, glaoigh ar chara ar Skype nó díreach labhair leis an teilifís chun an t-amhrán is ansa leat a aimsiú ar an Idirlíon.

Nuair atá an **Philips TV Remote App** ar d'fhón cliste nó do thaibléad, bíonn do chainéil teilifíse ar fáil agat ar do chaoihiúlacht. Seol grianghraif chuig an scáileán teilifíse mór nó féach ar an gclár cócaireachta is ansa leat sa chistin ar do thaibléad. As seo amach, is cuid de do theach soghluaise do theilifís.

Nasc an teilifís le do lónra baile agus leis an Idirlíon.

Android, Google Play and other marks are trademarks of Google Inc. The Android robot is reproduced or modified from work created and shared by Google and used according to terms described in the Creative Commons 3.0 Attribution License.

<http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode>

1.2

Ultra HD TV

Tá taispeáint **Ultra HD** ag an teilifís seo. Tá an taifeach atá aici ceithre oiread níos fearr ná an taispeáint a bhíonn ag gnáthHD. Is é atá i gceist le Ultra HD ná 8 milliún pictiúilín chun an pictiúr is míne agus is fearr a thabhairt ar an teilifís.

Anuas air sin, tionsaíonn an **tInneall Ultra Pixel HD** nua aon chomhartha teilifíse atá ag teacht isteach go taifeach Ultra HD ar bhonn leanúnach. Is féidir leat taitneamh a bhaint as an ardchaighdeán pictiúir seo ón nóiméad a chasan tú do theilifís air. NÓ is féidir leat féachaint ar fhíseáin dhúchasacha Ultra HD trí nasc HDMI. Nuair a fhéachann tú ar an teilifís le Ultra HD, tá an pictiúr glan agus dea-shainithe, fiú ar scáileán mór.



1.3

Feidhmchláir

Tá roinnt **Feidhmchlár** suiteáilte ar do theilifís cheana féin chun cabhrú leat tosú.

Taispeánann na leathanaigh Feidhmchlár an bailiúcháin Feidhmchlár ar do theilifís. Díreach cosúil le Feidhmchláir ar d'fhón cliste nó do thaibléad, tarigeann na Feidhmchláir ar do theilifís feidhmeanna sonracha chun d'eispéireas teilifíse a shaibhriú. Feidhmchlár cosúil le YouTube, Twitter, cluichí teilifíse nó tuartha aimsire (i measc feidhmchlár eile). NÓ oscail Feidhmchlár Brabhsálaí Ídirlín cosúil le Google Chrome chun an tIdirlíon a scimeáil.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh → **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Feidhmchláir**.

1.4

Scannáin agus Cláir a Chaill tú

Níl ort an teach a fhágáil chun **scannán ar cíos** a fháil.

Oscail **Físeán ar Éileamh** agus faigh an scannán is déanaí ar do theilifís go díreach. Oscail an Feidhmchlár siopa físeáin, cruthaigh do chuntas pearsanta, roghnaigh an scannán agus brúigh seinn. Níl aon útamáil le híoslódáil*.

Tá Físeán ar Éileamh ar fáil i dtíortha faoi leith.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh → **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Físeán ar Éileamh**.

* Ag brath ar sheirbhís fí-sruthaithe an tsíopa físeán atá i gceist.

1.5

Líonraí Sóisialta

Ní gá duit éirí chun teachtaireachtaí ó do chara a sheiceáil ar do ríomhaire.

Faigheann tú teachtaireachtaí ó do **líonra sóisialta** ar do scáileán teilifíse. Is féidir leat teachtaireacht a sheoladh ar ais agus tú i do shuí i do sheomra suite. Is é an Twitter le fáil ar an roghchlár Baile 🏙 **Feidhmchláir**.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh → **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Feidhmchláir**.

1.6

Cuir teilifís ar sos agus Taifeadtaí

Má nascann tú **Diosca Crua USB**, is féidir leat craoladh a chur ar sos agus a thaifeadadh ó chainéil teilifíse digití.

Cuir do theilifís ar sos agus freagair an fón, nó díreach bíodh briseadh agat i rith cluiche spóirt. Stórálann an teilifís an craoladh ar an Diosca Crua USB agus is féidir leat féachaint air arís níos deireanaí.

Nuair atá Diosca Crua USB nasctha agat, is féidir leat craoltaí dígeacha a thaifeadadh freisin. Is féidir leat taifeadadh nuair atá tú ag féachaint ar chlár, nó clár atá le craoladh sa todhchaí a sceidealú.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Cuir teilifís ar sosnó Taifeadadh**.

1.7

Cluichíocht

Is í an teilifís seo an scáileán mór atá ag teastáil uait le haghaidh **cluichíochta**. Tá sé sách mór do bheirt.


Is féidir leat cluiche a imirt ó Chonsól Cluiche nasctha, ó Fheidhmchlár suiteálte nó díreach cluiche ar líne ar láithreán gréasáin. Is féidir leat an teilifís a athrú go dtí na socruithe is fear a fheileann do chluichíocht chun gluaiseachtaí tapaithd a éascú. Má imríonn tú cluiche il-imreora a bhfuil scáileán roinnt i gceist, is féidir leat an teilifís a shocrú chun gach scáileán a thaispeáint mar scáileán iomlán ag an am céanna. Is féidir le gach imreoir díriú ar imirt a chluiche féin.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Cluichíocht**.

1.8

Skype

Nuair atá **Skype™** ar do theilifís agat, is féidir leat cuimhní a chruthú agus a roinnt díreach ó do sheomra suite, fiú nuair nach bhfuil sibh le chéile. Ní gá daoibh bailiú timpeall an ríomhaire a thuilleadh.

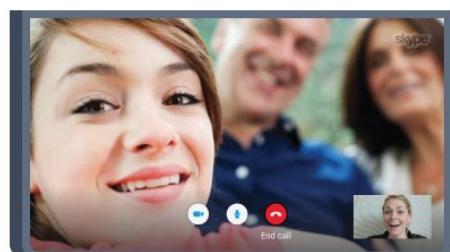

Is féidir leat glaonna gutha agus físe Skype-le-Skype a dhéanamh in aisce le gléasanna eile atá cumasaithe do Skype.

Teastaíonn ceamara a bhfuil micreatfón ionsuite aige agus nasc maith leis an Idirlíon uait chun físghlao a dhéanamh. Tá ceamara agus micreatfón ionsuite ag roinnt teilifíseanna Philips.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Skype**.

1.9

3D

Is **Teilifís 3D** do theilifís nua.

Bain taitneamh as an eispéireas tumthach atá i gceist le féachaint ar scannán i 3D. Seinn scannán i 3D ar do Sheinnteoir Blu-ray nó faigh scannán 3D ar cíos ó Shiopa Físeán ón roghchlár Baile, Físeán ar Éileamh.

Úsáideann an teilifís teicneolaíocht 3D Gníomhach chun 3D a thaispeáint ag a taifeach iomlán.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **3D**.

1.10

Fóin Chliste agus Tábléid

Is é an **Philips TV Remote App** do chara nua teilifíse.

Nuair atá an TV Remote App ar d'fhón cliste nó do thaibléad, bíonn tú i gceannas ar na meáin atá timpeall ort. Seol grianghraif, ceol nó físeán chuiig do scáileán mór teilifíse nó féach ar aon cheann de do chainéil teilifíse beo ar do thaibléad nó ar d'fhón. Oscail an Eolaire Teilifíse agus sceidealaithe taifeadadh d'amárrach. Déanfaidh do theilifís sa bhaile an jab duit. Cas air Ambilight+hue agus socraigh na héifeachtaí datha is teolaí i do sheomra suite. Is tú atá i gceannas leis an TV Remote App. B'fhéidir nach ndéanfá ach airde fuaimé na teilifíse a ísliú.

Íoslódáil an Philips TV Remote App ón siopa feidhmchlár is ansa leat inniu.

Tá sé saor in aisce

Tá an Philips TV Remote App ar fáil do iOS agus d'Android.

Suiteáil

2.1

Léigh Sábháilteachta

Léigh na treoracha sábháilteachta i dtosach sula n-úsáideann tú an teilihís.

Chun na treoracha a léamh, brúigh an eochair datha **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Treoracha Sábháilteachta**.

2.2

Seastán Teilihís agus Gléasadh Balla

Seastán teilihís

Is féidir leat na treoracha chun an seastán teilihís a ghléasadh a fháil sa Treoir Mhearthosaithe a tháinig leis an teilihís. Is féidir leat an treoir seo a íoslódáil ó www.philips.com sa chás gur chaill tú í.

Úsáid uimhir chineál táirge na teilihís chun cuardach a dhéanamh don **Treoir Mearthosaithe** atá le híoslódáil.

Gléasadh Balla

Tá do theilihís ullamh freisin do bhrac ghléasadh balla atá oiriúnach le VESA (díoltar as féin é).

Bain úsáid as an gcód VESA seo a leanas nuair atá an gléasadh balla á cheannach agat . . .

- 55PUS8909C

VESA MIS-F 400x400,M6

Uillmhúchán

Bain na 4 scriú chlaibín plaisteacha amach as na boisc shnáithithe ar chúl na teilihís.

Is féidir leat na 4 spásaire dhubha agus easnacha a úsáid má tá ort droichead a dhéanamh idir an cuar agus poill na scriúnna chun do bhrac ghléasadh balla a fheistiú. Is leor ceathrú casaidh chun na spásairí a fheistiú.

Cinnigh go dtéann na scriúnna miotail thart ar 10mm isteach i mboisc shnáithithe na teilihís chun an teilihís a ghléasadh ar an mbrac atá oiriúnach le VESA.

Rabhadh

Teastaíonn scileanna sainiúla chun an teilihís a ghléasadh ar an mballa agus ní ceart d'aon duine ach pearsanta atá cáilithe tabhairt faoi. Ba cheart go gcomhlíonfadh gléasadh balla na teilihís caighdeán sábháilteachta atá bunaithe ar mheáchan na teilihís. Léigh na réamhchúraim sábháilteachta freisin sula suífidh tú an teilihís.

Ní bheidh TP Vision Europe B.V. le haon fhreagracht as gléasadh míchuí ná aon ghléasadh a mbeidh tionóisc nó gortú mar thoradh air.

2.3

Leideanna maidir le Láithriú


- Cuir an teilifís in áit nach bhfuil solas ag lonrú go díreach ar an scáileán.
- Ísligh an solas sa seomra chun na dálaí is fearr a fháil don éifeacht Ambilight.
- Socraigh an teilifís suas le 15 cm ón mballa.
- Is é an t-achar is fearr le bheith ag féachaint ar an teilifís uaidh ná trí oiread méid fhiarthrasna an scáileáin. Nuair atá tú i do shuí, ba cheart go mbeadh do shuíle ar an leibéal céanna le lár an scáileáin.



2.4

Cábla Cumhactha

- Cuir isteach an cábla cumhactha sa nascóir **POWER** ar chúl na teilifise.
- Bí cinnte go bhfuil an cábla cumhactha curtha isteach go daingean sa nascóir.
- Bí cinnte gur féidir leat rochtain a fháil i gcónaí ar an bpluga cumhactha sa soicéad balla.
- Nuair a díphlugálann tú an cábla cumhactha, tarraing an pluga i gcónaí, ná tarraing an cábla go deo.

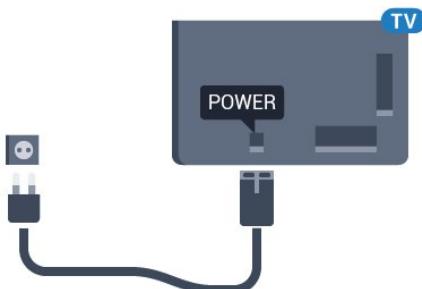

D'ainneoin go bhfuil tomhultas cumhactha an-íseal ag an teilifís seo nuair atá sé ar fuireachas, bain amach an cábla cumhactha chun fuinneamh a shábháil mura mbeidh an teilifís in úsáid ar feadh tréimhse fada.

Brúigh an eochair datha **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Casadh air** chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi an teilifís a chasadh air agus as.


2.5

Cábla na hAeróige

Cuir isteach pluga na haeróige go daingean sa soicéad **Aeróige** ar chúl na teilifise.

Is féidir leat d'aeróg féin a nascadh nó nasc a dhéanamh le comhartha aeróige ó chóras dálte aeróige. Úsáid nascóir aeróige IEC Coax 75 Ohm RF.

Úsáid an nasc aeróige seo do chomharthaí ionchuir DVB-T agus DVB-C.

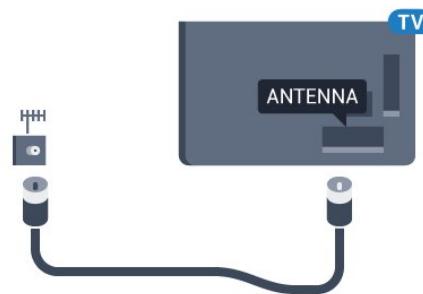

2.6


Mias Satailíte

Tuner amháin

Ní mór duit 2 chábla comhionanna a nascadh ó do mhias satailíte go dtí an teilifís chun féachaint ar chainéal satailíte agus chun cainéal eile a thaifeadadh ag an am céanna. Mura bhfuil ar fáil agat ach 1 cábla, ní féidir leat féachaint ar aon chainéal ach amháin an ceann a bhfuil tú ag taifeadadh air.

Nasc an cábla ón mias satailíte go díreach go dtí an nasc **SAT 1**. Úsáid cábla comhaiseach atá in ann mias aeróige satailíte a nascadh. Cinnigh go bhfuil do mhias satailíte ailínithe go foirfe sula dtosóidh tú an tsuiteáil.

Roghnaigh **Tiúnóir amháin** i rith na suiteála satailíte.

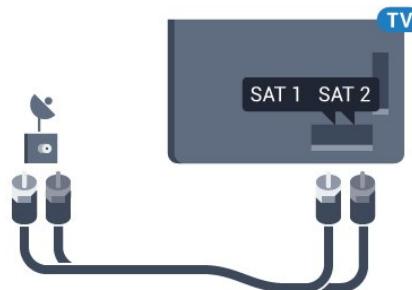


Dhá Thiúnóir

Ní mór duit 2 chábla comhionanna a nascadh ó do mhias satailte go dtí an teilifís chun féachaint ar chainéal satailte agus chun cainéal eile a thaifeadadh ag an am céanna.

Nasc an chéad chábla ón mias satailte go síreann leis an nasc **SAT 1** agus nasc an dara cábla le **SAT 2**. Úsáid cábla comhaiseach atá in ann mias aeróige satailte a nascadh. Cinnigh go bhfuil do mhias satailte ailínithe go foirfe sula dtosóidh tú an tsuiteáil.

Roghnaigh **Dhá Thiúnóir** i rith na suiteála satailte.

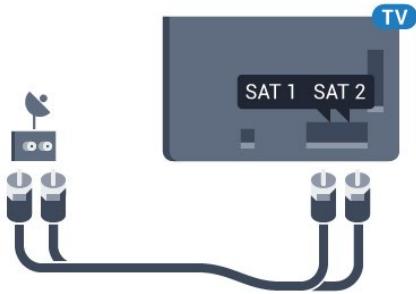


Unicable nó MDU

Má tá córas Unicable á úsáid agat, nasc an cábla leis an nasc **SAT**

1. Úsáid cábla comhaiseach atá in ann mias aeróige satailte a nascadh. Cinnigh go bhfuil do mhias satailte ailínithe go foirfe sula dtosóidh tú an tsuiteáil.

Roghnaigh **Dhá Thiúnóir** agus **Unicable** ina dhiaidh sin i rith na suiteála satailte.

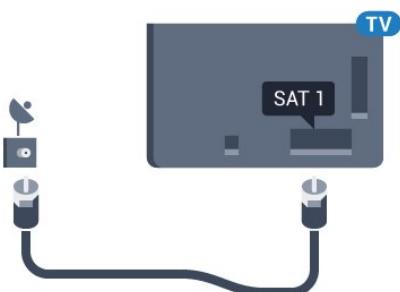

Líonra

3.1

Nasc le Líonra

Nasc gan Sreang

A bhfuil de dhíth ort

Teastaíonn ródaire Wi-Fi a bhfuil nasc don Idirlón aige chun an teilihís a nascadh leis an Idirlón gan sreang.

Úsáid nasc ardluais (leathanbhanda) leis an Idirlón.



Déan an Nasc

Gan sreang

Chun nasc gan sreang a dhéanamh...

- 1 - Brúigh agus brúigh (clé) Suiteáil.
- 2 - Cliceáil **Líonra** agus cliceáil **Nasc le Líonra**.
- 3 - Cliceáil **Gan sreang**.
- 4 - Cliceáil ar do líonra gan sreang sa liosta de na líonraí a aimsíodh. Mura bhfuil do líonra sa liosta mar go bhfuil ainm an líonra i bhfolach (chas tú craoladh SSID an ródaire as), roghnaigh **Cuir isteach ainm** chun ainm líonra a chur isteach tú féin.
- 5 - Ag brath ar chineál an ródaire, cuir isteach d'eochair criptithe - WEP, WPA nó WPA2. Más rud é gur chuir tú isteach an eochair criptithe don líonra seo cheana féin, is féidir leat **OK** a chliceáil chun an nasc a dhéanamh láithreach.
- 6 - Taispeánfar teachtaireacht nuair a dhéanfar an nasc.

WPS

Má tá WPS ag do ródaire, is féidir leat nascadh leis an ródaire go díreach gan scanadh a dhéanamh do líonraí. Má tá gléasanna agat i do líonra gan sreang a úsáideann an córas slándála criptithe WEP, ní féidir leat WPS a úsáid.

- 1 - Brúigh HOME chun an roghchlár Baile a oscailt.
- 2 - Cliceáil Feidhmchláir sa roghchlár agus cliceáil Suiteáil.
- 3 - Cliceáil **Líonra** agus cliceáil **Nasc le Líonra**.
- 4 - Cliceáil **WPS**.

5 - Téigh go dtí an ródaire, brúigh an cnaipe WPS agus téigh ar ais go dtí an teilihís laistigh de 2 nóiméad.

6 - Cliceáil **Nasc** chun an nasc a dhéanamh.

7 - Taispeánfar teachtaireacht nuair a dhéanfar an nasc.

WPS le cód PIN

Má tá WPS a bhfuil cód PIN air ag do ródaire, is féidir leat nascadh go díreach leis an ródaire gan scanadh a dhéanamh do líonraí. Má tá gléasanna agat i do líonra gan sreang a úsáideann an córas slándála criptithe WEP, ní féidir leat WPS a úsáid.

- 1 - Brúigh HOME chun an roghchlár Baile a oscailt.
- 2 - Cliceáil Feidhmchláir sa roghchlár agus cliceáil Suiteáil.
- 3 - Téigh go dtí **Líonra** agus cliceáil **Nasc le Líonra**.
- 4 - Cliceáil **WPS le cód PIN**.
- 5 - Scríobh síos an cód PIN a bhfuil 8 digit ann atá ar taispeáint ar an scáileán agus cuir isteach i mbogearrá an ródaire ar do ríomhaire É. Faigh comhairle ó threoirleabhar an ródaire faoin áit a bhfuil an cód PIN le cur isteach i mbogearrá an ródaire.
- 6 - Cliceáil **Nasc** chun an nasc a dhéanamh.
- 7 - Taispeánfar teachtaireacht nuair a dhéanfar an nasc.

Fabhtcheartú

Níor aimsíodh an líonra gan sreang nó tá sé díchumtha

- Tá oighinn micreathannacha, fóin DECT nó gléasanna eile Wi-Fi 802.11b/g/n i do chomharsanacht in ann cur isteach ar an líonra gan sreang.
- Bí cinnte go ligean na ballaí dóiteáin i do líonra rochtain ar nasc gan sreang na teilihise.
- Mura n-oibreoidh an líonra gan sreang i gceart i do theach, bain triail as an líonra sreangaithe a shuiteáil.

Ní oibríonn an tIdirlón

- Má tá an nasc don ródaire ag obair i gceart, seiceáil nasc an ródaire don Idirlón.

Tá an ríomhaire agus an nasc Idirlín mall

- Féach i dtreoirleabhar úsáideora do ródaire gan sreang chun eolas a fháil maidir le raon laistigh, ráta aistrithe nó fachtóirí eile a bhaineann le caighdeán an chomhartha.
- Úsáid nasc Idirlín ardluais (leathanbhanda) do do ródaire.


DHCP

- Má theipeann ar an nasc, is féidir leat socrú DHCP (Prótacal Óstchumraófacha Diniúncíula) an ródaire a sheicéail. Ba cheart go mbeadh DHCP casta air.

Nasc Sreangaithe

A bhfuil de dhíth ort

Teastaíonn ródaire líonra uait atá naschta leis an Idirlón chun an teilihís a nascadh leis an Idirlón. Úsáid nasc ardluais (leathanbhanda) leis an Idirlón.

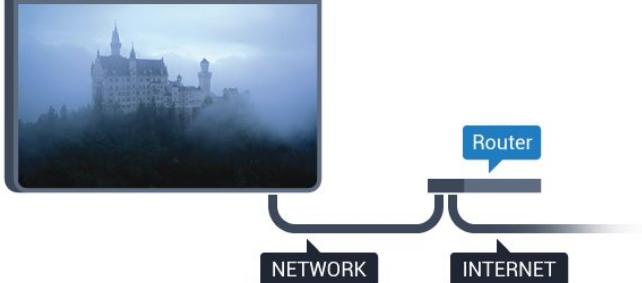

Déan an Nasc

Chun nasc sreangaithe a dhéanamh...

- 1 - Nasc an ródaire leis an teilihís le cábla lónra (cábla Ethernet***).
 - 2 - Bí cinnte go bhfuil an ródaire casta air.
 - 3 - Brúigh agus brúigh (clé) Suiteáil.
 - 4 - Cliceáil **Lónra** agus cliceáil **Nasc le Lónra**.
 - 5 - Cliceáil **Sreangaithe**. Déanann an teilihís cuardach leanúnach don nasc lónra.
 - 6 - Taispeánfar teachtaireacht nuair a dhéanfar an nasc.
- Má theipeann ar an nasc, is féidir leat socrú DHCP an ródaire a sheiceáil. Ba cheart go mbeadh DHCP casta air.
- **Chun rialachán EMC a chomhlónadh, úsáid cábla Ethernet FTP Cat. 5E díonta.

3.2

Socruthe Lónra

Féach ar Shocruthe Lónra

Is féidir leat gach socrú lónra reatha a fheiceáil anseo. An seoladh IP agus MAC, neart an chomhartha, luas, modh criptithe, etc.

Chun na socruthe lónra reatha a fheiceáil...

- 1 - Brúigh agus brúigh (clé) Suiteáil.
- 2 - Cliceáil **Lónra** agus cliceáil **Féach ar Shocruthe Lónra**.
- 3 - Brúigh BACK, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Cumraíocht Lónra

Mar rogha air sin, más ardúsáideoir tú agus má tá uait do lónra a shuiteáil le seolachán IP Statach, athraigh socrú na teilihísí go **IP Statach**.

Chun an teilihís a shocrú go IP Statach...

- 1 - Brúigh agus brúigh (clé) Suiteáil.
- 2 - Cliceáil **Lónra** agus cliceáil **Cumraíocht Lónra**.
- 3 - Cliceáil **IP Statach** agus téigh ar ais go **Lónra**.

4 - Cliceáil **Cumraíocht IP Statach** agus cumraigh an nasc.

5 - Brúigh BACK, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Cas Air le Wi-Fi (WoWLAN)

Is féidir leat an teilihís seo a chasadh air ó d'fhón cliste nó do thaibléad má tá an teilihís i staid fiireachais. Ní mór an socrú **Cas air le Wi-Fi (WoWLAN)** a bheith casta air.

Chun athrú go WoWLAN...

- 1 - Brúigh agus brúigh (clé) Suiteáil.
- 2 - Cliceáil **Lónra** agus cliceáil **Cas air le Wi-Fi (WoWLAN)**.
- 3 - Cliceáil **Air**.
- 4 - Brúigh BACK, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Rindreálaí Meán Digiteach - DMR

Mura seinneann do chomhaid meán ar do theilihís, cinnigh go bhfuil an Rindreálaí Meán Digiteach casta air. Bíonn DMR casta air mar réamhshocrú.

Chun DMR a chasadh air...

- 1 - Brúigh agus brúigh (clé) Suiteáil.
- 2 - Cliceáil **Lónra** agus cliceáil **Soláthraí Meán Digiteach**.
- 3 - Cliceáil **Air**.
- 4 - Brúigh BACK, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Wi-Fi Miracast

Cas air Wi-Fi Miracast chun scáileán d'fhón cliste, taibléad nó ríomhaire a roinnt ar an teilihís.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh Eochairfhocail agus déan cuardach do **Miracast™, cas air**.

Wi-Fi Smart Screen

Ní mór duit Scáileán Cliste Wi-Fi a chasadh air chun féachaint ar chainéis teilihísí dhigiteacha ar d'fhón cliste nó taibléad leis an Philips TV Remote App. Tá an seans ann nach mbeidh roinnt cainéal scrofa ar fáil ar do ghléas soghluaste.

Chun Scáileán Cliste Wi-Fi a chasadh air...

- 1 - Brúigh agus brúigh (clé) Suiteáil.
- 2 - Cliceáil **Lónra** agus cliceáil **Scáileán Cliste Wi-Fi**.
- 3 - Cliceáil **Air**.
- 4 - Brúigh BACK, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Ainm an Líonra Teilifíse

Má tá níos mó ná teilihís amháin i do líonra baile agat, is féidir leat ainm uathúil a thabhairt don teilihís.

Chun ainm na teilihíse a athrú...

- 1 - Brúigh  agus brúigh 

Chun forbreathnú a fháil ar bhogearraí freastalaí meán a dtacaitear leo, brúigh 

Glan Cuimhne Idirlín

Glanann tú gach comhad Idirlín atá stóráilte ar do theilihís le Glan cuimhne Idirlín. Glanann tú do chlárú do Philips Smart TV agus do shocrú rátala tuismitheoirí, do logálacha do d'fheidhmchlár siopa físeán, gach ceanán feidhmchláir Smart TV, leabharharcanna agus stair Idirlín. Ta feidhmchláir MHEG idirghníomhacha in ann 'fianáin', mar a thugtar orthu, a shábháil ar do theilihís freisin. Glanfar na comhaid sin freisin.

Chun an chuimhne Idirlín a għlanadh...

- 1 - Brúigh  agus brúigh 

3.3

Gléasanna Líonra

Tá an teilihís in ann nascadh le gléasanna eile i do líonra gan sreang, cosúil le do ríomhaire nó d'fhón cliste. Is féidir leat ríomhaire a úsáid a bhfuil Microsoft Windows nó Apple OS X air.

3.4

Comhroinnt Comhad

Is féidir leat grianghraif, ceol agus físeáin atá stóráilte ar do ríomhaire a oscailt ar an teilihís seo. Úsáid leagan úrmua de bhogearraí freastalaí meán cosúil le Philips MediaManager*, Windows Media Player 11, Twonky™ nó a leithéid.

Suiteáil na bogearraí freastalaí meán ar do ríomhaire agus socraigh é chun do chomhaid meán a roinnt leis an teilihís. Léigh an treoirleabhar don bhogearraí freastalaí meán chun tuilleadh eolais a fháil. Ní mór do na bogearraí seo a bheith ag rith ar do ríomhaire chun do chomhaid a fheiceáil nó a sheinnt ar an teilihís.

* Is féidir leat na bogearraí Philips MediaManager a fóslódáil ó láithreán tacaíochta Philips www.philips.com/support

Naisc

4.1

Leideanna maidir le Naisc

Treoir maidir le Nascacht

Nasc gléas leis an teilihís i gcónaí leis an nasc is airde caighdeán atá ar fáil. Anuas air sin, úsáid cáblaí ar chaighdeán maith chun a chinntíú go mbeidh aistriú maith pictiúr agus fuaiméanna ann.


Nuair a nascann tú gléas, aithníonn an teilihís a chineál agus tugann sé ainm cineáil ceart do gach gléas. Is féidir leat an t-ainm cineáil a athrú más mian leat. Má shocraítear ainm cineáil ceart do ghléas, athraíonn an teilihís go huathoibríoch go dtí na socruite teilihíse is fearr a fheileann di nuair a athraíonn tú go dtí an gléas seo sa roghchlár Fóinsí.

Má tá cabhair ag teastáil uait chun roinnt gléasanna a nascadh leis an teilihís, is féidir leat cuairt a thabhairt ar threoir nascachta Philips TV. Tugann an treoir eolas maidir leis an gcaoi nascadh agus maidir leis na cáblaí atá le húsáid.

Téigh go dtí www.connectivityguide.philips.com

Aeróg

Má tá Bosca bairr (glacadóir digiteach) nó Taifeadán agat, nasc cáblaí na haeróige chun comhartha na haeróige a rith tríd an mBosca bairr agus/nó an Taifeadán i dtosach sula n-iontrálfaidh sé an teilihís. Ar an gcaoi sin, is féidir leis an aeróg agus an Bosca bairr cainéil bhreise fhéideartha a sheoladh go dtí an Taifeadán le haghaidh a dtaifeadta.

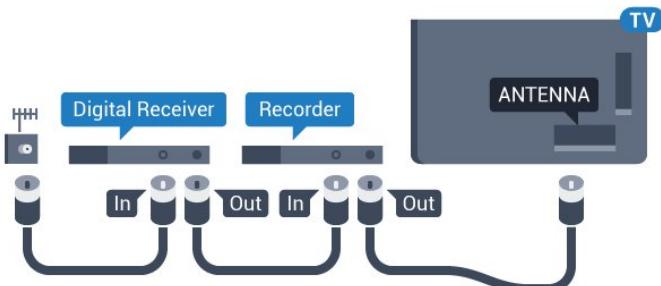


HDMI

HDMI CEC

Bíonn an caighdeán pictiúir agus fuaimé is fearr ann le nasc HDMI. Bíonn na comharthaí físe agus fuaimé ar aon le chéile in aon chábala HDMI amháin. Úsáid cábla HDMI le haghaidh comharthaí teilihíse Ardghléine (HD) nó Ultra HD (UHD). Úsáid cábla HDMI Ardluais chun an t-aistriú comhartha is fearr a fháil

agus ná húsáid cábla HDMI níos faide ná 5 m.

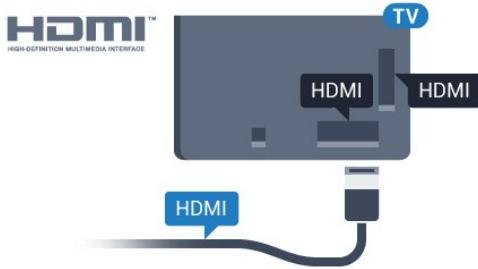

EasyLink HDMI CEC

Má tá do ghléasanna nasctha le HDMI agus má tá EasyLink acu, is féidir leat iad a oibriú leis an gclianrialtán teilihíse. Ní mór EasyLink HDMI CEC a chasadh air ar an teilihís agus ar an ngléas nasctha. Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi EasyLink a úsáid, brúigh an eochair datha — Eochairfhocail agus déan guardach do EasyLink CEC.

DVI go HDMI

Úsáid cuibheoir DVI go HDMI mura bhfuil ag do ghléas ach nasc DVI. Úsáid ceann de na naisc HDMI agus cuir cábla Fuaime Clé/Deas (mion-seac 3.5 mm) isteach san Audio In le haghaidh fuaime, ar chúl na teilihíse.

Cosaint ar chóipeáil

Tacaíonn cáblaí DVI agus HDMI le HDCP (Cosaint Ábhar Digiteach Ard-Leitheadbhanda). Is comhartha chosaint ar chóipeáil HDCP a chuireann cosc ar chóipeáil ábhar ó dhiosca DVD nó Diosca Blu-ray. Tagraitear dó fresin mar DRM (Bainistíocht Ceart Digiteach).

HDMI ARC

Tá **HDMI ARC** (Cainéal Fillte Fuaime) ag gach ceann de na naisc HDMI ar an teilihís.

Má tá an nasc HDMI ARC ag an ngléas freisin, ar gnáth gur Córas Amharclainne Baile (HTS) é, nasc le haon cheann de na naisc HDMI ar an teilihís seo é. Ní chaithfidh an cábla fuaime breise a sheolann fuaim na teilihíse go dtí an HTS a bheith agat nuair atá nasc HDMI ARC ann. Tá an dá chomhartha sa nasc HDMI ARC.

Is féidir leat aon nasc HDMI ar an teilihís seo a úsáid chun an HTS a nascadh ach níl ARC ar fáil ach do 1 gléas/nasc ag aon uair amháin.

HDMI Ultra HD

Is féidir leat féachaint ar fhíseáin a rinneadh i dtaifeach 'dúchasach' Ultra HD - 3840x2160 picteilín - ar an teilihís seo.


Nasc seinnteoir Diosca Blu-ray, consól cluiche nó ríomhaire atá in ann físeáin Ultra HD a sheinnt leis an nasc **HDMI 1**. Úsáid cábla HDMI ardluais chun an nasc a dhéanamh. Tá ARC (Cainéal Fillte Fuaime) ag na naisc HDMI UHD.

Níl HDCP 2.2 ach ag an nasc **HDMI 1**.

DVI go HDMI

Má tá gléas agat i gcónaí nach bhfuil air ach gléas DVI, is féidir leat an gléas a nascadh le haon ceann de na nasc **HDMI** le cuibheoir DVI go HDMI.

Nasc an cábla fuaimé Clé/Deas leis an nascóir **AUDIO IN** (mion-seac 3.5mm).

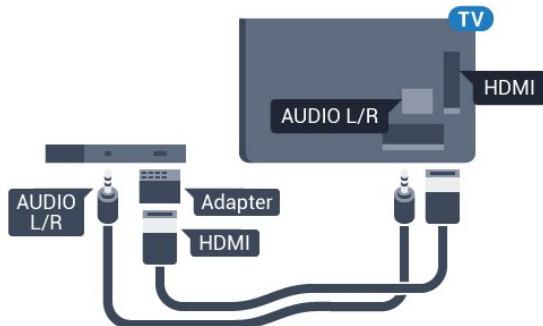


Y Pb Pr

Is nasc ardchaighdeán Y Pb Pr - Fís Chomhpháirte.

Is féidir an nasc YPbPr a úsáid le haghaidh comharthaí teilifíse Ardghléine (HD). Cuir isteach na comharthaí Fuaimé Clé agus Deas in aice leis na comharthaí Y, Pb agus Pr.

Meaitseáil do dhathanna nascóra YPbPr (uaine, gorm, dearg) leis na plugáí cábla nuair a nascann tú.


Úsáid cábla Fuaimé Deas/Clé cinch má tá fuaim ag do ghléas freisin.

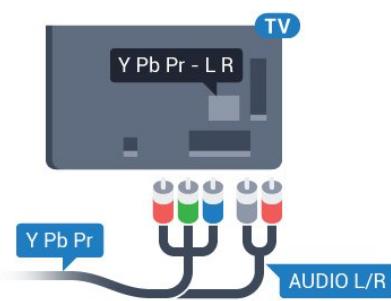

SCART

Is nasc ar chaighdeán maith é SCART.


Is féidir an nasc SCART a úsáid le haghaidh comharthaí físe CVBS agus RGB ach ní féidir é a úsáid le haghaidh comharthaí teilifíse Ardghléine (HD). Tá comharthaí físe agus fuaimé sa nasc SCART. Tacaíonn an nasc SCART freisin le hathsheim NTSC.

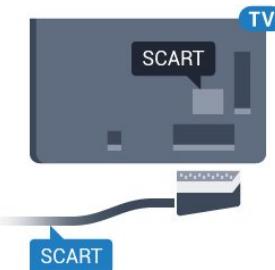

Fuaim Amach - Optúil

Nasc fuaimé ar ardchaighdeán é Fuaim Amach - Optúil.

Tá an nasc optúil seo in ann 5.1 cainéal fuaimé a iompar. Mura bhfuil aon nasc HDMI ARC ar do ghléas, ar ghnáth gur Córás Amharclainne Baile (HTS) é, is féidir leat an nasc seo a úsáid leis an nasc Fuaim Isteach - Optúil ar an HTS. Seolann an nasc Fuaim Amach - Optúil an fhuaim ón teilifís go dtí an HTS.

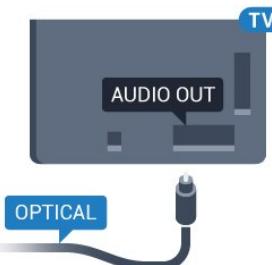

Is féidir leat cineál an comharthaí fuaimé amach a shocrú chun dul in oiriúint do chumais fuaimé do Chórás Amharclainne Baile. Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Socruite Fuaim Amach**.

Mura mbeidh an fhuaim ag meaitseáil an fhís ar an scáileán, is féidir leat an sioncronú fuaimé go físe a choigeartú.


Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Sionc Fuaim go Fís**.

4.2

EasyLink HDMI CEC

EasyLink

Is féidir leat gléas nasctha a oibriú le cianrialtán na teilifíse le EasyLink. Úsáideann EasyLink HDMI CEC (Consumer Electronics Control) chun cumarsáid a dhéanamh leis na gléasanna nasctha. Ní mór do ghléasanna tacú le HDMI CEC agus a bheith nasctha le nasc HDMI.

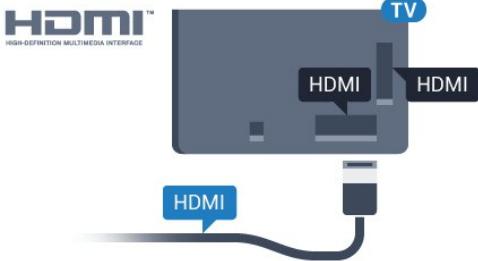

Suiteáil EasyLink

Tagann an teilihís le EasyLink casta air. Bíonn cinnte go bhfuil na socruithe HDMI CEC suiteálte i gceart ar na gléasanna EasyLink atá nasctha. Tá an seans ann nach n-oibreoidh EasyLink le gléasanna ó bhrandaí eile.

HDMI CEC ar bhrandaí eile

Tá ainmneacha éagsúla ag feidhmiúlacht HDMI CEC ar bhrandaí éagsúla. Seo roinnt samplaí: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink agus Viera Link. Níl gach branda comhoiriúnach go hiomlán le EasyLink.

Is lena n-úinéirí faoi seach ainmneacha branda HDMI CEC .

Gléasanna a Oibriú

Chun gléas atá nasctha le HDMI a oibriú agus é a shuiteáil le EasyLink, roghnaigh an gléas - nó a ghníomhaíocht - sa liosta de naisc teilihís. Brúigh SOURCES, roghnaigh gléas atá nasctha le nasc HDMI agus brúigh OK.

Chomh luath is a bheidh an gléas roghnaithe, is féidir le cianrialtán na teilihís an gléas a rialú. Mar sin féin, ní chuirtear ar aghaidh chuig an ngléas na heochracha agus OPTIONS agus roinnt méaracha teilihís eile, cosúil le Ambilight.

Mura bhfuil an eochair atá uait ar chianrialtán na teilihís, is féidir leat an eochair a roghnú sa roghchlár Roghanna.

Brúigh OPTIONS agus roghnaigh Rialuithe ar an mbarrachlár. Roghnaigh an eochair gléis atá uait ar an scáileán agus brúigh OK.

Tá an seans ann nach mbeidh roinnt méaracha gléis an-sainiúil ar fáil sa roghchlár Rialtán.

Ní fhreagróidh ach gléasanna a thacaíonn leis an bhfeidhm cianrialtán Easylink do chianrialtán na teilihís.

Socruithe EasyLink

Bíonn na socruithe EasyLink casta air ar an teilihís mar réamhshocrú.

EasyLink

Chun EasyLink a chasadadh as go hiomlán...

- 1 - Brúigh agus brúigh (clé) le haghaidh Suiteáil.
- 2 - Cliceáil Socruithe Ginearálta > EasyLink agus cliceáil EasyLink céim amháin eile.

3 - Cliceáil As.

4 - Brúigh BACK, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Cianrialtán EasyLink

Má theastaíonn uait go mbeidh cumarsáid idir gléasanna ach níl tú ag iarraidh iad a oibriú le cianrialtán na teilihís, is féidir leat cianrialtán EasyLink a chasadadh as leis féin.

I roghchlár socruithe EasyLink , roghnaigh Cianrialtán EasyLink agus roghnaigh As.

4.3

CI+ CAM le Cártá Cliste

CI+

Tá an teilihís seo réidh do Rochtain Choinníollach CI+.

Is féidir leat féachaint ar scothchlár HD, cosúil le scannán agus cláir spóirt atá curtha ar fáil ag oibritheoirí teilihís digití i do réigiún le CI+. Scrobbhann oibritheoirí teilihís na cláir seo agus d'iscrobbhann modúl CI+ réamhíoctha iad.

Cuireann oibritheoirí teilihís digití modúl CI+ (Modúl Rochtana Coinníollaí - CAM) ar fáil, agus cártá cliste a ghabhann leis, nuair a dhéanann tú suibscríbhinn dá scothchlár. Bíonn ardleibhéal cosanta ar chóipeáil ag an cláir seo.

Déan teagmháil le oibritheoirí teilihís digití le haghaidh tuilleadh eolais maidir le téarmaí agus coinníollacha.



Cártá Cliste Amháin

Cuireann oibritheoirí teilihís digití modúl CI+ (Modúl Rochtana Coinníollaí - CAM) ar fáil, agus cártá cliste a ghabhann leis, nuair a dhéanann tú suibscríbhinn dá scothchlár.

Cuir an cártá cliste isteach sa mhodúl CAM. Féach ar an treoir a fuair tú ón oibritheoir.

Chun an CAM a chur isteach sa teilihís...


1 - Beidh an modh ceart chun an CAM a chur isteach le feiceáil ar an gCAM. Má chuireann tú isteach mícheart é, d'fhéadfá damáiste a dhéanamh don CAM agus don teilihís.

2 - Agus tú ag féachaint ar chúl na teilihís, agus aghaidh an CAM i do threo, cuir an CAM isteach go réidh sa sliotán COMMON INTERFACE 1.

3 - Brúigh an CAM isteach chomh fada is a rachaidh sé. Fág sa sliotán go buan é.

Nuair chasann tú air an teilifís, d'fhéadfadh roinnt nóiméad a bheith i gceist sula ngníomhachtófar an CAM. Má chuirtear CAM isteach agus má íocatar na táillí suibscríbhinne (bíonn modhnna suibscríbhinne éagsúla ann), is féidir leat féachaint ar na cainéil scrofa a dtacaíonn an cárta cliste CAM leo.

Is do do theilifís amháin an CAM agus an cárta cliste. Má bhaineann tú an CAM amach, ní bheidh tú in ann féachaint ar na cainéil scrofa a dtacaíonn CAM leo.

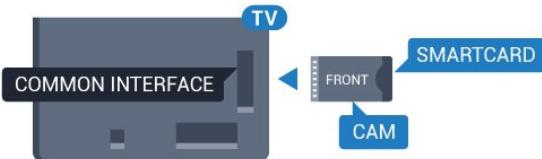

Dhá Chárta Cliste

Is féidir le roinnt oibritheoirí teilifíse digití an dara modul CI+ (CAM) agus cárta cliste a chur ar fáil. Teastaíonn an dara CAM agus cárta cliste nuair atá uait féachaint ar chainéil amháin agus taifeadadh ar chainéil eile ón oibritheoir teilifíse céanna.

Más féidir leat féachaint ar an lín céanna cainéal leis an dá chárta, tá na cearta féachana céanna ag an dá chárta. Má tá tú in ann féachaint ar níos lú cainéal le ceann amháin de na cártaí, níl cearta féachana na gcártaí mar a chéile.

Má tá na cearta féachana céanna ag do chártaí, is cuma cé acu de na cártaí a chuireann tú sna sliotán. Má tá cearta féachana níos mó ag ceann amháin de na cártaí, cuir an cárta a bhfuil níos mó cearta féachana aige sa sliotán **COMMON INTERFACE 1**. Cuir an cárta a bhfuil níos lú cearta féachana aige sa sliotán **COMMON INTERFACE 2**.

Cuir na cártaí cliste isteach sna modúil CAM. Féach ar an treoir a fuair tú ón oibritheoir.

Chun an CAM a chur isteach sa teilifís...

1 - Beidh an modh ceart chun an CAM a chur isteach le feiceáil ar an gCAM. Má chuireann tú isteach mícheart é, d'fhéadfá damáiste a dhéanamh don CAM agus don teilifís.

2 - Agus tú ag féachaint ar chúl na teilifíse, agus aghaidh an CAM i do threo, cuir an CAM isteach go réidh sa sliotán.

3 - Brúigh an CAM isteach chomh fada is a rachaidh sé. Fág sa sliotán go buan é.

Nuair chasann tú air an teilifís, d'fhéadfadh roinnt nóiméad a bheith i gceist sula ngníomhachtófar an CAM. Má chuirtear CAM isteach agus má íocatar na táillí suibscríbhinne (bíonn modhnna suibscríbhinne éagsúla ann), is féidir leat féachaint ar na cainéil scrofa a dtacaíonn an cárta cliste CAM leo.

Is do do theilifís amháin an CAM agus an cárta cliste. Má bhaineann tú an CAM amach, ní bheidh tú in ann féachaint ar na cainéil scrofa a dtacaíonn CAM leo.

Pasfhocail nó cóid PIN

Ní mór duit cóid PIN a chur isteach i gcás roinnt CAManna chun féachaint ar a chainéil. Nuair a shocraíonn tú an cóid PIN don CAM, molaimid duit an cóid céanna a úsáid is atá in úsáid agat chun an teilifís a dhíghlasáil.


Chun an cóid PIN a shocrú don CAM...

- 1 - Brúigh SOURCES.
- 2 - Cliceáil ar an gcineál cainéil atá in úsáid agat don CAM. **Teilifís Aeróige**, **Teilifís Chábla** nó **Teilifís Satailíte**.
- 3 - Brúigh OPTIONS agus cliceáil **Comhéadan Coiteann**.
- 4 - Cliceáil ar oibritheoir teilifíse an CAM. Is ón oibritheoir teilifíse a thagann na scáileán seo a leanas. Déan cuardach do shocrú an chóid PIN.

4.4


Bosca Bairr - STB

Úsáid 2 cábla aeróige chun an aeróg a nascadh leis an mBosca bairr (ar glacadóir digiteach é) agus an teilifís.

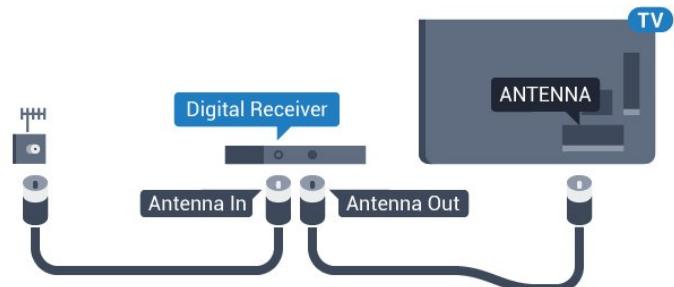

Cuir isteach cábla HDMI in aice leis na náisc aeróige chun an Bosca bairr a nascadh leis an teilifís.

Mar rogha air sin, is féidir leat cábla SCART a úsáid mura bhfuil aon nasc HDMI ag an mBosca bairr.

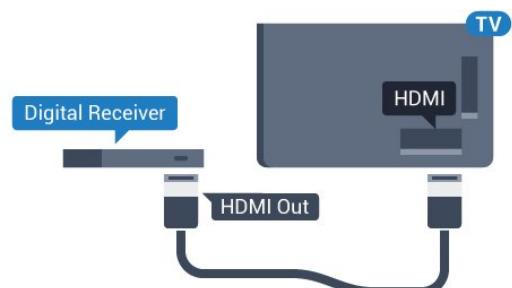

Amadóir Casta As

Cas an t-amadóir uathoibríoch seo as mura n-úsáideann tú ach cianrialtán an Bhosca Bhairr amháin. Mura ndéanfaidh tú é seo, casfaidh an teilifís as go huathoibríoch tar éis tréimhse 4 huaire gan aon eochair a bheith brúite ar chianrialtán na teilifíse.

In **Cabhair**, brúigh an eochair datha **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Cas as Amadóir** chun tuilleadh eolais a fháil.

Glacadóir Satailíte

Nasc cábla na méise aeróige leis an nglacadóir Satailíte.

Cuir isteach cábla HDMI in aice leis an nasc aeróige chun an gléas a nascadh leis an teilifís.

Mar rogha air sin, is féidir leat cábla SCART a úsáid mura bhfuil aon nasc HDMI ag an ngléas.



Amadóir Casta As

Cas an t-amadóir uathoibríoch seo as mura n-úsáideann tú ach cianrialtán an Bhosca Bhair amháin. Mura ndéanfaidh tú é seo, casfaidh an teilifís as go huathoibríoch tar éis tréimhse 4 huaire gan aon eochair a bheith brúite ar chianrialtán na teilifíse.

In **Cabhair**, brúigh an eochair datha — Eochairfhocail agus déan cuardach do **Cas as Amadóir** chun tuilleadh eolais a fháil.

Sioncronú fuaime go físe (sionc)


Mura meaitseálann an fhuaim an fhís ar an scáileán, is féidir leat moill a shocrú ar an gcuid is mó de Chórás Amharclainne Baile a bhfuil seinnteoir diosca acu chun an fhuaim a mheatseáil leis an fhís.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh — Eochairfhocail agus déan cuardach do **Sionc Fuaim le Fís**.

Nasc le HDMI

Úsáid an cábla HDMI chun Córás Amharclainne Baile (HTS) a nascadh leis an teilifís. Is féidir leat Philips Soundbar a nascadh nó HTS a bhfuil seinnteoir diosca ionsuite aige.

Mura bhfuil aon nasc HDMI ARC ag an gCórás Amharclainne Baile, úsáid cábla fuaime optúil (Toslink) chun fuaim na teilifíse a sheoladh go dtí an Córás Amharclainne Baile.

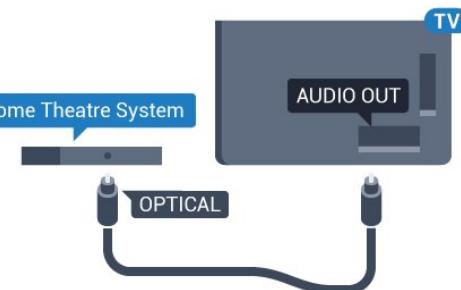

Sioncronú fuaime go físe (sionc)

Mura meaitseálann an fhuaim an fhís ar an scáileán, is féidir leat moill a shocrú ar an gcuid is mó de Chórás Amharclainne Baile a bhfuil seinnteoir diosca acu chun an fhuaim a mheatseáil leis an fhís.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh — Eochairfhocail agus déan cuardach do **Sionc Fuaim le Fís**.

Socraithe d'Fhuaim Amach

Moill ar Fhuaim Amach

Nuair atá Córás Amharclainne Baile (HTS) naschta leis an teilifís, ba cheart go mbeadh an pictiúr ar an teilifís agus an fhuaim ón HTS sioncronaithe.

Sioncronú uathoibríoch fuaime go físe

Bíonn an fhuaim sioncronaithe le físe go huathoibríoch leis na Córás Amharclainne Baile is nuáil ó Philips, agus bíonn sé i gcónaí ceart.

Moill sionc Fuaim

I gcás roinnt Córás Amharclainne Baile, tá an seans ann go mbeidh ort an mhoill sionc Fuaim a mhionathrú chun an fhuaim a shioncronú leis an bhfís. Ardaigh an luach moille ar an gCórás Amharclainne Baile go dtí go meaitseálann an pictiúr agus an

Córás Amharclainne Baile - HTS


Nasc le HDMI ARC

Úsáid an cábla HDMI chun Córás Amharclainne Baile (HTS) a nascadh leis an teilifís. Is féidir leat Philips Soundbar a nascadh nó HTS a bhfuil seinnteoir diosca ionsuite aige.

HDMI ARC

Má tá nasc HDMI ARC ag do Chórás Amharclainne Baile, is féidir leat aon nasc HDMI ar an teilifís a úsáid chun nascadh. Ní gó an cábla fuaime breise a nascadh nuair atá HDMI ARC ann. Tá an dá chomhartha sa nasc HDMI ARC.

Tá gach nasc HDMI ar an teilifís in ann an comhartha Cainéal Fillte Fuaime (ARC) a thairiscint. Ach a thúisce is atá an Córás Amharclainne Baile naschta agat, ní féidir leis an teilifís ach an comhartha ARC a sheoladh chuig an nasc HDMI seo.

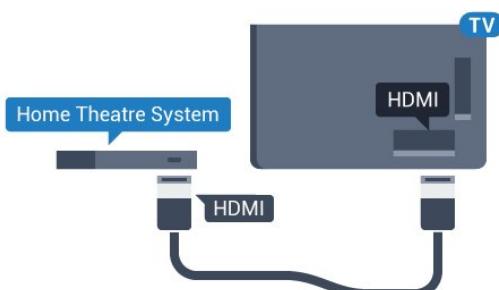

fhuaim. D'fhéadfadh luach moille de 180ms a bheith ag teastáil. Léigh treoir úsáideora an Chórás Amharclainne Baile. Beidh ort an mhoill ar Fhuaim amach ar an teilifís a chasadh as nuair atá luach moille socraithe ar an gCóras Amharclainne Baile.

Chun an Mhoill ar Fhuaim amach a chasadh as...

- 1 - Brúigh agus brúigh (clé) le haghaidh **Suiteáil**.
- 2 - Cliceáil **Fuaim > Ardsocruithe** agus cliceáil **Moill ar Fhuaim amach**.
- 3 - Cliceáil **As**.
- 4 - Brúigh **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Seach-chur Fuaim Amach

Murar féidir leat moill a shocrú ar an gCóras Amharclainne Baile, is féidir leat an teilifís a shocrú chun an fhuaim a shioncronú. Is féidir leat seach-chur a shocrú a dhéanann cúiteamh don mhéid ama atá ag teastáil ón gCóras Amharclainne Baile chun fuaim phictiúr na teilifíse a phróiseáil. Is féidir leat an luach a shocrú i gcéimeanna 5ms. Is -60ms an socrú is airde.

Ba cheart an socrú Moill ar Fhuaim amach a chasadh air.

Chun sioncronú leis an bhfuaim ar an teilifís...

- 1 - Brúigh agus brúigh (clé) le haghaidh **Suiteáil**.
- 2 - Cliceáil **Fuaim > Ardsocruithe** agus cliceáil **Seach-Chur Fuaim Amach**.
- 3 - Úsáid an barra sleamhnáin chun an seach-chur fuaim a shocrú agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Formáid Fuaim Amach

Má tá Córás Amharclainne Baile agat a bhfuil an cumas aige fuaim ilchainéil a phróiseáil, leithéidí Dolby Digital, DTS® nó a macasamhail, athraigh an socrú don fhormáid Fuaim Amach go Ilchainéil. Ligeann an socrú Ilchainéil don teilifís an comhartha fuaim ilchainéil comhbhrúite a sheoladh ó chainéil teilifíse nó seinnteoir nasctha go dtí an Córás Amharclainne Baile. Má tá Córás Amharclainne Baile agat nach bhfuil próiseáil fuaim ilchainéil aige, roghnaigh Steiréó.

Chun an Fhormáid Fuaim Amach a shocrú...

- 1 - Brúigh agus brúigh (clé) le haghaidh **Suiteáil**.
- 2 - Cliceáil **Fuaim > Ardsocruithe** agus cliceáil **Formáid Fuaim Amach**.
- 3 - Cliceáil **Ilchainéil** nó **Steiréó**.
- 4 - Brúigh **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Leibhéaladh Fuaim Amach

Úsáid an socrú Leibhéaladh Fuaim Amach chun airde fuaim (treise) na teilifíse agus an Chórás Amharclainne Baile a

chothromú nuair a athraíonn tú ó cheann amháin go ceann eile. Is féidir le difríochtaí i bpróiseáil fuaime a bheith in n-údar do dhifríochtaí in airde fuaime.

Chun an difríocht san airde fuaime a leibhéaladh...

- 1 - Brúigh agus brúigh (clé) le haghaidh **Suiteáil**.
- 2 - Cliceáil **Fuaim > Ardsocruithe** agus cliceáil **Leibhéaladh Fuaim Amach**.
- 3 - Má tá difríocht mhór san airde fuaime, roghnaigh **Níos Mó**. Má tá difríocht bheag san airde fuaime, roghnaigh **Níos Lú**.
- 4 - Brúigh **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Baineann Leibhéaladh Fuaim Amach le comharthaí fuaime Fuaim Amach - Optúil agus HDMI ARC araon.

Fadhbanna le fuaim HTS

Fuaim le torann ard

Má fhéachann tú ar fhíseán ó mhéaróg chuimhne USB atá plugáilte isteach nó ríomhaire nasctha, d'fhéadfadh an torann ó do Chórás Amharclainne Baile a bheith díchumtha. Cloistear an torann sin nuair atá fuaim DTS ag an gcomhad fuaime nó físeáin ach gan próiseáil fuaime DTS a bheith ag an gCóras Amharclainne Baile. Is féidir leat caoi a chur air sin trí **Formáid Fuaim Amach** na teilifíse a athrú go **Steiréó**.

Brúigh le haghaidh **Suiteáil > Fuaim > Ardsocruithe > Formáid Fuaim Amach**.


Níl aon fhuaim ann

Mura bhfuil tú in ann an fhuaim a chloisteáil ón teilifís ar do Chórás Amharclainne Baile, seiceáil ar nasc tú an cábla HDMI le nasc **HDMI ARC** ar an gCóras Amharclainne Baile. Is nasc HDMI ARC gach nasc HDMI ar an teilifís.

4.7

Seinnteoir Diosca Blu-ray

Úsáid cábla **HDMI ardluais** chun an seinnteoir Diosca Blu-ray a nascadh leis an teilifís.

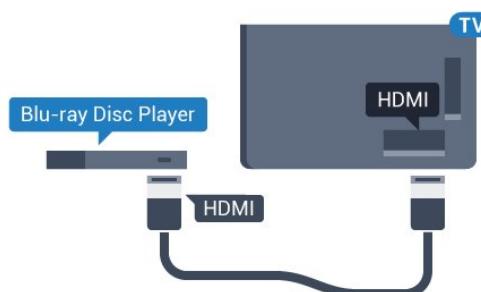

Má tá EasyLink HDMI CEC ag an seinnteoir Diosca Blu-ray, is féidir leat an seinnteoir a obríú le cianrialtán na teilifíse .

In Cabhair, brúigh an eochair datha **Eochairfhocail** agus déan


cuardach do **EasyLink HDMI CEC** chun tuilleadh eolais a fháil.

4.8

Seinnteoir DVD

Úsáid an HDMI cábla chun an seinnteoir DVD a nascadh leis an teilihís.

Mar rogha air sin, is féidir leat cábla SCART a úsáid mura bhfuil aon nasc HDMI ag an ngléas.

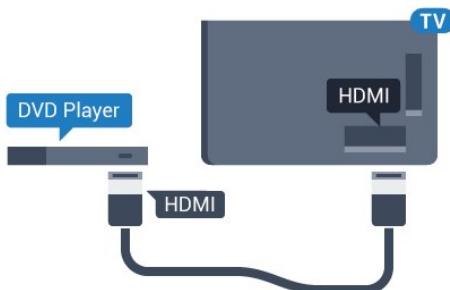

Má tá an seinnteoir DVD nasctha le HDMI agus má tá EasyLink CEC aige, is féidir leat an seinnteoir a oibriú le cianrialtán na teilihise.


Chun tuilleadh eolais a fháil faoi EasyLink, brúigh **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **EasyLink HDMI CEC**.

4.9

Consól Cluiche


HDMI

Nasc an consól cluiche leis an teilihís le cábla HDMI ardluais chun an caighdeán is fearr a fháil.

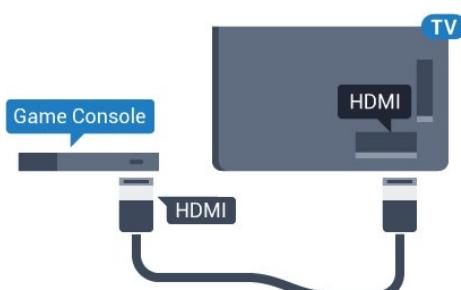

YPbPr


Nasc an consól cluiche le cábla físchomhartha compháirteanna (Y Pb Pr) agus le cábla fuaim Deas/Clé leis an teilihís.

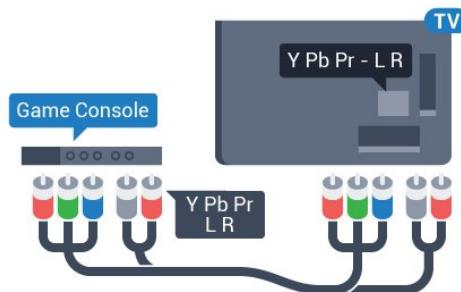

Clé/Deas / Scart Fuaim-Físe

Nasc an consól cluiche leis an teilihís le cábla ilchodach (CVBS) agus le cábla fuaim Deas/Clé leis an teilihís.

Mura bhfuil ach aschur Físeáin (CVBS) agus Fuaim Clé/Deas ag do chonsól cluiche, úsáid cuibheoir Físe Fuaim Clé/Deas go Scart chun nascadh leis an nasc SCART.

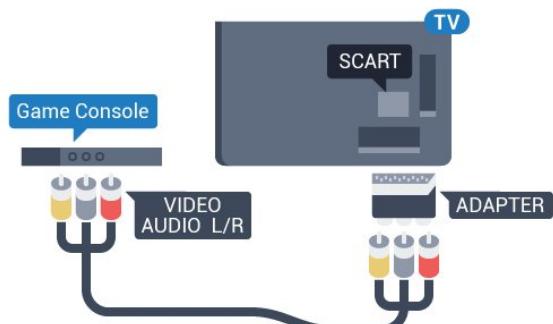

4.10

Ceap Stiúrtha

Nasc Ceap Stiúrtha

Chun cluichí ón Idirlíon a sheinnt ar an teilihís seo, is féidir leat raon roghnaithe Ceap Stiúrtha gan sreang a nascadh. Nuair a nascann tú an Ceap Stiúrtha, is féidir leat é a úsáid láithreach.


Chun Ceap Stiúrtha a nascadh...

1 - Plugáil isteach an nanaghlacadóir beag i gceann amháin de na náisc USB ar thaobh na teilihise. Tagann an nanaghlacadóir gan sreang leis an gCeap Stiúrtha.

2 - Má tá an Ceap Stiúrtha casta air, is féidir leat an Ceap Stiúrtha a úsáid.

Is féidir leat an dara Ceap Stiúrtha a nascadh sa dara nasc USB ar thaobh na teilihise.

Is féidir leat an Ceap Stiúrtha a úsáid freisin chun an Pointeoir a rialú.

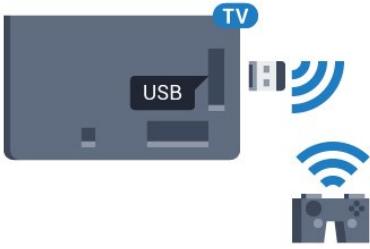

Ceapa Stiúrtha

Tá tástáil déanta ar raon roghnaithe Ceap Stiúrtha agus tá siad feiliúnach don teilifís seo. D'fhéadfadh Ceapa Stiúrtha eile gan a bheith inoiriúnaithe go hiomlán.

Is iad na Ceapa Stiúrtha atá feiliúnach...

- Logitech F710
- Logitech F510
- Xbox 360 Wireless Controller for Windows
- Speedlink Strike FX Wireless Gamepad

Trioblóid le Trasnaíocht

Chun trasnaíocht fhéideartha le gléasanna gan sreang eile ar an teilifís a réiteach...

- Úsáid a seolán sínidh USB agus bog an nanaghcadóir thart ar 1 méadar ón teilifís.
- Mar rogha air sin, is féidir leat mol USB a bhfuil cumhacht aige agus atá nasctha leis an teilifís a úsáid agus na nanaghcadóirí a phlugáil isteach sa mhol USB.

4.11

Diosca Crua USB

A bhfuil de dhíth ort

Má nascann tú Diosca Crua USB, is féidir leat craoladh teilifíse a chur ar sos nó a thaifeadadh. Ní mór don chraoladh teilifíse a bheith ina chraoladh digiteach (craoladh DVB nó a mhacasmhail).

Chun craoladh a chur ar sos

Chun craoladh a chur ar sos, teastaíonn Diosca Crua uait atá comhoiriúnach le USB 2.0 agus a bhfuil ar a laghad 32GB de spás air.

Chun craoladh a thaifeadadh

Chun craoladh a chur ar sos agus a thaifeadadh, teastaíonn diosca a bhfuil ar a laghad 250GB de spás saor air. Má tá uait craoladh a thaifeadadh le sonraí eolaire teilifíse ón Idirlín, ní mór an nasc Idirlín a bheith suiteáilte ar do theilifís sula suiteálann tú an Diosca Crua USB.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoí Diosca Crua USB a shuiteáil, brúigh **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Diosca Crua USB**, suiteáil.

Suiteáil

Sular féidir leat craoladh a chur ar sos agus a thaifeadadh, ní mór duit Diosca Crua USB a nascadh agus a fhormáidiú. Bainfidh an formáidiú as gach comhad ón Diosca Crua USB.


1 - Nasc an Diosca Crua USB le ceann de na nasc **USB** ar an teilifís. Ná nasc gléas USB eile leis na poirt USB eile nuair atá tú i mbun formáidithe.

2 - Cas air an Diosca Crua USB agus an teilifís.

3 - Nuair atá an teilifís tiúnálte le cainéal teilifíse digití, brúigh **II** (Cuir ar Sos). Má dhéanann tú iarracht é a chur ar sos, tosóidh an formáidiú.

Lean na treoracha ar an scáileán.

Nuar a bheidh an Diosca Crua USB formáidithe, fág nasctha go buan é.

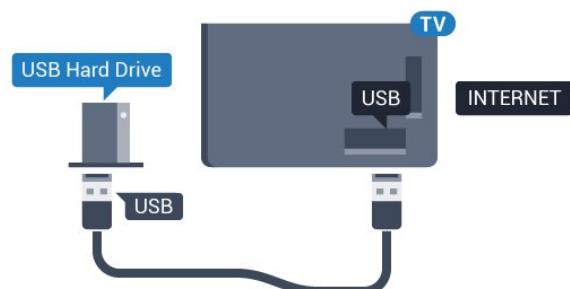

Rabhadh:

Tá an Diosca Crua USB formáidithe go heisiach don teilifís seo agus ní féidir leat na taifeadtaí stórálte a úsáid ar theilifís ná ar ríomhaire eile. Ná cóipeáil agus ná hathraigh comhaid taifeadtaí ar an Diosca Crua USB le haon fleidhmchlár ríomhaireachta. Truailleoidh sé sin do thaifeadtaí. Nuair a fhormáidíonn tú Diosca Crua USB eile, caillfear an méid a bhí ar an gceann roimhe sin. Beidh athfhormáidiú ag toastáil ó Dhiosca Crua USB atá suiteáilte ar do theilifís le haghaidh a úsáide le ríomhaire.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Cuir teilifís ar sos** nó **Taifeadadh**.

4.12

Méarchlár nó luch USB

Méarchlár, nasc

Suiteáil an Méarchlár

Nasc méarchlár USB (den chineál USB-HID) chun téacs a chur isteach ar do theilifís.

Is féidir leat méarchlár agus luch a nascadh leis an teilifís.

Úsáid ceann de na naisc **USB** chun nascadh.



Suiteáil an méarchlár

Cas air an teilihís agus nasc an méarchlár USB le ceann de na naisc **USB** ar an teilihís chun an méarchlár USB a shuiteáil. Nuair a bhraitheann an teilihís an méarchlár den chéad uair, is féidir leat leagan amach do mhéarchlár a roghnú agus do roghnaíonn tú leagan amach méarchlár Choireallaigh nó Ghréigise ar dtús, is féidir leat leagan amach méarchlár Ladinigh a roghnú mar cheann tánaisteach.

Chun socrú leagan amach an mhéarchlár a athrú nuair a roghnaíodh leagan amach...

- 1 - Brúigh agus brúigh (clé) le haghaidh **Suiteáil**.
- 2 - Cliceáil **Socruithe Ginearálta** agus cliceáil **Socruithe Méarchlár USB** chun suiteáil an mhéarchlár a thosú.

Méaracha

Méaracha chun téacs a chur isteach

- Eochair iontrála = OK
- Cúlspás = scrios an caractar roimh an gcursóir
- Méaracha saighde = bogadh laistigh de réimse téacs
- Chun athrú ó leagan amach méarchlár amháin go ceann eile, má tá leagan amach tánaisteach socratthe, brúigh na méaracha **Ctrl + Spásbharra** ag an am céanna.

Méaracha d'Fheidhmchlár Smart TV agus do leathanaigh Idirlín

- Táb agus lomlaoid + Táb = Ar Aghaidh agus Siar
- Baile = scrollaigh go dtí barr an leathanaigh
- Deireadh = scrollaigh go dtí bun an leathanaigh
- Leathanach Suas = téigh leathanach amháin suas
- Leathanach Síos = téigh leathanach amháin síos
- + = zúmáil isteach céim amháin
- - = zúmáil amach céim amháin
- * = cuir an leathanach gréasáin in oiriúint do leithead an scáileáin.

Luch, nasc

Nasc luch USB

Is féidir leat Luch USB (den chineál USB-HID) a nascadh chun leathanaigh a nascleanúint ar an teilihís.

Nasc an luch

Cas air an teilihís agus nasc an luch USB le ceann de na naisc

USBBar an teilihís. Is féidir leat an luch USB a nascadh freisin le méarchlár USB nasctha.



Cliceanna lucha

- Cléchliceáil = **OK**
- Deaschliceáil = **Siar**

Is féidir leat an roth scrolla a úsáid chun leathanaigh a scrolláil suas agus síos.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi méarchlár a nascadh, brúigh an eochair datha **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Méarchlár USB**.

Luas Luiche

Is féidir leat luas na luiche ar an scáileán a athrú.

Chun an luas a athrú...

- 1 - Brúigh agus brúigh (clé) **Suiteáil**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe ginearálta** > **Socruithe pointeora / luiche** agus brúigh **OK**.
- 3 - Brúigh na saigheada (suas) nó (síos) chun an luas a ardú nó a íslíú.
- 4 - Brúigh an tsraighead (deas) chun an luch a bhogadh chun an luas atá socratthe a thástáil.
- 5 - Brúigh an tsraighead (Clé) chun filleadh ar an mbarra sleamhnán. Is féidir leat an socrú a athrú arís.
- 6 - Agus an barra sleamhnán roghnaithe agat, brúigh (clé) chun an socrú seo a stóráil agus a dhúnadh.
- 7 - Brúigh **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

4.13

Méaróg Chuimhne USB

Is féidir leat féachaint ar ghrianghraif nó do cheol agus físeáin a sheinnt ó mhéaróg USB nasctha.

Cuir isteach méaróg chuimhne USB i gceann de na naisc **USB** ar an teilihís nuair atá an teilihís casta air.



Aimsíonn an teilihís an méaróg USB agus osclaíonn sé liosta a

thaispeánann a bhfuil air.

Mura bhfuil liosta na n-ábhar le feiceáil go huathoibríoch, brúigh

SOURCES agus cliceáil **USB**.

Chun éirí as a bheith ag féachaint ar ábhar ón méaróg chuimhne USB, brúigh **TV Teilihís** nó roghnaigh gníomhaíocht eile.

Chun an mhéaróg USB a díncasadh, is féidir leat an mhéaróg USB a tharraingt amach am ar bith.

Ultra HD ar USB

Is féidir leat féachaint ar ghrianghraif i dtaifeach Ultra HD ó ghléas nasctha USB nó ó mhéaróg chuimhne. Laghdóidh an teilihís an mhéid go Ultra HD má tá taifeach an ghrianghraif níos airde. Ní féidir leat fiseán Ultra HD dúchasach a sheinnt ar aon cheann de na naisc USB.

Chun tuilleadh eolais faoin gcaoi féachaint ar ábhar ó mhéaróg chuimhne USB nó é a sheinnt a fháil, brúigh an eochair datha **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Ghrianghraif, Físeán agus Ceol**.

4.14

Ceamara grianghraif

Chun féachaint ar ghrianghraif atá stórálte ar do cheamara grianghraif digiteach, is féidir an ceamara a nascadh go díreach leis an teilihís.

Úsáid ceann de na naisc **USB** ar an teilihís chun nascadh. Cas air an ceamara tar éis duit an nasc a dhéanamh.



Mura bhfuil liosta na n-ábhar le feiceáil go huathoibríoch, brúigh **SOURCES**, agus cliceáil **USB**.

Tá an seans ann go mbeidh ort do cheamara a shocrú chun an t-ábhar atá air a aistriú le PTP (Protacál Aistrithe Pictiúr). Léigh treoirleabhar úsáideora an cheamara grianghraif digiteach.

Ultra HD ar USB

Is féidir leat féachaint ar ghrianghraif i dtaifeach Ultra HD ó ghléas nasctha USB nó ó mhéaróg chuimhne. Laghdóidh an teilihís an mhéid go Ultra HD má tá taifeach an ghrianghraif níos airde. Ní féidir leat fiseán Ultra HD dúchasach a sheinnt ar aon cheann de na naisc USB.

Chun tuilleadh eolais faoin gcaoi féachaint ar ghrianghraif a fháil, brúigh an eochair datha **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Ghrianghraif, Físeán agus Ceol**.

Ultra HD ar USB

Is féidir leat féachaint ar ghrianghraif i dtaifeach Ultra HD ó


ghléas nasctha USB nó ó mhéaróg chuimhne. Laghdóidh an teilihís an mhéid go Ultra HD má tá taifeach an ghrianghraif níos airde. Ní féidir leat fiseán Ultra HD dúchasach a sheinnt ar aon cheann de na naisc USB.

4.15

Camthaifeadán


HDMI

Chun an caighdeán is fearr a fháil, úsáid cábla HDMI chun an camthaifeadán a nascadh leis an teilihís.

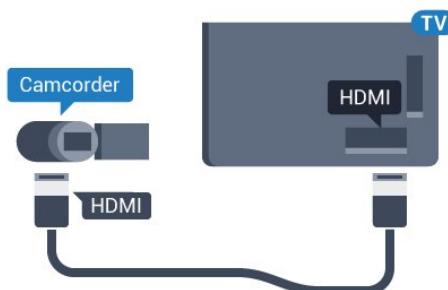

Clé/Deas / Scart Fuaim-Físe

Is féidir leat nasc HDMI, YPbPr nó SCART a úsáid chun do cheamthaifeadán a nascadh. Mura bhfuil ach aschur Físe (CVBS) agus Fuaim Clé/Deas ag do cheamthaifeadán, úsáid cuibheoir Físe Fuaim Clé/Deas go SCART (díoltar as féin é) chun nascadh leis an nasc SCART.

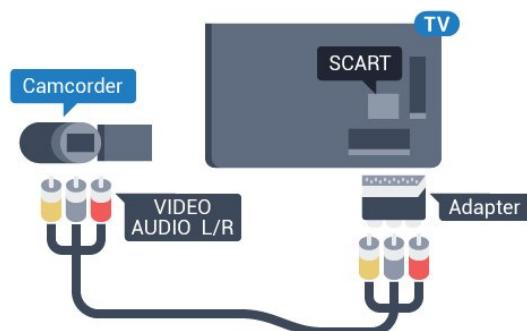

4.16


Ríomhaire

Nasc

Is féidir leat do ríomhaire a nascadh leis an teilihís agus an teilihís a úsáid mar mhonatóir ríomhaire.


Le HDMI

Úsáid cábla HDMI chun an ríomhaire a nascadh leis an teilihís.

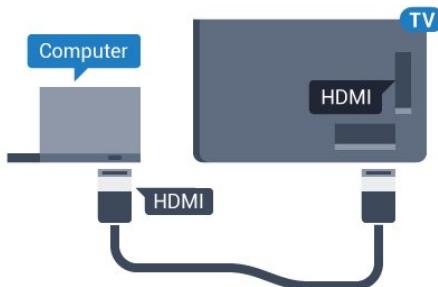

DVI go HDMI

Mar rogha air sin, is féidir leat cuibheoir DVI go HDMI a úsáid (díoltar as féin é) chun an ríomhaire a nascadh le HDMI agus cábla fuaime Clé/Deas (mion-seac 3.5mm) le AUDIO IN - L/R ar chál na teilihís.

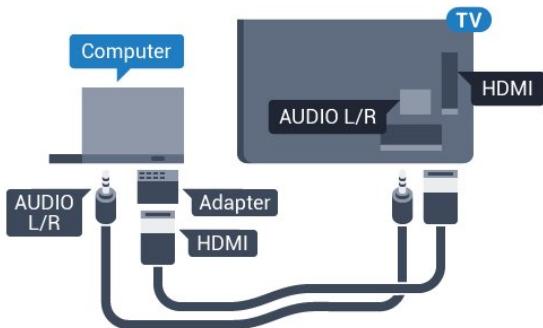

Socrúithe

Má chuirtear do ríomhaire isteach sa roghchlár Foinse (liosta nasc) mar ghléas den chineál Ríomhaire, socrátear an teilihís don socrú is fearr Ríomhaire go huathoibríoch.

Má úsáideann tú do ríomhaire chun féachaint ar scannán nó cluichí a imirt, b'fhéidir go mbeidh uait socrú na teilihís a athrú ar ais go dtí an socrú is fearr chun féachaint ar chláir teilihís nó cluichíochta.

Chun an teilihís a shocrú de láimh go dtí an socrú is fearr a feileann...

- 1 - Brúigh agus brúigh (clé) le haghaidh **Suiteáil**.
- 2 - Cliceáil **Pictíúr** > **Ardsocrúithe** agus cliceáil **Cluiche nó Ríomhaire**.
- 3 - Cliceáil **Cluiche** (do chluichíocht) nó cliceáil **Ríomhaire** (chun féachaint ar scannán).
- 4 - Brúigh **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Ná déan dearmad an socrú Cluiche nó ríomhaire a chur ar ais go **Ríomhaire** nuair a éiríonn tú as imirt an chluiche.


4.17

Cluasán

Is féidir leat cluasán a nascadh leis an nasc ar chál na teilihís. Is mion-seac 3.5mm an nasc. Is féidir leat airde fuaime na gcluasán a athrú leo féin.

Chun an airde fuaime a athrú...

- 1 - Brúigh agus brúigh (clé) **Suiteáil**.
- 2 - Cliceáil **Fuaim** > **Airde Fuaime na gCluasán** agus athraigh an luach leis an mbarra sleamhnáin.
- 3 - Brúigh **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

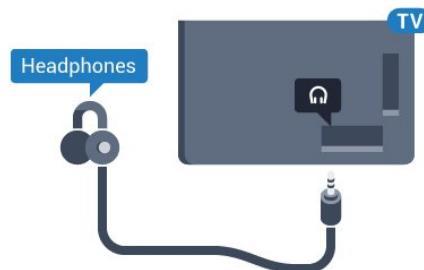

4.18

Callairí gan Sreang

Chun fuaim na teilihís a sheinnt ar challaire gan sreang, ní mó duit an callaire gan sreang a phéireáil leis an teilihís. Is féidir leat suas le 10 callaire gan sreang a phéireáil ach ní féidir leat ach fuaim a sheinnt ar 1 fo-dhordaire nó barra fuaime ag aon am amháin. Lonnaigh an callaire gan sreang laistigh d'achar 5 méadar ón teilihís.

Chun callaire gan sreang a phéireáil leis an teilihís...

- 1 - Cas air an callaire gan sreang agus lonnaigh laistigh de raon na teilihís é. Léigh treoir úsáideora an ghléas chun eolas sonrach a fháil faoi phéireáil agus faoi raon gan sreang.
- 2 - Brúigh agus brúigh (clé) le haghaidh **Suiteáil**.
- 3 - Cliceáil **Fuaim** > Callairí gan Sreang > **Cuir Callaire Nua leis an liosta**.
- 4 - Lean na treoracha ar an scáileán. Péireálfайдh tú an gléas leis an teilihís agus stórálfайдh an teilihís an nasc.
- 5 - Brúigh **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun tuilleadh eolais faoin gcaoi an callaire gan sreang a roghnú, brúigh an eochair datha **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Callairí gan Sreang, roghnaigh**.

Ag Casadh Air agus As

5.1

Air, Fuireachas nó As

Sula gcasfaidh tú an teilihís air, cinntigh go bhfuil an príomhlíonra cumhacta plugáilte isteach sa nascóir **POWER** ar chúl na teilihíse.

Chun an teilihís a chur ar Fuireachas nuair atá an solas táscaire casta as, brúigh an eochair bheag luamhán stiúrtha ar chúl na teilihíse. Lasfaidh an táscaire.



Nuair atá an teilihís i bhFuireachas, brúigh **POWER** ar an gcanrialtán chun an teilihís a chasadh air. Mar rogha air sin, brúigh **HOME**.

Athraigh ar ais go Fuireachas

Chun an teilihís a athrú go dtí Fuireachas, brúigh **POWER** ar an gcanrialtán.

Cas as

Chun an teilihís a chasadh As, brúigh an eochair luamhán stiúrtha. Casfar an solas táscaire as.

Tá an teilihís naschta leis an bpriomhlíonra cumhacta i gcónaí ach is beag fuinneamh atá á tomhailt aici.

Bain amach an pluga cumhacta chun an teilihís a chasadh as ar fad.

Nuair a dínascann tú an pluga cumhacta, tarraing an pluga cumhacta i gcónaí, ná tarraing an seolán. Bí cinnte go bhfuil rochtain ionmlán agat ar an bpluga cumhacta, an seolán cumhacta agus ar an soicéad asraoin i gcónaí.

5.2

Gile Logó Philips

Is féidir leat gile an lógó Philips ar aghaidh na teilihíse a chasadh as nó a choigeartú.

Chun é a choigeartú nó a chasadh as...

1 - Brúigh **⚙️** agus brúigh **◀ (clé)** **Suiteáil**.

2 - Cliceáil **Socrúithe Ginearálta** agus cliceáil **Gile Lógó Philips**.

3 - Roghnaigh **Uasmhéid**, **Meán**, **Íosmhéid** nó roghnaigh **As** chun soilsíú an lógó a chasadh as.

4 - Brúigh **➡ BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.



5.3

Roghchlár bunúsach

Má tá an cianrialtán callte agat, nó má tá a cheallraí caite, is féidir leat roinnt oibríochtaí bunúsacha teilihíse a dhéanamh i gcónaí.

Chun an roghchlár bunúsach a oscailt...

1 - Agus an teilihís casta air agat, brúigh an eochair luamhán stiúrtha ar chúl na teilihíse chun an roghchlár bunúsach a oscailt.

2 - Brúigh clé nó deas chun **Airde fuáime**, **Cainéal** nó **Foinsí** a roghnú. Má tá an teilihís i Suíomh Siopa, is féidir leat **Ceamara** a roghnú freisin.

3 - Brúigh suas nó síos chun an airde fuáime a athrú nó tiúnáil go dtí an chéad chainéal eile, nó an ceann roimhe sin. Brúigh suas nó síos chun dul trí liosta na bhfoinsí, lena n-áirítear roghnú tiúnóra. Brúigh an eochair luamhán stiúrtha chun an ceamara a shleamhnú amach.

4 - Imeoidh an roghchlár as amharc go huathoibríoch.

Chun an teilihís a chasadh as, roghnaigh **Teilihís As** agus brúigh an eochair luamhán stiúrtha.



5.4

Uaineadóir Codlata

Is féidir leat an teilihís a shocrú chun athrú go dtí an staid fiireachais go huathoibríoch tar éis tréimhse ama shainiúil leis an **Amadóir Codlata**.

Chun an Amadóir Codlata a shocrú...

1 - Brúigh **⚙️** agus brúigh **◀ (Clé)** **Suiteáil**.

2 - Cliceáil **Socrúithe Ginearálta** > **Amadóir Codlata**. Is féidir leat an t-am a shocrú ar feadh suas le 180 nóiméad in eatraimh de 5 nóiméad leis an mbarra sleamhnán. Má shocraítear go 0 nóiméad é, castar an t-amadóir codlata as. Is féidir leat i gcónaí do theilihís a chasadh as níos luithe nó an t-am a athshocrú i rith an chomhairimh síos.

3 - Brúigh **➡ BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Amadóir Casta As

Má fhaigheann an teilifís comhartha teilifise ach mura mbrúfaidh tú méar ar an gciánrialtán i rith thréimhse 4 uair, casfaidh an teilifís as go huathoibríoch chun fuinneamh a choigilt. Anuas air sin, mura bhfhaigheann an teilifís comhartha teilifise nó ordú ciánrialtáin ar feadh 10 nóiméad, casfaidh an teilifís as go huathoibríoch.

Má úsáideann tú an teilifís mar mhonatóir nó má úsáideann tú glacadóir digiteach chun féachaint ar an teilifís (Bosca bairr - STB) agus mura n-úsáideann tú ciánrialtán na teilifise, ba cheart duit an socrú chun an gléas a chasadh as go huathoibríoch a dhíghníomhachtú.

Chun an tAmadóir Casta As a dhíghníomhachtú ...

- 1 - Brúigh  agus cliceáil **Éicea-socruithe**.
- 2 - Cliceáil **Amadóir Casta As**. Cliceáil laistigh den bharra sleamhnáin chun an luach a choigeartú. Díghníomhachtóidh an luach **0** (As) an casadh as uathoibríoch.

Taispeánfar an deilbhín  ar aghaidh Amadóir Casta As nuair atá sé gníomhach.


Chun tuilleadh eolais faoi shocruithe teilifise atá báúil don timpeallacht a fháil, brúigh an eochair datha  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Éicea-socruithe**.

Cianrialtán

6.1

Forbhreathnú ar na heochracha

Barr

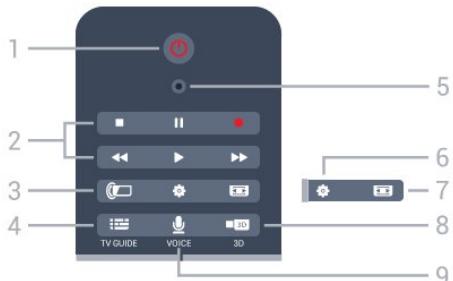

1 - ⚡ Fuireachas / Air

Chun an teilihí a chasadadh air nó ar ais go Fuireachas.

2 - Athsheinm agus Taifead

- Brúigh ▶, chun athsheinm.
- Cuir ar sos II, chun athsheinnt a chur ar sos
- Brúigh ■, chun athsheinnt a stopadh
- Atochras ◀◀ chun atochras
- Brúigh ▶▶, chun mearchasadh
- Brúigh ●, chun taifeadadh a thosú

3 - ⚡ Ambilight

Chun Ambilight a chasadadh air nó as, agus chun Ambilight a chasadadh air ar Fuireachas.

4 - 📊 TV GUIDE

Chun an tEolaire teilihíse a oscailt nó a dhúnadh.

5 - VOICE micraefón

⚙️ Socruithe

Chun an roghchlár Socruithe a oscailt.

7 - 📺 Formáid Pictiúir

Chun an roghchlár Formáid Pictiúir a oscailt nó a dhúnadh.

8 - 📊 3D

Chun an roghchlár 3D a oscailt nó a dhúnadh nó chun athrú go 3D láithreach.

9 - 🎤 VOICE

Chun iarratas cuardaigh a thosú le hionchur gutha.

Lár



1 - 🏠 HOME

Chun an roghchlár Baile a oscailt.

2 - 📺 SOURCES

Chun an roghchlár Foinsí a oscailt.

3 - 🔍 Méaracha datha

Roghnu díreach roghanna. Osclaíonn an eochair ghorm ➔, Cabhair.

4 - ⓘ INFO

Chun eolas cláir a oscailt nó a dhúnadh.

5 - ⏪ BACK

Chun athrú ar ais go dtí an cainéal a roghnaigh tú roimhe sin.

Chun roghchlár a dhúnadh gan socrú a athrú.

Chun filleadh ar an bhFeidhmchlár/leathanach Idirlín roimhe sin.

6 - 📺 - EXIT

Chun athrú ar ais d'fhéachaint teilihíse. Chun feidhmchlár teilihíse idirghníomach a fhágáil.

7 - 📃 OPTIONS

Chun an roghchlár Roghanna a oscailt nó a dhúnadh.

8 - Eochair OK

Chun rogha nó socrú a dhearbhú. Chun Pointeoir a ghníomhachtú agus cliceáil.


9 - Eochracha saighde/ nascleanúna

Chun dul suas, síos, ar chlé nó ar dheas.

10 - 📊 MULTIVIEW

Chun scáileán beag breise a oscailt.

Bun

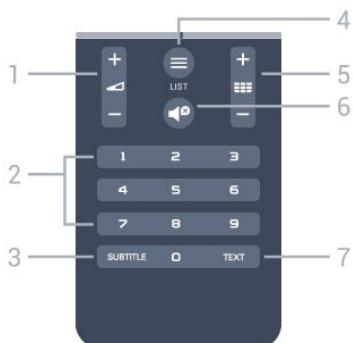

1 - 🎤 Airde fuaim

Chun airde na fuaim a athrú.

2 - Eochracha uimhreach

Chun cainéal a roghnú go díreach.

3 - SUBTITLE

Chun Fotheidil a chasadh air, as nó air i rith balbhaithe.

4 - ≡ LIST

Chun an Liosta cainéal a oscailt nó a dhúnadh.

5 - ≡ Cainéal

Chun athrú go dtí an chéad chainéal eile nó an cainéal roimhe sin, chun an chéad leathanach eile nó an leathanach roimhe sin in Téacs/Teilihéacs a oscailt nó chun an chéad chaibidil eile nó an chaibidil roimhe sin ar dhiosca a thosú. Chun an chéad leathanach eile nó an leathanach roimhe sin a oscailt in Téacs/Teilihéacs. Chun an chéad chaibidil eile nó an chaibidil roimhe sin ar dhiosca a thosú.

6 - 🔊 Gan fuaim

Chun an fhuaim a chasadh as, nó chun í a chasadh air arís.

7 - TEXT

Chun Téacs/Teilihéacs a oscailt nó a dhúnadh.

6.2

Cianrialtán, Pointeoir

Maidir leis an bPointeoir

Is féidir leat an Pointeoir a úsáid in áit na heochracha saighde chun bogadh ar an scáileán.

Feidhmíonn an Pointeoir cosúil le luch ríomhaire. Bogann tú an Pointeoir ► — ar saighead ghorm é — tríd an gcanrialtán a bhogadh beagán. Is féidir leat luas an Phointeora a athrú, díreach cosúil le luch ríomhaire.

Is féidir leat na heochracha saighde a úsáid i gcónaí chun rogha a dhéanamh mar rogha ar an bPointeoir. Tá roinnt feidhmchlár ann — cosúil le Téacs/Teilihéacs — nó roinnt leathanach Idirlín, nach bhfuil in ann an Pointeoir a thacú. Athróidh an teilihí go huathoibríoch ar ais go dtí na heochracha saighde le haghaidh nascleanúna.

Mura bhfuil uait an Pointeoir a úsáid, is féidir leat é a chasadh as.

Má nascann tú Ceap Stiúrtha, is féidir leat an Ceap Stiúrtha a úsáid chun an Pointeoir a rialú freisin.

An Pointeoir a úsáid

Gníomhachtaigh

Nuair a osclaíonn tú scáileán nó feidhmchlár a thacaíonn le rialú Pointeora, feicfidh tú Pointeoir neamhgníomhach. ► liath (sos saighde) áit éigin i lár an scáileáin.

Cuir d'ordóg ar an eochair **OK** – ná brúigh é – chun an

Pointeoir a ghníomhachtú. Bog an cianrialtán anois ó do rosta, ní gá do lámh a chorraí. Is féidir leat scaoileadh leis an eochair **OK** agus an Pointeoir a fhágáil san áit a bhfuil sé. Imeoidh an Pointeoir as amharc tar éis 5 soicind. Is féidir leat an cianrialtán a bhogadh agus an Pointeoir a ghlaoch ar ais nuair a chuireann tú d'ordóg ar an eochair **OK**.

Chun an Pointeoir a dhúiseacht, cuir d'ordóg ar an eochair **OK** agus craith an cianrialtán.

Cliceáil

Chun a bhfuil uait a roghnú, ainligh os cionn na míre leis an bPointeoir agus brúigh – cliceáil – an eochair **OK**. Mar a dhéanann tú le luch ríomhaire. I gcás na **nEochracha Datha**, **i INFO** agus **≡ OPTIONS** ní mór duit na heochracha a bhrú ar an gcanrialtán i gcónaí.

Chun eochair a bhrú agus tú i mbun úsáid an Phointeora...

- 1 - Lonnaigh an Pointeoir ar bharr na míre ar an scáileán – cainéal sa Liosta cainéal mar shampla.
- 2 - Ardaigh d'ordóg chun an Pointeoir a fhágáil sa suíomh sin.
- 3 - Brúigh an eochair datha atá ag teastáil uait.
- 4 - Cuir d'ordóg ar ais ar an eochair chun leanúint ar aghaidh ag úsáid an Phointeora.

Nascleanúint Saighde

Má bhrúnn tú eochair saighde (clé, deas, suas nó síos) chun nascleanúint, imíonn an Pointeoir as amharc. Athraíonn an teilihí go nascleanúint leis na heochracha saighde. Chun an Pointeoir a dhúiseacht, cuir d'ordóg ar an eochair **OK** agus craith an cianrialtán.

Athshuigh

D'fhéadfadh an Pointeoir a bheith curtha ó threo tar éis tamaill. Chun an Pointeoir a athshuí, ardaigh d'ordóg, pointeáil an cianrialtán ar an saighead ghorm ar an scáileán agus cuir d'ordóg ar ais ar an eochair **OK**.

Luas Pointeora

Is féidir leat luas an Phointeora, arb é an luas ag a mbogann an Pointeoir ar an scáileán, a athrú.

Chun an luas a athrú...

- 1 - Brúigh 🔑 agus brúigh ◀ (clé) **Suiteáil**.
- 2 - Roghnaigh **Socrúithe ginearálta** > **Socrúithe pointeora / luiche** agus brúigh **OK**.
- 3 - Brúigh na saigheada ▲ (suas) nó ▼ (síos) chun an luas a ardú nó a íslíú.
- 4 - Brúigh an tsraighead ► (deas) chun an luas a shocraigh tú a tháistáil. Cuir d'ordóg ar an eochair **OK** chun luas an Phointeora

a tháistáil.

5 - Brúigh an tsaighead ▶ (Clé) chun filleadh ar an mbarra sleamhnán. Is féidir leat an socrú a athrú arís.

6 - Agus an barra sleamhnán roghnaithe agat, brúigh ▶ (clé) chun an socrú seo a stóráil agus a dhúnadh.

7 - Brúigh ↵ BACK, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Cas as an Pointeoir

Chun an Pointeoir a chasadha as...

1 - Brúigh 🔒 agus brúigh ▶ (clé) Suiteáil.

2 - Roghnaigh Socruithe ginearálta > Pointeoir an Chianrialtáin agus roghnaigh As.

3 - Brúigh ↵ BACK, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

6.3

Guth

Guth a úsáid

A bhúiochas le coinníollacha tacíochta ó Google atá tar éis athrú, ní bheidh fáil ar an ngné 'Cuardach gutha' a thuilleadh ar do Philips Android TV. Mar thoradh air sin, nílmid in ann rathaíocht a thabhairt a thuilleadh go n-oibreoidh an ghné 'Cuardach gutha' i geart ar do teilihí. Gabhaimid leithscéal as an míchaoihiúlacht seo agus molaimid duit 'Cuardach' a dhéanamh le heochaircheap an chianrialtáin.

Go raibh maith agat as d'fhoighde agus do thuisint.

Is féidir leat an teilihí a rialú díreach trí labhairt leis an gcanrialtán le Guth. Ní mór don teilihí a bheith nasctha leis an Idirlón.

Is féidir leat insint don teilihí tiúnáil do chainéal faoi leith nó tosú ar chlár atá ar síúl cheana féin ó Eolaire teilihíse. Is féidir leat Guth a úsáid am ar bith chun cuardach a dhéanamh ar an Idirlón. Mar rogha air sin, is féidir leat ainm Feidhmchláir a rá chun é a thosú ar an teilihí.

Chun an teilihí a rialú le Guth...

1 - Brúigh ♫ VOICE.

2 - Abair an t-ordú i dtosach agus ansin an rud atá uait. Is féidir leat labhairt ar feadh 10 soicind sula gcasfar an micreafón as. Is féidir leat i gcónaí ♫ VOICE a bhrú chun d'ordú a thabhairt arís. Déanfaidh an teilihí iarracht d'ordú a chomhlíonadh.

An chéad uair a bhrúnn tú an eochair ♫ VOICE agus trial a bhaint as Voice, osclóidh an leathanach Cabhair faoin gcaoi Voice a úsáid. Léigh faoin gcaoi Voice a úsáid. Is féidir leat ♫ VOICE a bhrú arís agus trial a bhaint as láithreach. Brúigh ↵ BACK chun Cabhair a dhúnadh.

Níl Guth ar fáil i rith ghlaao Skype.

Orduithe Gutha

Is féidir leat na horduithe seo a úsáid chun cabhrú le Guth an méid atá uait a thuisint níos fearr.

WATCH, [e.g. abair 'féach ar na Muppets'] - Déanfaidh an teilihí cuardach don chlár teilihíse sin agus déanfaidh sí iarracht athrú go dtí an cainéal ceart.

CHANNEL, [e.g. abair 'cainéal BBC1'] - déanfaidh an teilihí cuardach don chainéal sin agus déanfaidh sí iarracht tiúnáil chuige.

PLAY, [e.g. abair 'seinn Jingle Bells'] - déanfaidh an teilihí cuardach don amhrán seo i do bhailliúchán ceoil agus déanfaidh sí iarracht é a sheinnt.

SEARCH, [e.g. abair 'déan cuardach do 'The Hobbit'] - déanfaidh an teilihí cuardach i do chomhaid meán agus taispeánpaidh sí na tortaí cuardaigh.

GOOGLE, [e.g. abair 'google stock market'] - déanfaidh an teilihí cuardach ar an Idirlón agus taispeánpaidh sí tortaí an chuardaigh google.

GO TO, [e.g. abair 'téigh do dtí Philips.com'] - déanfaidh an teilihí iarracht láithreán gréasáin Philips a oscailt.

OPEN, [e.g. abair 'oscail Skype'] - déanfaidh an teilihí iarracht Skype a oscailt.

Chun na horduithe seo a dhéanamh, ní mór don teilihí a bheith in ann a dhul chomh fada leis an rud atá tú ag tóraíocht. Ní mór do chainéil a bheith suiteáilte agus ní mór do na comhaid meán a bheith socraithe chun a roinnt. Ní mór do ghléasanna nasctha a bheith casta air. Ní mór don teilihí a bheith nasctha leis an Idirlón.

6.4

Méarchlár

Forbhreathnú

Qwerty agus Azerty

Forbhreathnú ar mhéarchlár Qwerty / Azerty.*



1 - caractar Azerty

Suíomh carachtair má tá leagan amach an mhéarchlár athraithe go Azerty.

2 - ↑Aa lomlaoíd

Chun carachtair a chlóscríobh i gcás uachtair.

3 - Ω Carachtair speisialta

Chun an méarchlar ar an scáileán a oscailt chun carachtair aiceannta nó siombailí a roghnú.

4 - Eochair Fn

Chun uimhir nó carachtar poncafochta a chlóscríobh.

5 - ⌂ Spásbharra

6 - Nascleanúint agus OK

7 - ⇛ Roinn é seo

Chun a bhui láthair a roinnt ar líne.

* Tá méarchlár Qwerty / Azerty nó Qwerty / Coireallach ar do chianrialtán, ag brath ar do régiún.

Qwerty agus Coireallach

Forbreathnú ar mhéarchlár Qwerty / Coireallach.*



1 - Carachtair Choireallacha

Na carachtair atá ar fáil nuair a athraítear an méarchlár go Coireallach.

2 - ⌂ Lascadh méarchláir Coireallach

Chun an méarchlár a athrú go carachtair Choireallacha nó ar ais go Qwerty.

3 - ↑Aa Shift

Chun carachtair a chlóscríobh i gcás uachtair.

4 - Ω Carachtair speisialta

Chun an méarchlar ar an scáileán a oscailt chun carachtair aiceannta nó siombailí a roghnú.

5 - Eochair Fn

Chun uimhir nó carachtar poncafochta a chlóscríobh

6 - ⌂ Barra spáis

7 - ⇛ Roinn é seo


Chun a bhui láthair a roinnt ar líne.

8 - Nascleanúint agus OK

* Tá méarchlár Qwerty/Azerty nó Qwerty/Coireallach ar do chianrialtán, ag brath ar do régiún.

Téacs a Scríobh

Is féidir leat an méarchlár ar chúl an chianrialtáin a úsáid chun téacs a scríobh in aon réimse téacs ar an scáileán. Athraigh an méarchlár i do threo chun eochracha an chianrialtáin a ghníomhachtú. Beir ar an grianrialtán le do dhá láimh agus úsáid do dhá ordóg chun clóscríobh.

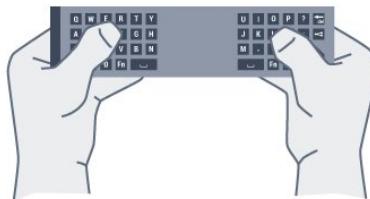

Cuir isteach téacs

Nuair atá uait téacs a chur isteach i réimse téacs ar an scáileán, roghnaigh réimse téacs agus tosaigh ag clóscríobh. Brúigh **OK** chun an téacs a dhearbhú.

Cás uachtair agus Cás íochtair

Chun carachtar i gcás uachtair a chlóscríobh, brúigh an eochair ↑Aa (lomlaoid) díreach sula gclóscríobhann tú an carachtar. Chun roinnt carachtar i gcás uachtair a chlóscríobh i ndiaidh a chéile, brúigh agus coinnigh síos an eochair ↑Aa agus tú ag clóscríobh.

Chun carachtair i gcás uachtair a chlóscríobh go leanúnach, brúigh an eochair ↑Aa ar feadh 2 soicind chun an méarchlár a athrú go mód cáis uachtair.

Chun an méarchlár a athrú amach as cás uachtair, brúigh an eochair ↑Aa arís. Mura mbíarfá aon eochair ar feadh tréimhse 20 soicind, casann mód cáis uachtair as go huathoibríoch. Chomh maith leis sin, má bhrúnn tú eochair mhionathraithe eile, leithéid Fn nó Ω, fágann tú mód cáis uachtair.

Uimhreacha agus Carachtair Poncaíochta

Chun uimhir nó carachtar poncaíochta a chlóscríobh, brúigh an eochair Fn díreach sula gclóscríobhann tú an uimhir nó an carachtar poncaíochta atá uait. Is féidir leat an mód Fn a chasadh air nó as díreach mar a dhéanann tú do mhód cáis uachtair.

Idirlíon

Is féidir leat an eochair Fn a úsáid chun **www.** nó **.com** a ionráil.

Litreacha a bhfuil Aicinn orthu agus Siombailí

Níl carachtair aiceannta agus siombailí ar fáil go díreach ar Mhéarchlár an Chianrialtáin.

Is féidir leat an méarchlár ar an scáileán a oscailt chun a leithéid de charactar a chlóscríobh.

Chun an méarchlár ar an scáileán a oscailt, brúigh Ω. Ar an méarchlár ar an scáileán, is féidir leat an caractar atá uait a fháil. Athraigh leagan amach an mhéarchlár leis na heochracha dathanna. Brúigh OK chun caractar a chur isteach. Imíonn an méarchlár ar an scáileán as amharc nuair a bhrúnn tú caractar ar Mhéarchlár an Chianrialtáin.

Méarchlár Qwerty, Azerty agus Coireallach

Is é QWERTY leagan amach caighdeánach Mhéarchlár an Chianrialtáin.

Méarchlár Azerty

Is féidir Méarchlár an Chianrialtáin a athrú go Azerty, ag brath ar an réigiún ina bhfuil tú. Tá na caractair Azerty ar taispeáint ar bharr na n-eochracha ábhartha ar thaobh na láimhe deise.

Chun méarchlár an chianrialtáin a shocrú go Azerty...

- 1 - Brúigh ⚙ agus brúigh ▶ (clé) **Suiteáil**.
- 2 - Cliceáil **Socruithe Ginearálta > Méarchlár Cianrialtáin**.
- 3 - Cliceáil **Azerty** nó **Qwerty**.
- 4 - Brúigh ↪ **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Méarchlár Coireallach

Is féidir Méarchlár an Chianrialtáin a athrú go caractair Choireallacha ag brath ar an réigiún ina bhfuil tú.
Tá na caractair Choireallacha ar taispeáint ar bharr eochracha an mhéarchlár ar thaobh na láimhse deise.

Chun caractair Choireallacha a scríobh...

- 1 - Brúigh 📺 ar an gcanrialtán.
- 2 - Brúigh 📺 chun athrú ar ais go Qwerty.

6.5

Nasc leis an teilifís

Péireáil

Úsáideann an cianrialtán seo radaimhnicíocht (RF) chun a ordúithe a sheoladh chuig an teilifís. I gcodarsnacht le cianrialtáin a úsáideann comharthaí infridhearg, is féidir leat ordúithe a sheoladh leis an gcanrialtán seo gan pointeáil i dtreo na teilifíse.

Chun go mbeidh an cianrialtán in ann cumarsáid leis an teilifís, ba cheart an teilifís agus an cianrialtán araon a bheith péireáilte (nasctha) lena chéile. A thúsce is a bheidh siad péireáilte, ní féidir leat an cianrialtán a úsáid chun teilifís eile a rialú.

Nuair a chuir tú túis le suiteáil na teilifíse, thug an teilifís cuireadh duit an eochair OK a bhrú, agus leis sin, rinneadh an phéireáil. Nuair a chasann tú as an teilifís, stóráltar an phéireáil. Is féidir suas le 5 chianrialtán a phéireáil leis an teilifís seo.

Péireáil Arís

Is féidir leat cianrialtán eile a phéireáil leis an teilifís seo.

Ní mar a chéile an modh péireála i gcás cianrialtán atá péireáilte le teilifís eile cheana féin seachas cianrialtán nár péireáileadh fós.

• Tá an cianrialtán péireáilte le teilifís eile

Chun an phéireáil a dhéanamh, beir ar an gcanrialtán gar do lógó Philips (thart ar 10cm uaidh) agus brúigh na heochracha — Dearn agus — Gorm ag an am céanna. Má éiríonn le péireáil, beidh teachtaireacht ann.

• Níl an cianrialtán péireáilte fós

Chun an phéireáil a dhéanamh, beir ar an gcanrialtán gar do lógó Philips (thart ar 10cm uaidh) agus brúigh OK. Má éiríonn le péireáil, beidh teachtaireacht ann.

Miondól

Chun teilifís nua — nár péireáileadh fós — a phéireáil le cianrialtán atá péireáilte cheana féin le teilifís eile, beir ar an gcanrialtán gar do lógó Philips (thart ar 10cm uaidh) agus brúigh na heochracha — Dearn agus — Gorm ag an am céanna.

Feicfidh tú teachtaireacht más rud é gur éirigh leis an bpéireáil.

6.6

Braiteoir IR

Úsáideann cianrialtán na teilifíse RF (radaimhnicíocht) chun a ordúithe a sheoladh chuig an teilifís. Ní gá an cianrialtán a phointeáil i dtreo na teilifíse nuair atá RF ann.

Mar sin féin, tá an teilifís in ann glacadh freisin le hordúithe ó cianrialtán a úsáideann IR (infridhearg) chun ordúithe a sheoladh. Má úsáideann tú a leithéid de chianrialtán, bí cinnte i gcónaí go bpointeáilann tú an cianrialtán i dtreo braiteoir infridhearg an chianrialtáin ar aghaidh na teilifíse.



6.7

Ceallraí

Cuirfidh an teilifís ar an eolas tú nuair a bheidh cumhacht cheallraí an chianrialtáin íseal.

Chun na ceallraí a athsholáthar, oscail raca na gceallraí ar thaobh an mhéarchláir den chianrialtán.

- 1 - Úsáid bonn beag nó rud beag maol eile agus brúigh an

cnaipe scaoilte, a bhfuil cruth cearnóige aige, chun clúdach na gceallraí a oscailt.

2 - Sleamhnaigh an glas gorm oscailte sa treo atá léirithe ar an tsaighead agus ardaigh an glas.

3 - Athsholáthar na sceancheallraí le 2 cheallra alcaileacha den chineál **AAA-LR6-1.5V**. Bí cinnte go luifidh na deirí + agus - de na ceallraí isteach i gceart.

4 - Brúigh an glas gorm síos agus sleamhnaigh siar é go dtí go gcliceálann sé.

5 - Cuir doras na gceallraí ar ais agus brúigh síos é go dtí go gcliceálann sé.

Leag síos an cianrialtán ar feadh 15 soicind nó mar sin chun an pointeoir a chalabré.

Bain amach na ceallraí mura mbeidh siad in úsáid agat ar feadh tréimhse fada.

Faigh réidh le do sheancheallraí de réir na dtreoracha a thugtar maidir le deireadh úsáide.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Deireadh Úsáide**.

6.8

Glanadh

Tá bratú scrabhadh-fhriotaíoch ar do chianrialtán.

Chun an cianrialtán a għlanadh, úsáid ceirt bhog thais. Ná húsaid substaintí cosűil le halcól, ceimicigh ná glantóiri tí nó an cianrialtán.

Roghchlár Baile

7.1

Oscail an Roghchlár Baile

Nasc an teilihís leis an Idirlón chun an leas is fearr a bhaint as Android.

Díreach cosúil le d'fhón cliste Android nó do thaibléad, is é an roghchlár Baile croí do theilihísé. Ón roghchlár Baile, Is féidir leat aon fheidhmchlár a thosú, athrú go cainéal teilihísé, scannán a thógáil amach ar cíos nó athrú go gléas nasctha.

Brúigh HOME chun an roghchlár Baile a oscailt.

Cliceál ar na deilbhíni ar an mbarra ag an mbarr chun an táb atá uait a roghnú.

- Ar theilihísanois
- Feidhmchláir
- Físeán ar Éileamh
- Teilihís ar Éileamh
- Cainéil
- Foinsí

D'fhéadfadh roinnt deilbhíni gan a bheith ar fáil, ag brath ar shuiteáil do theilihísé agus ar do thír. Féach ar na chéad chaibidlí eile chun tuilleadh eolais a fháil faoi na tábanna éagsúla ar an roghchlár Baile.

Chun an roghchlár Baile a dhúnadh gan aon rud a athrú, brúigh BACK.

7.2

Forbhreathnú



- 1 - Ar theilihísanois
- 2 - Feidhmchláir
- 3 - Físeán ar Éileamh
- 4 - Teilihís ar Éileamh
- 5 - Cainéil
- 6 - Foinsí
- 7 - Fógraí
- 8 - Cuardaigh



9 - Eochracha dathanna

10 - Faisnéis, beidh an deilbhín bán nuair atá Faisnéis ar fáil.

11 - Roghanna, beidh an deilbhín bán nuair atá Roghanna ar fáil.

12 - oscail an táb i leathanach iomlán.

7.3

Fógraí

Tá an teilihís in ann glacadh le raon leathan teachtaireachtaí a dtugtar Fógraí orthu. Tá na Fógraí seo in ann a theacht ó fheidhmchlár ar bith ar do theilihís nó d'fhéadfadh do chairde nó ionaid seirbhíse Feidhmchlár iad a sheoladh chugat. Bailítear Fógraí i liosta agus cuirtear an Fógra is deireanaí ar barr.

Nuair a fhraigheann tú Fógra, taispeánfar deilbhín go hacomhair ar bharr do scáileán ar thaobh na láimhe deise. Is féidir leat cliceál ar an deilbhín chun fuinneog na bhFógraí a oscailt a fhad is atá sé ann.

Chun na Fógraí a oscailt am ar bith ina dhiaidh sin...

1 - Brúigh HOME chun an roghchlár Baile a oscailt.

2 - Cliceál ar dheilbhín na bhFógraí ar bharr an roghchlár ar thaobh na láimhe deise.

3 - Cliceál ar Fhógra chun é a léamh.

Brúigh (deas), chun an feidhmchlár a oscailt nuair atá Fógra roghnaithe.

Brúigh (clé), chun an Fógra atá roghnaithe a ghlanadh.

Brúigh INFO, chun an Fógra a fheiceáil ina iomlán.

7.4

Cuardaigh

Má tá an teilihís nasctha leis an Idirlón, is féidir leat an réimse cuardaigh a úsáid sa roghchlár Baile.

Is féidir leat téacs a chur isteach chun cuardach cruinn a dhéanamh d'amhrán, clár teilihísé, físeán YouTube nó aon rud eile is mian leat ar an Idirlón. Is féidir leat an Méarchláir ar Scáileán a úsáid nó Méarchláir an Chianrialtán chun téacs a chur isteach.

Mar rogha air sin, is féidir leat triail a bhaint as Guth chun díreach an rud atá á chuardach agat a rá, gan aon ghá a bheith ann an réimse Cuardach a oscailt ar an roghchlár Baile..

Chun cuardach a dhéanamh...

1 - Brúigh HOME chun an roghchlár Baile a oscailt.

2 - Cliceál chun an réimse cuardaigh a oscailt.

- Taispeánfar an Méarchláir ar Scáileán go huathoibríoch. Is féidir leat do théacs a chur isteach anseo leis na heochracha nascleanúna. Chun an Méarchláir ar Scáileán a chur i bhfolach, brúigh BACK.

- Má thosaíonn tú ag úsáid Méarchláir an Chianrialtáin, imeoidh an Méarchláir ar Scáileán as amharc.

Taispeánfar torthaí do chuardaigh tar éis cúpla soicind. Bog suas
nó síos chun féachaint ar na cineálacha éagsúla ábhair atá
aimsithe agat.

Ar an teilifísanois

8.1

Maidir le Ar Theilifís Anois

Tá Ar Theilifís Anois sa roghchlár Baile in ann na 9 clár is mó a bhfuil tóir orthu faoi láthair a mholaodh.

Molann an teilifís cláir atá ar an teilifísanois nó ag tosú laistigh de 15 nóiméad. Roghnaítear na cláir a moltar ó na cainéil atá suiteáilte agat. Déantar an rogha ó chainéis do thíre. Anus air sin, is féidir leat ligint do Ar Theilifís Anois roinnt moltaí pearsantaithe a dhéanamh duit atá bunaithe ar na cláir a bhféachann tú orthu go rialta.

Chun na moltaí pearsantaithe sin a fháil, ní mór duit aontú leis an **Toiliú le Moltaí Pearsantaithe** sna **Téarmaí Úsáide**. Má tá na Téarmaí Úsáide glactha agat cheana féin, cinntigh gur chuir tú tic sa bhosca Toiliú le Moltaí Pearsantaithe. Is féidir leat sonraí an toilithe a léamh sula n-aontóidh tú leis.

Chun aontú leis na Téarmaí Úsáide agus leis an Toiliú le Moltaí Pearsantaithe, brúigh an eochair datha **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Téarmaí Úsáide, Feidhmchláir**.

Ní stórálann an teilifís moltaí a rinneadh roimhe seo. Níl eolas Ar Theilifís Anois ar fáil ach i dtíortha áirithe.

8.2

A bhfuil de dhíth ort

Chun eolas Ar Theilifís Anois a chur ar fáil...

- ní mór don teilifís na cainéil a bheith suiteáilte.
- ní mór d'eolas Ar Theilifís Anois ar fáil i do thír.
- ní mór do Chlog na teilifise a bheith socraithe d'Uathoibríoch nó Ag Brath ar an Tír.
- ní mór duit glacadh leis na Téarmaí Úsáide (B'fhéidir gur ghlac tú leo cheana féin nuair a nasc tú leis an Idirlíon).
- Tagann Sonraí an Eolaire Teilihise ón Idirlíon go roghnach ach d'fhéadfaidís teacht ón gcraoltóir mura bhfuil aon rátáil tuismitheora socraithe nó má tá na cainéil glasáilte.

Molaimid go nascfaí an teilifís leis an Idirlíon.

Ní thaispeánfar an deilbhín ar an mbarra ar bharr an roghchlár Baile nuair atá eolas Ar Theilifís Anois ar fáil.

8.3

Ar Theilifís Anois á úsáid

Nuair a osclaíonn tú Ar Theilifís Anois, d'fhéadfadh roinnt soicind a bheith ag teastáil ón teilifís chun an t-eolas leathanáigh a athnuachan.

Chun Ar Theilifís Anois a oscailt...

1 - Brúigh **HOME** chun an roghchlár Baile a oscailt.

2 - Cliceáil ar an mbarra ar barr chun **Ar Theilifís Anois** a oscailt.

Is féidir leat na rudaí seo a leanas a dhéanamh le Ar Theilifís Anois...

- cliceáil ar dheilbhín cláir chun tiúnáil go dtí clár atá ar siúl.
- cliceáil ar dheilbhín cláir atá sceidealta chun tiúnáil go dtí an cainéal.
- cliceáil ar fhógra chun láithreán gréasáin an fhógra a oscailt.

Chun Ar Theilifís Anois a fhágáil gan tiúnáil go dtí cainéal eile, brúigh **BACK**.

Is féidir leat na heochracha datha a úsáid chun taifeadadh a thosú, a stopadh nó a bhaint as. Is féidir leat fógra a thugann foláireamh duit nuair a thosaíonn clár a shocrú nó a bhaint as.

Feidhmchlár

9.1

Maidir le Feidhmchlár

Oscláonn tú na leathanaigh Feidhmchlár le Feidhmchlár sa roghchlár Baile.

Taispeánann na leathanaigh Feidhmchlár an bailiúcháin Feidhmchlár ar do theilifís. Díreach cosúil le Feidhmchlár ar d'fhón cliste nó do thaibléad, tairgeann na Feidhmchlár ar do theilifís feidhmeanna sonracha chun d'eispéireas teilihise a shaibhriú. Feidhmchlár cosúil le YouTube, Twitter, cluichí teilihise nó tuartha aimsire (i measc feidhmchlár eile). Nó oscail Feidhmchlár Brabhsálaí Idirlín cosúil le Google Chrome chun an tdirílón a scimeáil.

Tá Feidhmchlár in ann teacht ó **Gailearaí na bhFeidhmchlár Philips** nó siopa **Google Play™**. Tá roinnt Feidhmchlár praiticiúil réamhshuiteálte ar do theilifís. Tá roinnt de na Feidhmchlár in ann Giúirléidí a thairiscint a thaispeántar ar leathanaigh na bhFeidhmchlár.

Chun Feidhmchlár a shuiteáil ó Gailearaí na bhFeidhmchlár Philips nó ó siopa Google Play, ní mór don teilihise a bheith nasctha leis an Idirlón.

9.2

Feidhmchlár a shuiteáil

Is féidir leat Feidhmchlár a shuiteáil ó Ghailearaí na bhFeidhmchlár Philips nó ó siopa Google Play.

Chun Feidhmchlár a shuiteáil...

- 1 - Brúigh HOME chun an roghchlár Baile a oscailt.
- 2 - Cliceáil sa bharra ar barr chun Feidhmchlár a oscailt.
- 3 - Cliceáil ar dheilbhín **Gailearaí na bhFeidhmchlár** nó ar dheilbhín **Google Play**.
- 4 - Roghnaigh an Feidhmchlár atá uait agus cliceáil an cnáipe suiteála in aice leis an bhFeidhmchlár.

Suiteálfайдh an teilihise an Feidhmchlár.

Nuir a bheidh sé suiteáilte, taispeánfar deilbhín an Fheidhmchlár ar leathanaigh na bhFeidhmchlár. Oscláonn Feidhmchlár a suiteáltar ó Ghailearaí na bhFeidhmchlár go huathoibríoch tar éis a suiteála.

Má tá aon fhadhb agat agus tú ag suiteáil Feidhmchlár, seiceáil na socruithe sa siopa Google Play ar dtús.

9.3

Tosaigh Feidhmchlár

Is féidir leat Feidhmchlár a thosú ó leathanaigh na bhFeidhmchlár.

Chun Feidhmchlár a thosú...

- 1 - Brúigh HOME chun an roghchlár Baile a oscailt.
- 2 - Cliceáil sa bharra ar barr chun Feidhmchlár a oscailt.
- 3 - Cliceáil ar thaobh na láimhe deise chun an Feidhmchlár a oscailt i leathanach iomlán. Bog síos chun an chéad leathanach eile a fháil.
- 4 - Cliceáil ar dheilbhín an Feidhmchlár chun an Feidhmchlár a thosú.

Chun Feidhmchlár a stopadh...

Brúigh HOME agus roghnaigh gníomhaíocht eile nó brúigh EXIT chun féachaint ar theilifís.

9.4

Chrome

Oscalí an Brabhsálaí

Is féidir leat an tdirílón a oscailt ar an teilihise leis an mbrabhsálaí Idirlín Chrome.

Chun an tdirílón a bhrabhsáil...

- 1 - Brúigh HOME chun an roghchlár Baile a oscailt.
- 2 - Cliceáil sa bharra ar barr chun Feidhmchlár a oscailt.
- 3 - Aimsigh deilbhín an Fheidhmchlár **Chrome** agus cliceáil an deilbhín.

Is féidir leat féachaint ar aon láithreán gréasáin ar do theilifís ach d'fhéadfadh roinnt acu gan a bheith feiliúnach do scáileán na teilihise.

- Tá roinnt breiseán (m.sh. chun féachaint ar leathanaigh nó ar fhiseáin) nach bhfuil ar fáil ar do theilifís.
- Taispeántar leathanaigh Idirlín mar leathanach amháin ag aon am amháin agus lónann siad an scáileán.

Chun éirí as brabhsáil an Idirlín...

Brúigh HOME agus roghnaigh gníomhaíocht eile nó brúigh EXIT chun féachaint ar theilifís.

Leideanna Brabhsálaí

Is féidir leat an Pointeoir a úsáid chun leathanaigh a svaidhpeáil nó a scrolláil.

Chun svaidhpeáil...

- 1 - Cuir an Pointeoir ar imeall clé nó deas leathanaigh.
- 2 - Cliceáil agus coinnigh síos an eochair **OK** agus svaidhpeáil an cianrialtaí ar dheis nó ar chlé chun an chéad leathanach eile nó an leathanach roimhe sin a thaispeáint.

Chun scrolláil...

1 - Cuir an Pointeoir i lár an leathanaigh.

2 - Cliceáil agus coinnigh síos an eochair **OK** agus bog an cianníaltán suas nó síos.

Nuair a scrollann tú, d'fhéadfadh na tábanna agus seoltaí ar bharr an leathanaigh imeacht as amharc.

Chun na tábanna agus an barra seolaí a thaispeáint arís...

1 - Cuir an Pointeoir ar imeall bharr an leathanaigh.

2 - Cliceáil agus coinnigh síos an eochair **OK** agus bog an cianníaltán síos.

Tá an seans ann go n-athróidh Google Chrome feidhmiúlacht an bhrabhsálaí le himeacht ama.

9.5

Glas Feidhmchláir

Is féidir leat an teilihí a shocrú chun Feidhmchláir nach bhfuil feiliúnach do leanaí a ghlásáil.

Ní féidir ach Feidhmchláir ó Ghailearaí na bhFeidhmchlár a ghlásáil. Chun Feidhmchlár a dhíghlasáil, teastaíonn cód PIN an Ghais Leanaí atá curtha ar an teilihí.

Chun Feidhmchláir nach bhfuil feiliúnach do leanaí a ghlásáil...

1 - Brúigh  **HOME** chun an roghchlár Baile a oscailt.

2 - Cliceáil  sa bhabhá ar barr chun **Feidhmchláir** a oscailt.

3 - Brúigh  **OPTIONS** agus cliceáil **Téarmaí Úsáide**. Murar ghlac tú leis seo fós, is féidir leat é a dhéanamhanois.

4 - Ar an gcéad leathanach eile, cliceáil an tic in aice le **Allow 18+ App Locking**.

5 - Brúigh  **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

9.6

Giúirléidí

Maidir le Giúirléidí

Is fuinneog bheag ar leathanaigh na bhFeidhmchlár Giúirléidí. Taispeánann Giúirléidí go leor cineálacha eolais, cosúil le teachtaireachtaí, tuar na haimsire, moltaí, etc. de réir cineál na Giúirléide. Ní gá duit Giúirléidí a thosú, a thúisic is a chuirtear Giúirléidí ar leathanaigh na bhFeidhmchlár, tá sé 'air' i gconaí.

Tá dhá chineál Giúirléide ann. Tagann roinnt Giúirléidí ó Fheidhmchlár agus tá deilbhín Feidhmchláir agus Giúirléidí acu. Tá Giúirléidí eile ann nach bhfuil deilbhín Feidhmchláir acu agus ní acu ach Giúirléidí. Nuair a shuiteállann tú Feidhmchlár lena dheilbhín féin agus le Giúirléidí, ní mór duit an Ghiúirléidí a chur ar leathanaigh na bhFeidhmchlár tú féin. Cuirtear Giúirléidí nach bhfuil deilbhín Feidhmchláir ar leith acu le na leathanaigh Feidhmchlár go huathoibríoch.

Chun Giúirléidí a chur ar leathanaigh Feidhmchlár...

Tar éis duit an Feidhmchlár a shuiteáil ar na leathanaigh Feidhmchlár, brúigh an eochair datha  **Giúirléidí**.

Sa liosta Giúirléidí, cliceáil ar an nGiúirléidí a bhfuil uait é a chur ar na leathanaigh Feidhmchlár. Tugann táscaire - e.g. 2x3 nó 1x2 - le fios an spás a thógaidh sé ar na leathanaigh Feidhmchlár.

Ní thacaítear le hathsheimh fuaime ná físe i nGiúirléidí.

Fráma Grianghraif

Is féidir leat Giúirléid bheag darbh ainm **Fráma Grianghraif** a fháil ar na leathanaigh Feidhmchlár. Is féidir leat ceann de do ghrianghraif féin a shocrú mar phictiúr don Fhráma Grianghraif.

Chun grianghraif a shocrú mar Fhráma Grianghraif...

1 - Oscail grianghraif ar scáileán do theilihíse.

2 - Brúigh  **OPTIONS** agus cliceáil **Socraigh mar Fhráma Grianghraif**. Scálófar an grianghraif chun dul in oiriúint don Ghiúirléid bheag.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gaoi féachaint ar ghrianghraif ar scáileán do theilihíse, brúigh an eochair datha 

Eochairfhocail agus déan guardach do **Físéain, Grianghraif agus Ceol**.

9.7

Bain as Feidhmchláir agus Giúirléidí

Is féidir leat Feidhmchláir agus Giúirléidí a bhaint as na leathanaigh Feidhmchlár.

Má bhaineann tú Feidhmchlár as, déanann tú é a dhíshuiteáil. Ní féidir leat ach Feidhmchlár nó Giúirléidí a shuiteáil tú tú féin a bhaint as. Is féidir na Feidhmchlár nó Giúirléidí a bhaineann tú as a athshuiteáil arís.

Chun Feidhmchlár nó Giúirléid a bhaint as...

1 - Cuir an Pointeoir ar bharr an Fheidhmchláir agus ardaigh d'ordóg.

2 - Má thaispeántar an eochair datha **Bain as**, brúigh  chun an Feidhmchlár a bhaint as na leathanaigh Feidhmchlár.

9.8

Glan Cuimhne Idirlín

Is féidir leat cuimhne Idirlín na teilifíse a għlanadh.

D'fhéadfá a bheith ag iarraidiż an Cláru Philips a għlanadh, na socruithe do rätāl tuismittheora, do logálacha isteach d'Fheidhmchlár shiopá físeán, leabharġħarcanna Idirlín, fianáin agus stair.

Chun an cuimhne Idirlín a għlanadh...

- 1 - Brúigh agus brúigh (clé) **Suiteáil**.
- 2 - Cliceáil **Líonra** agus cliceáil Glan Cuimhne Idirlín.
- 3 - Brúigh **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

9.9

Socruithe Android

Is féidir leat roinnt socruithe sonracha a shocrú d'úsáid Feidhmchlár.

Modhanna Iontrála Méarchlár

Féach ar liosta na bhFeidhmchlár suiteáilte, seiceáil an méid spáis shaor atá ar fáil chun tuilleadh Feidhmchar a fósldáil nó díshuiteáil Feidhmchlár.

Cuntas

Féach ar do chuntais atá ar fáil. Nó cuir cuntas leis an liosta d'Fheidhmchlár atá suiteáilte.

Inrochtaineacht

Socraigh an teilifís dóibh siúd a bھful lagú éisteachta nó súl orthu.

Feidhmchlár, cuimhne ar fáil

Roghnaigh an modh iontrála don mhéarchlár.

Socruithe Príobháideachta

Léigh Socruithe Príobháideachta Android.

Eolas Dlíthiúil Android

Léigh Eolas Dlíthiúil Google.

Chun na socruithe Android a shocrú...

- 1 - Brúigh agus brúigh (clé) **Suiteáil**.
- 2 - Cliceáil **Socruithe Ginearálta** agus cliceáil **Socruithe Android**.
- 3 - Cliceáil ar an socrú atá uait.
- 4 - Brúigh **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

9.10

Téarmaí Úsáide - Feidhmchláir

Nuaire a nasc tú an teilifís leis an Idirlón, tugadh cuireadh duit aontú leis na Téarmaí Úsáide.

Chun na Feidhmchláir ó Ghailearaí Feidhmchlár Philips agus Google Play a úsáid, ní mór duit aontú leis na Téarmaí Úsáide. Is féidir leat na Téarmaí Úsáide a oscailt agus iad a léamh arís nó aontú le feidhmiúlacht ar leith cosúil leis an Toiliú le Moltaí Pearsantaithe nó Glasáil Feidhmchlár 18+.

Chun na Téarmaí Úsáide a léamh agus aontú leo...

- 1 - Brúigh **HOME** chun an roghchlár Baile a oscailt.

- 2 - Cliceáil sa bھarra ar barr chun **Feidhmchlár** a oscailt.
- 3 - Brúigh **OPTIONS** agus cliceáil **Téarmaí Úsáide**. Scrolaigh síos chun aontú leis na téarmaí arís.
- 4 - Ar an gcéad leathanach eile, cliceáil an bosca in aice le feidhmiúlacht ar leith, má theastaíonn sé.
- 5 - Brúigh **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Físeán ar éileamh

10.1

Maidir le Físeán ar Éileamh

Is féidir leat scannáin a thógáil amach ar cíos ó Shiopa Físeán ar cíos ar líne le **Físeán ar Éileamh** sa roghchlár Baile. Is féidir leat íoc go sábhalte le do chárta creidmheasa. Anus air sin, is féidir leat ligint do Físeán ar Éileamh roinnt moltaí pearsantaithe scannán a dhéanamh a bheidh bunaithe ar do thír, suiteáil na teilihise agus ar na cláir a mbíonn tú ag féachaint orthu go rialta.

Chun na moltaí pearsantaithe sin a fháil, ní mór duit aontú leis an **Toiliú le Moltaí Pearsantaithe** sna **Téarmaí Úsáide**. Má tá na Téarmaí Úsáide glactha agat cheana féin, cinntigh gur chuir tú tic sa bhosca Toiliú le Moltaí Pearsantaithe. Is féidir leat sonraí an toilte a léamh sula n-aontóidh tú leis.

Níl Físeán ar Éileamh ar fáil ach i dtíortha ar leith. Ní thaispeánfar an deilbhín sa bhabhára ar bharr an roghchlár Baile ach amháin nuair atá Físeán ar Éileamh ar fáil.

Chun aontú leis na Téarmaí Úsáide agus leis an Toiliú le Moltaí Pearsantaithe, brúigh an eochair datha **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Téarmaí Úsáide, Feidhmchláir**.

10.2

Scannán a thógáil amach ar Cíos

Ar an gcéad leathanach d'Fhíseán ar Éileamh, díreach os cionn an liosta scannán, is féidir leat catagóir a roghnú. Is féidir leat freisin Siopa Físeán ar leith a roghnú má tá níos mó ná ceann amháin acu ar fáil, nó Séanra ar leith a roghnú ó roghchlár.

Chun Siopa Físeán nó Séanra a roghnú...

- 1 - Cliceáil ar **Gach Siopa** nó **Séanra**.
- 2 - Cliceáil ar an siopa nó an séanra atá uait.
- 3 - Mura bhfuil uait aon rud a athrú, brúigh **BACK**.

Chun scannán a thógáil amach ar cíos...

- 1 - Ainleig os cionn an scannáin leis an bPointeoir chun a theideal a léamh.
- 2 - Cliceáil ar an deilbhín chun dul go dtí an Siopa Físeán agus chun achoimre an scannáin a léamh.
- 3 - Deimhnigh d'ordú.
- 4 - Déan íocaíocht ar líne.
- 5 - Tosaigh ag féachaint. Is féidir leat na heochracha (Seinn) agus (Cuir ar sos) a úsáid.

Iarrfaidh formhór na Siopaí Físeán ort cuntas a chruthú chun logál isteach.

10.3

Sruthú

Is féidir leat féachaint ar fhíseán a seoltar i bhformáid físe sruthaithe leis an teilihís seo. Is féidir leat féachaint ar an scannán beagnach go comhuaineach. D'fhéadfadh Diosca Crua USB a bheith ag teastáil chun roinnt maolán físe a stóráil. Má tá Diosca Crua USB nasctha, is féidir leat freisin físeán ar cíos a íoslódáil ó shiopáí físeán a thairgeann íoslódáil scannán amháin. Téigh i gcomhairle leis an siopa físeán maidir le téarmaí agus coinníollacha.

Trácht Idirlín

Má shruthaíonn nó má íoslódállann tú go leor físeán, d'fhéadfá dul thar do theorainn tráchta Idirlín mhíosúil.

Teilifís Athdheise

11.1

Maidir le Teilifís ar Éileamh

Is féidir leat féachaint ar chláir teilifíse atá caillte agat nó féachaint ar na cláir is ansa leat ag an am is fearr a fheileann duit le 

Teilifís ar Éileamh sa roghchlár Baile.

Anuas air sin, is féidir leat ligint do Theilifís ar Éileamh roinnt moltaí pearsantaithe clár a dhéanamh, bunaithe ar shuiteáil na teilifíse agus ar na cláir a mbíonn tú ag féachaint orthu go rialta.

Chun na moltaí pearsantaithe sin a fháil, ní mór duit aontú leis an **Toiliú le Moltaí Pearsantaithe** sna **Téarmaí Úsáide**. Má tá na Téarmaí Úsáide glactha agat cheana féin, cinntigh gur chuir tú tic sa bhosca Toiliú le Moltaí Pearsantaithe. Is féidir leat sonraí an toilithe a léamh sula n-aontóidh tú leis.

Níl Físeán ar Éileamh ar fáil ach i dtíortha ar leith. Ní thaispeánfar an deilbhín , sa bharra ar bharr an roghchlár Baile ach amháin nuair atá Físeán ar Éileamh ar fáil.

Chun aontú leis na Téarmaí Úsáide agus leis an Toiliú le Moltaí Pearsantaithe, brúigh an eochair datha  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Téarmaí Úsáide, Feidhmchlár**.

11.2

Déan larratas ar Chlár

Ar an gcéad leathanach de Theilifís ar Éileamh, díreach os cionn an liosta clár, is féidir leat catagóir a roghnú. Is féidir leat freisin craoltóir ar leith a roghnú má tá níos mó ná ceann amháin acu ar fáil, liosta de na cláir is ansa leat a roghnú nó lá ar leith a roghnú.

Chun Craoltóir a roghnú...

- 1 - Cliceáil ar Chraoltóir.
- 2 - Cliceáil ar an gcraoltóir atá uait.
- 3 - Mura bhfuil uait aon rud a athrú, brúigh  BACK.

Chun iarratas a dhéanamh ar chlár...

- 1 - Ainligh os cionn an chláir leis an bPointeoir chun a theideal a léamh.
- 2 - Cliceáil ar an deilbhín chun dul go dtí seirbhís Theilifís ar Éileamh an chraoltóra agus léigh an t-eolas faoin gclár.
- 3 - Deimhnigh d'iarratas.
- 4 - Déan an íocaíocht ar líne más gá.
- 5 - Tosaigh ag féachaint. Is féidir leat na heochracha ► (Seinn) agus ▶ (Cuir ar sos) a úsáid.

Cainéil

12.1

Ag féachaint ar Chainéil

Cainéil a Athrú

Chun tosú ag féachaint ar chainéil teilifíse, brúigh . Tiúinfidh an teilfís go dtí an cainéil teilifíse ar fhéach tú go deireanach air.

Cainéil a Athrú

Chun cainéil a athrú, brúigh + nó -.

Má tá uimhir an chainéil ar eolas agat, clóscríobh an uimhir leis na heochracha uimhreach. Brúigh **OK** tar éis an uimhir a chur isteach chun athrú láithreach.

Grúpa cainéil

Nuir a bhrúnn tú ceann de na heochracha arís agus arís eile, is féidir leat zaipeáil trí na cainéil go sciobtha ón ngrúpa atá roghnaithe sa Liosta Cainéil faoi láthair.

Anois agus ar ball

Agus tú ag féachaint ar cainéil teilifíse, is féidir leat scrolláil go tapaidh trí na cainéil eile chun seiceáil céard atá orthu. Brúigh (suas) nó (síos) chun liosta scrollála cainéil a oscailt. Má tá an t-eolas ar fáil ón Idirlón, taispeánann an teilifís ainm agus sonraí an chláir reatha agus ansin ainm agus sonraí an chéad chláir eile.

Cainéil roimhe sin

Chun athrú ar ais go dtí an cainéil a bhí tiúinált cheana féin, brúigh .

Is féidir leat cainéil a athrú freisin ón **Liosta Cainéil**.

Liosta Cainéil

Maidir leis an Liosta Cainéil

Is féidir leat gach cainéil (Aeróg, Cábla agus Sataillit) agus stáisiún raidió atá suiteálte ar an teilifís a aimsiú sa Liosta Cainéil. Má tá an teilifís nasctha leis an Idirlón agus má tá an t-eolas ar fáil, taispeántar cainéil lena n-ainm agus lógó nó a n-ainm agus an clár atá ar taispeáint faoi láthair.

Is féidir leat cainéil a mharcáil mar chainéil ceanáin nó cainéil a ghlásáil má cheapann tú nach bhfuil siad feiliúnach do leanaí. Marcáltaí na trí chainéil a bhféachann tú orthu is minice le líne thanaí timpeall an ainm agus an lógó.

Is féidir leat an grúpa cainéil atá suiteálte do gach tiúnóir ionsuite, an tiúnóir d'Aeróg, Cábla nó Sataillit* a roghnú sa Liosta Cainéil. Is féidir leat an grúpa seo a scagadh tuilleadh chun féachaint ar gach cainéil nó díreach na cainéil is ansa leat. Is féidir

leat stáisiún raidió nó cainéil teilifíse a scagadh, nó cainéil dhigiteacha nó analógacha.

Déantar an Liosta Cainéil a nuashonrú go huathoibríoch tar éis Nuashonrú Cainéil Uathoibríoch. Marcáltaí cainéil nua le deilbhín.

Deilbhíní cainéil

- Cainéil ceanáin
- Cainéil glasálta
- Cainéil nua
- Cainéil scrofa

Stáisiún Raidió

Má tá craolachán digiteach ar fáil, suiteáltaí stáisiún raidió dhigiteacha le linn suiteála. Athraigh go cainéil raidió díreach ar an gcaoi chéanna is a athraonn tú go cainéil teilifíse. Is iondúil go lonáonn suiteáil cainéil cábla (DVB-C) stáisiún raidió ó uimhir cainéil 1001 ar aghaidh.

* Má tá tiúnóir sataillte ionsuite ag do theilifís. Seiceáil an bhfuil **Suiteáil Sataillte** ar fáil sa roghchlár Suiteáil.

Oscailt an Liosta Cainéil

Chun an **Liosta Cainéil** a oscailt, brúigh LIST chun féachaint ar an liosta i scáileán iomlán.

Mar rogha air sin, is féidir leat an Liosta Cainéil a oscailt ón roghchlár Baile.

Brúigh agus cliceáil Cainéil ag an mbarr.

Cuirtear na cainéil i láthair lena n-ainm agus a lógó.

Chun féachaint ar na cláir reatha, brúigh INFO.

Chun dul siar go dtí ainmneacha na gcainéil, brúigh INFO arís.

Chun athrú go cainéil ón Liosta Cainéil, díreach cliceáil an cainéil leis an bPointeoir nó úsáid na heochracha saighde chun an cainéil a roghnú agus brúigh **OK**.

Grúpaí Cainéil

Sa Liosta Cainéil, is féidir leat grúpa cainéil ar leith a roghnú.

Roghnaigh na cainéil ón tiúnóir Aeróige, Cábla nó Sataillit. Is féidir leat freisin díreach na cainéil is ansa leat a roghnú ón tiúnóir Aeróige/Cábla nó an tiúnóir Sataillte. Anuas air sin, is féidir leat díreach na cainéil dhigiteacha a roghnú nó díreach na stáisiún raidió ón tiúnóir roghnaithe. Déanann an grúpa cainéil a roghnaíonn tú sa Liosta Cainéil sainmhíniú ar na cainéil a zaipeáill tú tróthu nuair a bhrúnn tú .

A thuisce is a roghnaíonn tú cainéil ón ngrúpa atá roghnaithe faoi láthair, athróidh an teilifís ar ais go dtí grúpa Cainéil an tiúnóra atá roghnaithe.

1 - Agus tú ag féachaint ar chainéil teilifíse, brúigh LIST chun

an Liosta Cainéal a oscailt i scáileán iomlán.

2 - Cliceál ar cheann de na tábanna grúpa os cionn liosta na gcainéal. Ní thaispeánfaidh an liosta ach cainéil an ghrúpa a roghnaigh tú. Is féidir le roinnt grúpaí a bheith folamh.

Cainéis Cheanáin

Is féidir leat grúpa de na cainéil is ansa leat a chruthú.

I gcás gach tiúnóra, Aeróg, Cábla nó Sataillt*, is féidir leat cainéil a mharcáil mar chainéil cheanán. Nuair atá an táb **Ceanáin** roghnaithe sa Liosta Cainéal, ní thaispeánfar ach na cainéil cheanán nuair a zaipeálann tú trí na cainéil. Beidh gach cainéal eile i bholach.

Cruthaigh grúpa cheanán...

1 - Agus tú ag féachaint ar chainéil teilihíse, brúigh **LIST** chun an Liosta Cainéal a oscailt.

2 - Cliceál **Aeróg**, **Cábla** nó **tiúnóir Sataillt***.

3 - Cliceál ar an táb **Cainéal** chun féachaint ar gach cainéal atá suiteáilte don tiúnóir atá roghnaithe.

4 - Brúigh an eochair datha **Cuir Eagar ar Cheanáin**

5 - Cliceál leis an bPointeoir ar gach cainéal ar mian leat é a mharcáil mar cheanán. Chun cainéal a dhímharcáil, cliceál ar an gcainéal arís. Má úsáideann tú na heochracha saighde chun nascleanúint, roghnaigh an cainéal agus brúigh **OK**.

6 - Brúigh **Dún** chun deireadh a chur le marcáil cheanán.

Chun raon iomlán cainéal a mharcáil ag aon am amháin, brúigh **Cuir Eagar ar Cheanáin** agus brúigh **Roghnaigh Raon**.

Cliceál cainéal agus ansin cliceál an cainéal deireanach den ró cainéal a bhfuil uait iad a mharcáil mar cheanán.

Chun gach cainéal a roghnú, brúigh **Roghnaigh Gach Ceann**.

Déantar na cainéil i **gCeanáin** a athuimhriú.

* Má tá tiúnóir sataillt ionsuite ag do theilihí. Seiceáil an bhfuil **Suiteáil Sataillt** ar fáil sa roghchlár Suiteáil.

Cainéal a Athainmniú

Is féidir leat cainéal a athainmniú.

Chun cainéal a athainmniú...

1 - Agus tú ag féachaint ar chainéil teilihíse, brúigh **LIST** chun an Liosta Cainéal a oscailt.

2 - Cuir an Pointeoir ar bharr an chainéil agus ardaigh d'ordóg.

3 - Brúigh **OPTIONS**.

4 - Cuir d'ordóg ar ais ar an eochair **OK** agus cliceál

Athainmnigh.

5 - Cuir isteach an t-ainm nua le Méarchlár an Chianrialtáin.

6 - Brúigh **OK** chun an réimse téacs a dhúnadh.

7 - Brúigh **BACK**, arís agus arís eile más gá, chun féachaint ar theilihí.

Níl ar fáil d'athainmniú ach carachtair Rómhánacha.

Cainéal a Bhogadh

Is féidir leat cainéil sa liosta ceanán a bhogadh – a athlonnú.

Chun cainéal a bhogadh...

1 - Agus tú ag féachaint ar chainéil teilihíse, brúigh **LIST** chun an Liosta Cainéal a oscailt.

2 - Cliceál **Ceanáin**.

3 - Brúigh an eochair datha **Bog**.

4 - Lonnaigh an Pointeoir ar bharr an chainéil a bhfuil uait é a bhogadh agus cliceál agus tarraing go dtí a shuíomh nua é. Má theastaíonn uait an cainéal a bhogadh go dtí an chéad leathanach eile cainéal, nó an leathanach roimhe sin, tarraing an cainéal go dtí iméall an leathanach ag an mbarr nó ag an mbun. Taispeánfar an leathanach roimhe sin nó an chéad leathanach eile. Tabharfaidh saighead an suíomh nua le fios.

5 - Scaoil leis an eochair **OK** chun an cainéal a fhágáil ina shuíomh nua.

6 - Is féidir leat cainéal eile a roghnú chun bogadh.

7 - Brúigh **Dún** nuair atá tú réidh ag bogadh cainéal.

8 - Brúigh **BACK**, arís agus arís eile más gá, chun féachaint ar theilihí.

Mura bhfuil uait ach cainéal amháin a bhogadh, is féidir leat cliceál ar an bPointeoir agus é a choinneáil síos ar an gcainéal ar feadh roinnt soicind. A thuisce is a fheiceann tú an cainéal ar snámh ar bharr an Liosta Cainéal, is féidir leat an cainéal a bhogadh agus a fhágáil ina shuíomh nua.

Leis na heochracha saighde

Má úsáideann tú na heochracha saighde chun nascleanúint, roghnaigh an cainéal a bhfuil uait é a bhogadh agus úsáid na heochracha saighde chun é a bhogadh go dtí a shuíomh nua. Is féidir leat freisin an suíomh nua a roghnú leis na heochracha uimhreach ar an gciarrialtán. Brúigh **OK** chun suíomh nua an chainéil a dhearbhú.

Cainéal a Ghlasáil

Is féidir leat cainéal a ghlasáil.

Chun leanaí a chosc ó fhéachaint ar chainéil, is féidir leat cainéal a ghlasáil. Chun féachaint ar chainéil atá glasáilte, ní mór duit an Cód Glais Leanaí a chur isteach ar dtús. Ní féidir leat cláir a ghlasáil ó ghléasanna naschta.

Chun cainéal a ghlasáil...

1 - Agus tú ag féachaint ar chainéil teilihíse, brúigh **LIST** chun an Liosta Cainéal a oscailt.

2 - In aon ghrúpa, lonnaigh an Pointeoir ar an gcainéal a bhfuil uait é a ghlasáil agus ardaigh d'ordóg.

3 - Brúigh **OPTIONS** agus cliceál **Glasáil Cainéal**. Marcáltar cainéal glasáilte le glas **?**.

Chun cainéal a dhíghlasáil, roghnaigh an cainéal glasáilte agus roghnaigh **Díghlasáil cainéal**. Ní mór duit an Cód glais leanaí a chur isteach chun díghlasáil.

Rátáil Aoise

Is féidir leat rátáil aoise a shocrú chun leanaí a stopadh ó bheith ag féachaint ar chlár nach bhfuil feiliúnach dá n-aois.

Is féidir le cláir ar chainéil dhigiteacha a bheith rátáilte de réir aoise. Nuair atá rátáil aoise cláir cothrom le nó níos airde ná an aois atá socrachte agat mar rátáil aoise do do leanbh, beidh an clár glasálte. Ní mór duit an Cód Glais Leanaí a chur isteach ar dtús chun féachaint ar chlár atá glasálte.

Chun rátáil aoise a shocrú...

1 - Brúigh  agus brúigh  (Clé) Suiteáil.

2 - Roghnaigh Socruithe ginearálta > Glas Leanaí > Rátáil Tuismitheora.

3 - Cuir isteach Cód glais leanaí a bhfuil 4 digit ann. Mura bhfuil cód socrachte agat fós, cliceáil **Socraigh cód in Glas Leanaí**. Cuir isteach Cód glais leanaí a bhfuil 4 digit ann agus dearbhaigh. Anois is féidir leat rátáil aoise a shocrú.

4 - I **Rátáil Tuismitheora**, cliceáil ar an aois agus brúigh **OK**.

5 - Brúigh  BACK, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Roghnaigh **Gan aon cheann**. Mar sin féin, ní mór duit rátáil aoise a shocrú i roinnt tíortha.

Ní ghlasálann an teilihíse ach cláir a bhfuil rátáil níos airde acu i gcás roinnt craoltóiri/oibritheoirí. Socraítéar an rátáil aoise tuismitheora do gach cainéal.

Cainéal Nua

Stóráltar cainéal nua sa Liosta Cainéil agus marcáltar le  (réalta) iad.

D'fhéadfadh sé tarlú go dtaispeánfar Cainéil Nua i ngrúpa go huathoibríoch tar éis nuashonrú cainéal uathoibríoch. Is féidir leat cainéal nua a ghasáil, a athainmniú nó ceanán a dhéanamh as láithreach. A thuisce is a dtiúnann tú go cainéal nua, baintear an cainéal as an ngrúpa Cainéil Nua.

Chun an grúpa Cainéil Nua a oscailt, brúigh  OPTIONS agus cliceáil **Taispeán Cainéil Nua**.

Brúigh an eochair datha  Cuir Eagar ar Cheanáin chun Cainéil Ceanáin a dhéanamh.

Chun glasáil, díghlasáil nó athainmniú, brúigh  OPTIONS.

Chun an grúpa Cainéil Nua a dhúnadh, brúigh  Dún.

Déan Guardach d'Ainm Cainéil

Is féidir leat guardach a dhéanamh d'ainm cainéal sa Liosta Cainéil.

Déanann tú guardach do chainéil laistigh de ghrúpa roghnaithe cainéal. Is féidir leat cuid d'ainm an chainéil a chur isteach nó an t-ainm iomlán. Ní dhéanann an réimse guardaigh idirdhealú i gcás ceannlitreacha agus diaicriticí.

Chun guardach a dhéanamh do chainéil...

1 - Agus tú ag féachaint ar chainéil teilihíse, brúigh  LIST chun an Liosta Cainéil a oscailt.

2 - Brúigh  OPTIONS in aon ghrúpa agus cliceáil **Déan Guardach do Chainéil**.

3 - Úsáid Méarchláir an Chianrialtáin chun an téacs a chur isteach agus cliceáil **Guardaigh**.

4 - Taispeánfadh an teilihíse na cainéil a aimsíodh.

5 - Chun guardach eile a dhéanamh, brúigh an eochair datha  **Guardaigh Arís**.

Roghanna Cainéil

Roghanna Oscailte

Agus tú ag féachaint ar chainéal, is féidir leat roinnt roghanna a shocrú.

Ag brath ar an gcineál cainéal a bhfuil tú ag féachaint air (analóg nó digiteach) nó ag brath ar na socruithe teilihíse atá déanta agat, tá roinnt roghanna ar fáil.

Oscail an roghchlár roghanna

Agus tú ag féachaint ar chainéal, brúigh  OPTIONS.

Roghnu Físeáin

Tá cainéal teilihíse dhigiteacha in ann comharthaí ilfhíse (craoltaí ilfhotha) a thairiscint, uillinneacha ceamara éagsúla a thabhairt den eachtra chéanna nó cláir éagsúla a thaispeáint ar aon chainéal teilihíse amháin. Taipseánann an teilihíse teachtaireacht má tá a leithéid de chainéil teilihíse ar fáil.

Dual I-II

Má tá dhá theanga fuáime ag comhartha fuáime, ach níl aon tásc teanga ag teanga amháin — nó ag an dá theanga, beidh an rogha seo ar fáil.

Common Interface

Má tá scothábhar réamhíoctha ar fáil ó CAM, is féidir leat socraithe an tsoláthrára a shocrú leis an rogha seo.

Eolas Cainéil

Roghnaigh **Eolas Cainéil** chun féachaint ar eolas teicniúil faoin gcainéal (más analóg nó digiteach é) nó faoin ngléas naschta a bhfuil tú ag féachaint air.

Monafónach/Steiréó

Chun an fhuaim a athrú go monafónach nó go steiréó roghnaigh Mono/Steiréó.

Roghanna Eile

Inrochtaineacht

Nuaire atá Inrochtaineacht casta air, déantar an teilifís a ullmhú dóibh siúd atá bodhar, a bhfuil lagú éisteachta orthu, dall nó a bhfuil lágú amhairc orthu.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh an eochairdathá — **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Inrochtaineacht**.

Fotheidil

Cas **Fotheidil air nó Fotheidil as** leis an rogha seo. Roghnaigh **Air i rith balbhaithe** chun fotheidil a thaispeáint díreach nuair atá an fhuaim balbhaithe le .

Teanga fotheideal

I gcás craolta digitigh, is féidir leat teanga fotheideal atá ar fáil a roghnú ar bhonn sealadach mura bhfuil aon cheann de na teangacha ab fhéarr leat ar fáil.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh — **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Fotheidil**.

Teangacha fuaimé

I gcás craolta digitigh, is féidir leat teanga fuaimé a roghnú ar bhonn sealadach mura bhfuil aon cheann de na teangacha ab fhéarr leat ar fáil.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh — **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Teangacha fuaimé**.

Hbb TV ar an gcainéal seo

Is féidir leat leathanaigh HbbTV ó chainéal a bhfuil HbbTV air a bhlocáil.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh — **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **HbbTV**.

Feidhmchláir MHP

Cumasaigh nó díchumasaigh na feidhmchláir MHP.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh — **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **MHP**.

Formáid Phictiúir

Bunúsach

Mura bhfuil an pictiúr ag líonadh an scáileán ar fad, má tá barraí dubha ar taispeáint ag barr nó ag bun an scáileán nó ar an dá thaobh, is féidir leat an pictiúr a athrú chun an scáileán a líonadh ar fad.

Chun ceann de na bunsocrutithe a roghnú chun an scáileán a

líonadh...

1 - Brúigh  (Formáid Pictiúir).

2 - Cliceáil **Lón Scáileán** nó **Cuir in Oiriúint don Scáileán**.

3 - Brúigh  BACK, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

- **Lón Scáileán** – méadaíonn sé an pictiúr go huathoibríoch chun an scáileán a líonadh. Is beag díchumadh pictiúir atá ann agus bíonn na fotheidil le feiceáil i gcónaí. Níl sé feiliúnach d'ionchur ó ríomhaire. Tá roinnt formáidí pictiúr foircneacha in ann barraí dubha a thaispeáint i gcónaí.

- **Cuir in Oiriúint don Scáileán** – zúmálann sé an pictiúr isteach go huathoibríoch chun an scáileán a líonadh gan díchumadh. D'fhéadfadh barraí dubha a bheith le feiceáil. Níl sé feiliúnach d'ionchur ó ríomhaire.

Ardsocruthe

Mura bhfuil an dá bhunsocrú in ann an pictiúr a fhormáidiú ar an gcaoi atá uait, is féidir leat na hardsocruthe a úsáid. Athraíonn tú formáid do phictiúir de láimh ar do scáileán leis na hardsocruthe.

Is féidir leat an pictiúr a zúmáil, a shíneadh agus a aistriú go dtí go dtaispeánann sé a bhfuil uait – e.g. fotheidil ar iarraidh nó meirgí téacs scrollála. Má dhéanann tú an pictiúr a fhormáidiú le haghaidh Foinse ar leith – cosúil le consól cluiche nasctha – is féidir leat filleadh ar an socrú seo an chéad uair eile a úsáideann tú an consól cluiche. Stórálann an teilifís an socrú deireanach a rinne tú do gach nasc.

Chun an pictiúr a fhormáidiú de láimh...

1 - Brúigh  (Formáid Pictiúir).

2 - Brúigh — **Ardsocruthe**, má osclaíonn na socruthe **Bunúsacha** ar dtús.

3 - Úsáid **Aistriú**, **Zúmáil** nó **Sín** chun an pictiúr a athrú. Mar rogha air sin, cliceáil **Socrú Deireanach** chun athrú go dtí an fhormáid a stórál tú roimhe sin. Cliceáil **Cealaigh** chun filleadh go dtí an socrú pictiúir a bhí ann nuair a d'oscail tú **Formáid Pictiúir**.

4 - Stórálann an teilifís do chuid socruthe mar Shocruthe Deireanacha nuair a bhrúnn tú — **Bunúsach** nó  **Siar** chun an roghchlár a dhúnadh.

- **Aistriú** – Cliceáil ar na saigheada chun an pictiúr a aistriú. Ní féidir leat an pictiúr a aistriú ach amháin nuair atá sé zúmáilte isteach.

- **Zúmáil** – Cliceáil ar na saigheada chun zúmáil isteach.

- **Sín** – Cliceáil ar na saigheada chun an pictiúr a shíneadh go hingearach nó go cothromáinach.

- **Socrú Deireanach** – Cliceáil chun filleadh ar an socrú deireanach a rinne tú don nasc (foinse) seo.

- **Cealaigh** – Cliceáil chun filleadh go dtí an fhormáid pictiúir ar thosaigh tú léi.

- **Bunaíd** – Taispeánann sé formáid bhunaíd an phictiúir atá ag teacht isteach. Is formáid 1:1 picsil ar phicsil í seo. Is móid saineolaíoch é seo d'ionchur HD agus PC.

Téacs / Teilitéacs

Leathanaigh Téacs

Chun Téacs/Teilitéacs a oscailt agus tú ag féachaint ar chainéil teilihíse, brúigh **TEXT**.

Chun téacs a dhúnadh, brúigh **TEXT** arís.

Roghnaigh leathanach téacs

Chun leathanach a roghnú... .

1 - Cuir isteach uimhir an leathanaigh leis na heochracha uimhreacha.

2 - Úsáid na heochracha saighde chun nascleanúint.

3 - Brúigh eochair datha chun ábhar atá dathchódaithe a roghnú ag bun an scáileáin.

Foleathanaigh téacs

Tá roinnt foleathanach in ann a bheith ag leathanach téacs.

Taispeántar uimhreacha na bhfoleathanach ar bharra in aice le huimhir an phríomhleathanaigh.

Chun fo-leathanach a roghnú, brúigh ◀ nó ▶.

T.O.P. Leathanaigh téacs

Tairgeann roinnt craoltóirí Téacs T.O.P. a oscailt.

Chun Téacs T.O.P. Leathanaigh Téacs laistigh de Théacs, brúigh **≡ OPTIONS** agus roghnaigh **T.O.P. Forbhreathnú**.

Leathanaigh ceanán

Déanann an teilihíse liosta den 10 leathanach Téacs deireanacha a d'oscail tú. Is féidir leat iad a athoscailt sa cholún Leathanaigh Téacs Ceanán.

1 - In Téacs, roghnaigh an réalta ar bharr an scáileáin ar thaobh na láimhe clé chun colún na leathanach ceanán a thaispeáint.

2 - Brúigh ▼ (síos) nó ▲ (suas) chun uimhir leathanaigh a roghnú agus brúigh **OK** chun an leathanach a oscailt.

Is féidir leat an liosta a ghlacadh leis an rogha **Glan leathanaigh ceanán**.

Téacs a chuardach

Is féidir leat focal a roghnú agus Téacs a scanadh le haghaidh gach ásc den fhocal sin.

1 - Oscail leathanach Téacs agus brúigh **OK**.

2 - Roghnaigh focal nó uimhir leis na méaracha saighde.

3 - Brúigh **OK** arís chun dul díreach go dtí an chéad ásc eile den fhocal nó den uimhir sin.

4 - Brúigh **OK** arís chun dul go dtí an chéad ásc eile.

5 - Chun an cuardach a stopadh, brúigh ▲ (suas) go dtí nach bhfuil aon rud roghnaithe.

Téacs ó ghléas nasctha

Tá roinnt gléasanna a fhaigheann cainéil teilihíse in ann Téacs a thairgeadh freisin.

Chun Téacs a oscailt ó ghléas nasctha . . .

1 - Brúigh **SOURCES** roghnaigh an gléas agus brúigh **OK**.

2 - Agus tú ag féachaint ar chainéal ar an ngléas, brúigh **≡ OPTIONS**, roghnaigh **Taispeán eochracha an ghléis** agus

roghnaigh an eochair **≡** agus brúigh **OK**.

3 - Brúigh **BACK** chun na heochracha gléis a chur i bhfolach.

4 - Chun Téacs a dhúnadh, brúigh **BACK** arís.

Téacs (Ríocht Aontaithe amháin)

Tairgeann roinnt craoltóirí teilihíse digití Téacs Digiteach nó teilihíse idirghníomhach ar a gcainéil dhigiteacha teilihíse. Áirítear leis seo gnáth-Théacs a úsáidtear leis na heochracha uimhreacha, dathanna agus nascleanúna chun roghanna a dhéanamh agus chun bogadh.

Chun Téacs Digiteach a dhúnadh, brúigh **BACK**.

Roghanna Téacs

Brúigh **≡ OPTIONS** in Téacs/Teilitéacs chun na rudaí seo a leanas a roghnú...

• Reoigh leathanach

Chun rothlú uathoibríoch fo-leathanach a stopadh.

• Déscáileán / Scáileán iomlán

Chun an cainéal teilihíse agus Téacs a thaispeáint in aice a chéile.

• T.O.P. Forbhreathnú

Chun Téacs T.O.P. a oscailt.

• Méadaigh

Chun an leathanach Téacs a mhéadú le go mbeidh sé éasca é a léamh.

• Nocht

Chun eolas atá i bhfolach ar an leathanach a thaispeáint.

• Timthriall foleathanach

Chun fo-leathanaigh a thimthriall nuair atá siad ar fáil.

• Teanga

Chun an grúpa caractar a mbaineann Téacs úsáid astu chun taispeáint i gceart a athrú.

• Téacs 2.5

Chun Téacs 2.5 a ghníomhachtú le haghaidh tuilleadh dathanna agus grafaicí níos fearr.

Téacs a Shuiteáil

Teanga théacs

Bíonn roinnt teangacha Téacs ar fáil ag roinnt craoltóirí teilihíse digití.

Chun an phríomhtheanga agus an teanga thánaisteach Téacs a shocrú . . .

1 - Brúigh **⚙** agus brúigh ◀ (clé) **Suiteáil**.

2 - Cliceáil **Socruithe Ginearálta > Teangacha** agus cliceáil **Téacs Príomhúil** nó **Téacs Tánaisteach**.

3 - Cliceáil na teangacha Téacs is fearr leat.

4 - Brúigh **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Téacs 2.5

Má tá sé ar fáil, tairgeann Text 2.5 níos mó dathanna agus grafaicí níos fearr. Gníomhachtaítear Text 2.5 mar shocrú caighdeánach monarchan.

Chun Téacs 2.5 a chasadha as...

1 - Brúigh **TEXT**.

2 - Nuair atá Téacs/Teilitéacs oscailte ar an scáileán, brúigh  **OPTIONS**.

3 - Cliceál **Téacs 2.5 > As**.

4 - Brúigh  **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Fotheidil agus Teangacha

Fotheidil

Cas As

Chun Fotheidil a chasadha air, brúigh **SUBTITLE**.

Is féidir leat fotheidil a chasadha **Air**, **As** nó **Air i rith Balbhaithe**. Nó chun fotheidil a thaispeáint go huathoibríoch nuair nach bhfuil an clár atá á chraoladh i dteanga na tire – an teanga atá socraithe don teilifís – roghnaigh **Uathoibríoch**. Taispeánfaidh an socrú seo freisin Fotheidil go huathoibríoch nuair a bhalbháonn tú an fhuaim.

Socruithe Teanga

Is féidir le cainéil dhigiteacha roinnt teangacha fotheideal a thairiscint do chlár. Is féidir leat príomhtheanga fotheideal agus teanga thánaisteach a shocrú d'fhotheidil. Má tá fotheidil ar fáil i gceann de na teangacha sin, taispeánfaidh an teilifís iad.

Mura bhfuil aon cheann de na teangacha fotheideal is fearr leat ar fáil, is féidir leat teanga fotheideal eile atá ar fáil a roghnú.

Chun an príomhtheanga agus teanga thánaisteach fhotheidil a shocrú...

1 - Brúigh  agus brúigh  (clé) **Suiteáil**.

2 - Cliceál **Socruithe Ginearálta** agus cliceál **Teangacha > Fotheidil Phríomhúla** nó **Fotheidil Thánaisteacha**.

3 - Cliceál ar an teanga atá uait.

4 - Brúigh  **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun príomhtheanga fotheideal a roghnú nuair nach bhfuil aon cheann de na teangacha atá uait ar fáil...

1 - Brúigh  **OPTIONS**.

2 - Cliceál **Teanga Fotheideal** agus cliceál ar an teanga atá uait ar bhonn sealadach.

Fotheidil ó Théacs

Má thiúnann tú do chainéal analógach, ní mór duit na fotheidil a chur ar fáil de láimh do gach cainéal.

1 - Athraigh go dtí cainéal agus brúigh **TEXT** chun Téacs a oscailt.

2 - Cuir isteach uimhir an leathanaigh a bhfuil na fotheidil orthu,

888 go hiondúil.

3 - Brúigh **TEXT** arís chun Téacs a dhúnadh.

Má roghnaíonn tú **Air** i roghchlár na bhFótheideal nuair atá tú ag féachaint ar chainéal analógach, taispeánfar fotheidil má tá siad ar fáil.

Chun fáil amach an cainéal analógach nó digiteach atá ann, athraigh go dtí an cainéal agus oscail **Eolas Cainéil** sa roghchlár  **Roghanna**.

Teangacha Fuáime

Socruithe Teanga

Is féidir le cainéil dhigiteacha teilifise fuaim a chraoladh i gcás roinnt teangacha labhartha do chlár. Is féidir leat an phríomhtheanga fuáime agus an teanga thánaisteach fuáime is fearr leat a shocrú. Má tá fuaim ar fáil i gceann de na teangacha sin, athróidh an teilifís go dtí an fhuaim sin.

Mura bhfuil aon cheann de na teangacha fuáime is fearr leat ar fáil, is féidir leat teanga fuáime eile atá ar fáil a roghnú.

Chun an phríomhtheanga agus an teanga thánaisteach fuáime a shocrú...

1 - Brúigh  agus brúigh  (clé) **Suiteáil**.

2 - Cliceál **Socruithe Ginearálta** agus cliceál **Teangacha > Príomhfhuaim** nó **Fuaim Thánaisteach**.

3 - Cliceál ar an teanga atá uait.

4 - Brúigh  **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun teanga fuáime a roghnú nuair nach bhfuil aon cheann de na teangacha fuáime is fearr leat ar fáil.

1 - Brúigh  **OPTIONS**.

2 - Cliceál **Teanga Fuáime** agus cliceál ar an teanga fuáime atá uait ar bhonn sealadach.

Teanga, bunaidh

Má tá teanga bhunaidh cláir nó scannán ag an gcainéal digiteach, is féidir leat an teilifís a shocrú go huathoibríoch chun go n-athróidh sé go dtí an teanga fuáime sin.

Chun athrú go dtí an teanga bhunaidh go huathoibríoch ...

1 - Brúigh  agus brúigh  (clé) **Suiteáil**.

2 - Cliceál **Socruithe Ginearálta** agus cliceál **Teangacha > Teanga Bhunaidh**.

3 - Cliceál **Air** chun féachaint ar scannán dubálte ina theanga bhunaidh.

4 - Brúigh  **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Teanga teilifíse

Chun teanga na roghchlár agus teachtaireachtaí teilifíse a athrú...

- 1 - Brúigh agus brúigh (clé) Suiteáil.
- 2 - Cliceáil **Socrutithe ginearálta** agus cliceáil **Teanga > Teanga roghchláir.**
- 3 - Cliceáil ar an teanga atá uait.
- 4 - Brúigh **BACK**, aníos agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Teilifís Idirghníomhach

Maidir le iTV

Cuireann roinnt craoltóirí digiteacha a ngnáthchlár teilifíse isteach le leathanaigh eolais nó siamsaíochta i gcás teilifíse idirghníomhá. Ar roinnt leathanach, is féidir leat freagra a thabhairt do chlár nó vótáil, siopadóireacht ar líne a dhéanamh nó íoc as físeán-ar-éileamh.

HbbTV, MHEG, . . .

Baineann craoltóirí úsáid as córais idirghníomhacha éagsúla : HbbTV (Teilifís Leathanbhnda Craolta Hibridigh) nó iTV (Teilifís Idirghníomhach - MHEG). Tagraítar do Theilifís Idirghníomhach ó am go chéile mar Théacs Digiteach nó cnaipe Dearnag. Ach is córas ar leith gach córas.

Téigh go dtí láithreán gréasáin an chraoltóra chun tuilleadh eolais a fháil.

A bhfuil de dhíth ort

Ní féidir teilifís Idirghníomhach a fháil ach ar chainéis teilifíse digití. Chun leas a bhaint as na tairbhí iomlána a bhaineann le teilifís Idirghníomhach, teastaíonn nasc ardluais (leathanbhanda) Idirlín don teilifís.

HbbTV

Má thairgeann cainéal teilifíse leathanaigh HbbTV, ní mór duit HbbTV a chasadh air ar dtús i socrutithe na teilifíse chun féachaint ar na leathanaigh.

- 1 - Brúigh agus brúigh (clé) Suiteáil.
- 2 - Cliceáil **Socrutithe teilifíse** agus cliceáil **HbbTV.**
- 3 - Cliceáil **Air.**
- 4 - Brúigh **BACK**, aníos agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Má tá uait rochtain ar leathanaigh HbbTV a sheachaint ar chainéal ar leith, is féidir leat na leathanaigh HbbTV a bhlocáil don chainéal sin amháin.

- 1 - Tiúin go dtí an cainéal a bhfuil uait na leathanaigh HbbTV a bhlocáil.
- 2 - Brúigh **OPTIONS** agus cliceáil **HbbTV ar an gCainéal Seo.**
- 3 - Cliceáil **As.**

Úsáid iTV

Oscail leathanaigh iTV

Tugann an chuid is mó de na cainéis a thairgeann HbbTV nó iTV cuireadh duit an eochair datha (dearg) a bhrú nó an eochair **OK** chun a gclár idirghníomhach a oscailt.

Gluaiseacht ar leathanaigh iTV

Is féidir leat na heochracha saighde agus dathanna, na heochracha uimhreach agus an eochair **BACK** a úsáid chun na leathanaigh iTV a nascleanúint.

Is féidir leat na heochracha (Seinn), (Cuir ar sos) agus (Stop) a úsáid chun féachaint ar fhíseáin laistigh de leathanaigh iTV.

Téacs (Ríocht Aontaithe amháin)

Chun Téacs Digiteach a oscailt, brúigh **TEXT**. Brúigh **BACK** chun é a dhúnadh.

Leathanaigh iTV a dhúnadh

Insíonn an chuid is mó de leathanaigh iTV duit an eochair atá le húsáid chun dúnadh.

Chun dúnadh leathanach iTV a fhórsáil, athraigh go dtí an chéad chainéal teilifíse eile agus brúigh **BACK**.

12.2

Eolaire Teilifíse

A bhfuil de dhíth ort

Is féidir leat liosta de na cláir reatha agus iad siúd atá sceidealta ar do chainéis a fheiceáil leis an Eolaire Teilifíse. Taispeánfar cainéis analógacha agus dhigiteacha nó cainéis dhigiteacha amháin, ag brath ar cé as atá eolas (sonrai) an eolaire teilifíse ag teacht. Ní bhíonn eolas Eolaire Teilifíse ag gach cainéal.

Is féidir leis an teilifís eolas eilifíse a bhailíú do na cainéis atá suiteáilte ar an teilifís. Ní féidir leis an teilifís eolas Eolaire Teilifíse a bhailíú do chainéis a bhféachtar orthu ó ghlacadóir digiteach nó díchódóir.

Sonraí Eolaire Teilifíse

Faigheann an t-eolaire teilifíse eolas (sonrai) ó chraoltóirí nó ón Idirlón. D'fhéadfadh eolas eolaire teilifíse gan a bheith ar fáil i roinnt réigiún agus i gcás roinnt cainéis. Is féidir leis an teilifís eolas eilifíse a bhailíú do na cainéis atá suiteáilte ar an teilifís. Ní féidir leis an teilifís eolas Eolaire Teilifíse a bhailíú do chainéis a bhféachtar orthu ó ghlacadóir digiteach nó díchódóir.

Is é an réamhshocrú atá ar an teilifís maidir le heolas ná **Ó gCraoltóir.**

Má thagann eolas Eolaire Teilifíse ón Idirlón, is féidir leis an Eolaire Teilifíse cainéis analógacha a liostáil in aice leis na cainéis

dhigiteacha. Taispeánann roghchlár an Eolaire Teilifíse freisin scáileán beag taobh istigh den chainéal reatha.

Ón Idirlón

Má tá an teilifís nasctha leis an Idirlón, is féidir leat an teilifís a shocrú chun eolas Eolaire Teilifíse a fháil ón Idirlón.

Chun eolas Eolaire Teilifíse a shocrú...

1 - Brúigh agus brúigh (clé) Suiteáil.

2 - Cliceáil **Socruthe Ginearálta** > **Eolaire Teilifíse** agus cliceáil **Ón Idirlón**.

3 - Brúigh **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Taifeadtaí ar iarraidh

Nuair is cosúil go bhfuil roinnt taifeadtaí imithe ón liosta taifeadtaí, d'fhéadfadh eolas (sonrai) an eolaire teilifíse a bheith athraithe. Ní bhíonn taifeadtaí a dhéantar leis an socrú **Ón gCraoltóir** infheicthe sa liosta má athraíonn tú an socrú go **Ón Idirlón** nó an bealach eile thart. D'fhéadfadh an teilifís a bheith athraithe go **Ón Idirlón** go huathoibríoch.

Chun na taifeadtaí a chur ar fáil sa liosta taifeadtaí, athraigh go dtí an socrú a bhí roghnaithe nuair a rinneadh na taifeadtaí.

An Eolaire Teilifíse a Úsáid

Oscail an Eolaire Teilifíse

Chun an t-eolaire teilifíse a oscailt, brúigh TV GUIDE.

Brúigh TV GUIDE arís chun dúnadh.

Déanann an teilifís scanadh ar gach cainéal teilifíse le haghaidh eolas cláir an chéad uair a osclaíonn tú an tEolaire Teilifíse. D'fhéadfadh sé seo roinnt nóniméad a thógáil. Stóráiltear sonrai Eolaire Teilifíse sa teilifís.

Tiún do Chlár

Athraigh go clár

Is féidir leat athrú go clár reatha ón Eolaire Teilifíse.

Cliceáil ar ainm an chláir chun an clár a roghnú.

Gluais i dtreo na láimhe deise chun féachaint ar chláir atá sceidealaithe níos deireanaí an lá sin.

Chun athrú go dtí an clár (cainéal), roghnaigh an clár agus brúigh **OK**.

Féach ar shonraí cláir

Chun sonraí an chláir atá roghnaithe a fháil, brúigh INFO.

Athraigh an Lá

Tá an tEolaire Teilifíse in ann cláir atá sceidealaithe do na laethanta atá romhainn a thaispeáint (uasmhéid de 8 lá).

Má thagann eolas Eolaire Teilifíse ón gcraoltóir, is féidir leat + a bhrú chun sceideal ceann de na laethanta amach anseo a fheiceáil. Brúigh - chun filleadh ar an lá roimhe sin.

Mar rogha air sin, is féidir leat an eochair datha Lá a bhrú agus an lá atá uait a roghnú.

Meabhrúchán a Shocrú

Is féidir leat meabhrúchán a shocrú chun foláireamh a thabhairt duit ar an scáileán go bhfuil clár ar tí tosú.

Chun meabhrúchán a shocrú, roghnaigh an clár san Eolaire Teilifíse agus brúigh an eochair datha Socraigh meabhrúchán. Marcálfar an clár le clog .

Chun an meabhrúchán a chealú, brúigh Cealaigh Meabhrúchán.

Chun féachaint ar liosta na meabhrúchán ar fad atá socraithe agat, brúigh OPTIONS agus cliceáil **Meabhrúchán Sceidealta**.

Cuardaigh de réir Seánra

Má tá an t-eolas ar fáil, is féidir leat clár sceidealaithe a aimsiu de réir seánra cosúil le scannán, spóirt, srl.

Chun cuardach a dhéanamh do chláir de réir seánra, brúigh OPTIONS agus cliceáil **Cuardaigh de réir Séára**.

Roghnáigh seánra agus brúigh **OK**. Taispeánfar liosta leis na cláir a aimsiodh.

Taifeadtaí

Is féidir leat clár teilifíse a thaifead ón Eolaire Teilifíse, nó taifead a sceidealú. Chun na taifeadtaí a stóráil, nasc Diosca Crua USB leis an teilifís.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi Thaifeadadh, brúigh an eochair datha Eochairfhocail agus déan cuardach do Thaifeadadh.

Naisc, Liosta

13.1

Athraigh go gléas

Is féidir leat athrú go gléas naschta agus féachaint ar a chlár ón liosta Foinsí.

Chun athrú go gléas naschta...

- 1 - Brúigh  SOURCES chun an roghchlár Foinsí a oscailt.
- 2 - Cliceáil ar dheilbhín an ghléis naschta. Taispeánfaidh an teilihís cláir an ghléis.
- 3 - Brúigh  BACK, chun féachaint ar theilihís.

Chun an roghchlár Foinsí a dhúnadh gan athrú go dtí gléas, brúigh  SOURCES arís.

13.2

Braith Gléis

Nuair a nascann tú gléas nua leis an teilihís, braitear an gléas agus is féidir leat cineál gléis a shannadh mar dheilbhín don ghléas nua. Má nascann tú gléas le HDMI CEC, faigheann an gléas a dheilbhín go huathoibríoch.

Má tá uait an deilbhín atá sannta ar ghléas naschta a athrú, brúigh an eochair datha  Athraigh Cineál agus roghnaigh cineál gléis a oireann don ghléas naschta.

Mura n-oireann an t-ainm don ghléas nó má tá uait d'ainm féin a thabhairt ar an ngléas, brúigh  Athainmnigh. Úsáid eochaircheap an chianrialtáin chun ainm nua a chur isteach.

Cabhraíonn cineál gléis cuí leat chun an gléas a úsáid. Cinneann an cineál gléis stíl an phictiúir agus na fuaimé, luachanna gléine, socruithe sainiúla nó an suíomh laistigh den roghchlár Foinsí.

Nuair a nascann tú gléas nua leis an teilihís, beidh deilbhín an ghléis ar thosach an roghchláir Foinsí.

Ainm agus deilbhín bunaidh

Chun deilbhín an ghléis a athrú ar ais go dtí an t-ainm bunaidh agus an cineál deilbhín a bhí aige, brúigh  OPTIONS agus cliceáil Ainm agus Deilbhín Bunaidh.

Naisc a scanadh

Chun gach nasc teilihís a athscanadh agus chun an roghchlár Foinsí a nuashonrú, brúigh  OPTIONS agus cliceáil Scan Naisc.

13.3

Seinn Aon-larrachta

Nuair atá an teilihís ar fuireachas, is féidir leat seinnteoir diosca a chasadh air le cianrialtán do theilihísé.

Seinn

Chun an seinnteoir diosca agus an teilihís araon a chasadh air ó fhuireachas agus tosú ag seinnt an diosca nó an chláir láithreach, brúigh ► (seinn) ar chianrialtán na teilihísé.

Ní mór don ghléas a bheith naschta le cábla HDMI agus ba cheart go mbeadh HDMI CEC casta air ar an teilihís agus ar an ngléas araon.

3D

14.1

A bhfuil de dhíth ort

Is teilifís 3D Gníomhach í seo. Is féidir leat féachaint ar chláir agus ar scannáin 3D ar an teilifís seo i dtaifeach iomlán Ardghléine.

Féachann tú ar ghrianghraif 3D i dtaifeach Ultra HD leis an teilifís seo ó nasc USB. Ní féidir leat féachaint ar 3D ar fhíseán dúchasach Ultra HD.

Chun féachaint ar 3D...

- tiúnáil do chainéal teilifíse a chraolann cláir i 3D
- scannán a thógáil amach ar cíos i 3D ó shiopa físeán ar líne
- féachaint ar scannán i 3D ó Dhiosca Blu-ray 3D, gléas USB nó ríomhaire.

Chomh maith leis sin, beidh ceann amháin de na cineálacha seo spéaclaí Philips 3D Gníomhach ag teastáil uait chun breathnú ar 3D ar an teilifís seo...

- PTA507
- PTA508
- PTA509
- PTA517
- PTA518
- PTA519


Díoltar gach cineál astu féin. D'fhéadfadh sé tarlú nach mbeidh brandaí spéaclaí 3D gníomhacha eile tacaithe.

14.2

Na Spéaclaí 3D

PTA509

Forbhreathnú

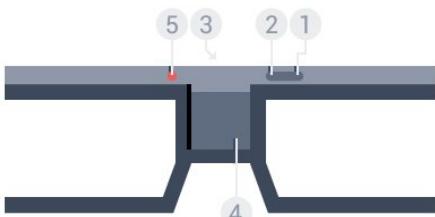

1 - **①**, lasc Air nó As.

2 - **Imreoir 1/2**, Roghnú Imreoir 1 nó Imreoir 2.

3 - Lionsa glacadóra

4 - Raca na gceallraí

5 - Solas LED

Nuair a dhíphacálann tú na spéaclaí 3D, bain amach an scragall beag plaisteach ó raca na gceallraí.

Cas Air agus As

Chun na spéaclaí 3D a chasadhar, brúigh **①**.

Tógfaidh sé roinnt soicind ar na spéaclaí coigearcú don chomhartha 3D ón tarchuradóir 3D ar an teilifís. Nuair a úsáidfear den chéad uair iad, d'fhéadfadh suas le 15 soicind a bheith i gceist.

Leibhéal an Cheallaí

Is féidir leat leibhéal an cheallaí a sheiceáil nuair a chasann tú na spéaclaí 3D air.

- Má tá caochaíl uaine ón solas LED, is féidir leat na spéaclaí a úsáid ar feadh 4 uaire nó níos mó.
- Má tá caochaíl oráiste ón solas LED, is féidir leat na spéaclaí a úsáid ar feadh 2 uair a a laghad ach níos lú ná 4 uair.
- Má tá caochaíl dhearg ón solas LED, tá an ceallaí beagnach folamh agus níl fágtha ach níos lú ná 2 uair féachana.

Cas as

Brúigh **①** chun na spéaclaí 3D a chasadhar as. Beidh 4 caochadh dearg ón solas LED. Nuair nach bhfaigheann na spéaclaí 3D comharthaí 3D ar feadh 2 níoméad, casann na spéaclaí iad féin as go huathoibríoch.

Tarchuradóir 3D

Cinnigh go bhfuil an lionsa glacadóra i lár na spéaclaí in ann comharthaí 3D a fháil.

Chomh maith leis sin, ná bíodh aon rud in aice leis an tarchuradóir 3D ar an teilifís.



Cluichíocht, Cluiche Scáileán Roinnte


Is féidir leat na spéaclaí seo a úsáid chun cluichí scáileán roinnt a imirt. Is féidir le beirt imreoirí féachaint ar an teilifís chéanna ach dhá scáileán éagsúla a fheiceáil chun cluiche a imirt.

Chun na spéaclaí a athrú le go bhféadfa féachaint ar scáileán Imreoir 1 nó Imreoir 2, cas air na spéaclaí agus ansin brúigh an cnaipe **Imreoir 1/2**.

- Má tá an solas LED oráiste agus é lasta ar feadh 2 soicind, is d'imreoir 1 atá na spéaclaí socraithe.
- Má tá an solas LED oráiste agus é ag caochaíl, is d'imreoir 2 atá na spéaclaí socraithe.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh an eochair datha **Eochairfhocail** agus déan guardach do **Cluichíocht Scáileán Roinnte**.

Na ceallraí a athsholáthar

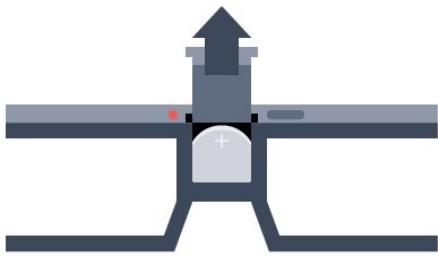

Chun an ceallra a athsholáthar, brúigh an cnaipe beag ar chlúdach an cheallra agus sleamhnaigh an cláibín anfós chun é a oscailt. Athsholáthar an ceallra: cineál CR2032 (3V). Bí cinnte go bhfuil an taobh + den cheallra infheicthe. Cuir an clúdach air arís agus sleamhnaigh anuas é go dtí go gcliceálann sé.

Rabhadh:


Tá baol pléaschta ann má athsholáthraítear an ceallra ar bhealach mícheart. Ná hathsholáthar an ceallra ach amháin leis an gcineál céanna ceallra nó a choibhéis.

Contúirt

- Ná ionghabh an ceallra. Tá baol dó cheimicigh ann.
- Tá ceallra cille atá cosúil le bonn/cnaipe sa táirge seo. Má shloigtear an ceallra cille seo, tá sé in ann a bheith ina údar do dhónna diana inmheánacha laistigh de 2 uair agus d'fhéadfáí bás a fháil.
- Coinnígh ceallraí nua agus úsáidte in áit nach bhfuil leanaí in ann lámh a leagan orthu.
- Mura ndúnann raca na gceallraí i gceart, éirigh as úsáid an táirge agus coinnígh amach ó leanaí é.
- Má cheapann tú gur sloigeadh ceallraí nua gur cuireadh laistigh d'aon chuid den cholainn iad, iarr cóir leighis láithreach.

PTA519

Forbhreathnú

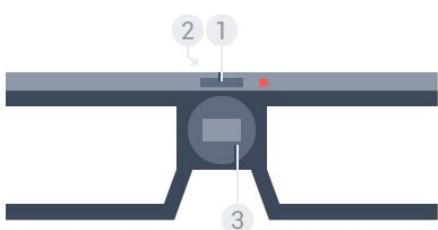

1 - Lasc Air nó As - Roghnú Imreoir 1 nó Imreoir 2

2 - Lionsa glacadóra

3 - Racá na gceallraí

Nuair a dhíphacálann tú na spéaclaí 3D, bain amach an scragall beag plaisteach ó raca na gceallraí.

Cas Air agus As

Chun na spéaclaí 3D a chasadhar, brúigh **O**.

Tógfaidh sé roinnt soicind ar na spéaclaí coigearcú don chomhartha 3D ón tarchuradóir 3D ar an teilifís. Nuair a úsáidfear den chéad uair iad, d'fhéadfadh suas le 15 soicind a bheith i gceist.

Leibhéal an cheallra

Is féidir leat leibhéal an cheallra a sheiceáil nuair a chasann tú na spéaclaí 3D air.

- Má tá caochaíl uaine ón solas LED, is féidir leat na spéaclaí a úsáid ar feadh 4 uaire nó níos mó.
- Má chaochann an solas LED oráiste, is féidir leat na spéaclaí a úsáid ar feadh níos lú ná 4 uair.
- Má tá caochaíl dhearg ón solas LED, tá an ceallra beagnach folamh agus níl fágtha ach níos lú ná 2 uair féachana.

Cas as

Brúigh **O** ar feadh 2 soicind chun na spéaclaí 3D a chasadhar as. Beidh 4 caochadh dearg ón solas LED. Nuair nach bhfaigheann na spéaclaí 3D comharthaí 3D ar feadh 2 nóiméad, casann na spéaclaí iad féin as go huathoibríoch.

Tarchuradóir 3D

Cinnigh go bhfuil an lionsa glacadóra i lár na spéaclaí in ann comharthaí 3D a fháil. Chomh maith leis sin, ná bódh aon rud in aice leis an tarchuradóir 3D ar an teilifís.

- 1 - Tarchuradóir 3D ar an teilifís
- 2 - Glacadóir 3D ar na spéaclaí 3D

Cluichíocht, Cluiche Scáileáin Roinnte

Is féidir leat na spéaclaí seo a úsáid chun cluichí scáileáin roinnt a imirt. Is féidir le beirt imreoirí féachaint ar an teilifís chéanna ach dhá scáileán éagsúla a fheiceáil chun cluiche a imirt.

Chun na spéaclaí a athrú chun féachaint ar scáileán Imreoir 1 nó Imreoir 2, cas air na spéaclaí agus ansin brúigh an eochair arís chun scorán idir Imreoir 1 agus Imreoir 2.

- Má tá an solas LED uaine agus é lasta ar feadh 1.5 soicind, is d'imreoir 1 atá na spéaclaí socrithe.
- Má tá an solas LED uaine agus é ag caochaíl, is d'imreoir 2 atá na spéaclaí socrithe.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh an eochair datha **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Cluichíocht Scáileáin Roinnte**.

Na ceallraí a athsholáthar



Chun an ceallra a athsholáthar, rothlaigh an claibín beag ar chlé chun raca na gceallraí a oscailt. Athsholáthar an ceallra: cineál CR2032 (3V). Bí cinnte go bhfuil an taobh + den cheallra infheicthe. Cuir an claibín ar ais agus rothlaigh ar dheis chun é a dhúnadh.

Rabhadh:

Tá baol pléascha ann má athsholáthraítear an ceallra ar bhealach mícheart. Ná hathsholáthar an ceallra ach amháin leis an gcineál céanna ceallra nó a choibhéis.

Contúirt

- Ná ionghabh an ceallra. Tá baol dó cheimicigh ann.
- Tá ceallra cille atá cosúil le bonn/cnaipe sa tárge seo. Má shloigtear an ceallra cille seo, tá sé in ann a bheith ina údar do dhónna diana inmheánacha laistigh de 2 uair agus d'fhéadfáí bás a fháil.
- Coinnígh ceallraí nua agus úsáidte in áit nach bhfuil leanáin in ann lámh a leagan orthu.
- Mura ndúnnann raca na gceallraí i gceart, éirigh as úsáid an tárge agus coinnígh amach ó leanáin é.
- Má cheapann tú gur sloigeadh ceallraí nó gur cuireadh laistigh d'aon chuid den cholainn iad, iarr cóir leighis láithreach.

14.3

Ag féachaint ar 3D

Tosaigh ag Féachaint ar 3D

Nuair a athraíonn an teilifís go 3D nó nuair atá fógra ar taispeáint go bhfuil 3D ar fáil, cuir ort do spéaclaí 3D.

Mura bhfuil an teilifís in ann an comhartha 3D a bhraith (tá an clib comhartha 3D ar iaraidh), taispeántar an clár 3D mar fomhá dhúbáilte ar an scáileán. Ní mór duit 3D a chasadadh air de láimh...

Chun 3D a chasadadh air de láimh...

- 1 - Brúigh 3D.
- 2 - Cliceáil ar an socrú cuí chun pictiúr 3D cruinn a fháil. Is féidir leat **Taobh le Taobh** a roghnú, nó **Taobh le Taobh Inbhéartaithe, Barr/Bun** nó **Barr/ Bun Inbhéartaithe**.

Chun éirí as féachaint ar 3D...

- 1 - Brúigh 3D.
- 2 - Cliceáil 2D.

Athraítear 3D go 2D nuair a athraíonn tú go cainéal eile nó go gléas nasctha.

Lascadh Uathoibríoch

Is féidir leat do rogha a shocrú maidir leis an gcaoí 3D a thosú sa todhchaí an chéad uair a bhraitear comhartha 3D. Is féidir leat an socrú seo a athrú sa roghchlár Suiteáil ina dhiaidh sin.

- Chun athrú go 3D go huathoibríoch, roghnaigh **Uathoibríoch**.
- Chun fógra a thaispeáint ar dtús, roghnaigh **Fógra amháin**.
- Chun nach n-athrófar go 3D go deo, roghnaigh **Go Deo**.

Chun an socrú seo a athrú...

- 1 - Brúigh agus brúigh (clé) **Suiteáil**.
- 2 - Cliceáil **3D > Athraigh go 3D** agus cliceáil **Uathoibríoch, Fógra amháin** nó **Go Deo**.
- 3 - Brúigh **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Cruthaigh 3D ó 2D

Is féidir leat féachaint ar 3D i gcónaí le Tiontú 2D go 3D. Cruthaíonn an teilifís 3D go saorga ó chomhartha 2D.

Chun féachaint ar 3D ó chomhartha 2D...

- 1 - Brúigh 3D.
 - 2 - Cliceáil **Tiontú 2D go 3D**. Cuir ort do spéaclaí 3D.
- Chun casadh as...
- 1 - Brúigh 3D.
 - 2 - Cliceáil 2D.

14.4

Féachaint 3D is fearr

Chun an t-eispéireas 3D féachana is fearr a fháil, molaimid duit na nithe seo a leanas a dhéanamh:

- suí ar a laghad achar ón teilifís atá 3 oiread airde scáileán na teilifíse, ach gan suí níos faide ná 6 méadar uaidh.
- soilsíu fluaraiseach (cosúil le soilsíu TL nó bolgáin solais áirithe atá tíosach ar fhuinneamh agus a oibríonn ar mhinicíocht íseal) agus solas díreach na gréine a sheachaint, mar go bhféadfaidís cur isteach ar an eispéireas 3D.

14.5

Cúram a thabhairt do na Spéaclaí 3D

- Ná húsáid ceimiceáin ghlanta a bhfuil alcól, tuaslagóir nó dromchlaghníomhá iontu, nó céir, beinséin, tanaitheoir, éarthach

muiscíte nó bealadh. Tá sídhathú nó scoilteanna in ann tarlú má úsáidtear na ceimiceáin sin.

- Ná nocth na spéaclaí 3D do sholas díreach na gréine, do thine ná do huisce. D'fhéadfadh mífeidhm táirge nó tine a bheith mar thoradh air sin.
- Ná lig do na spéaclaí 3D titim ar an urlár, ná lúb iad agus ná cuir brú ar lionsáí na spéaclaí 3D.
- Úsáid ceirt għlan bhog (micrisnáithín ná flainín cadáis) chun na lionsáí a għlanadha ionas nach scrabhfarr iad. Ná spraeáil ábhar glanta díreach ar na spéaclaí 3D go deo. D'fhéadfadh sé dochar a dhéanamh do na leictreonaic (i gcás spéaclaí 3D Gniomhach).
- Ná húsáid ceimiceáin għlanta a bhfuil alcól, tuaslagóir ná dromchlagħnómha īontu, ná céir, beinséin, tanaitheoir, éarthach muiscite nó bealadh. Tá sídhathú nó scoilteanna in ann tarlú má úsáidtear na ceimiceáin sin.

14.6

Rabhadh Sláinte

- Ní mholtar go bhféachfaidh leanaí atá níos óige ná sé bliana d'aois ar 3D.
- Má tá stair titimis ná taomanna fótamhothálacha agat féin ná ag do theagħlach, téigh i għomhairle le proifisiúnach leighis sula noctann tú tú féin d'fhoinsí soilse gealánacha, sraitheoga īomhána tapaidh ná d'fhéachaint 3D.
- Má tharlaonn sé go bhfuil tú míchompordach, éirigh as a bheith ag féachaint ar 3D agus ná gabh láithreach le haon għnionha oħech a d'fhéadfadh a bheith contúirteach (carr a thiomáint, mar shampla) go dtí go mbeidh do chuid siomptóm imithe. Má mhaireann na siomptóim, ná féach ar 3D arís gan dul i għomhairle le proifisiúnach leighis i dtosach.
- Molaimid gan féachaint ar 3D ar feadh tréimhsí fada chun míchompord cosúil le meadhrán, tinneas cinn ná mearball a sheachaint.
- Ná húsáid na spéaclaí 3D ach amháin chun féachaint ar theilifís 3D.
- Má chaitheann tú spéaclaí ceartúcháin ná má úsáideann tú lionsáí tadhaill go hiondúil, caith na spéaclaí 3D chomh maith leis na spéaclaí ná na lionsáí sin.
- Coinnigh na spéaclaí amach ó leanaí beaga ar fhaitós go slogfaidís párteanna beaga ná ceallrai.
- Ba cheart do thuismitheoirí súil a choinneáil ar a gcuid leanaí nuair atá siad ag féachaint ar 3D agus cinntiú nach bhfuil aon mhíchompord orthu, mar a luadħi thusa. Ní mholtar do leanaí níos óige ná 6 bliana féachaint ar 3D mar nach bhfuil a gcóras amhairc forbartha go hiomlán fós.
- Seachain úsáid na spéaclaí 3D i gcás ionfhabhtú súl ná galair eile a tharċċuirtear trí theagħmáħil (m.sh. toinnejteas, míolta cloiginn, etc.). Ná húsáid na spéaclaí 3D arís go dtí go mbeidh an ionfhabhtú imithe go hiomlán.

Ilamharc

15.1

Maidir le hIlamharc

Le tascbharra Ilamharc, is féidir leat athrú go héasca ó fheidhmchlár amháin a tosaíodh le gairid - teilifís, Téacs, Eolaire teilifíse, Chrome, etc. - go dtí an ceann eile. Mar shampla, is féidir leat athrú go díreach ón gcainéal teilifíse a bhfuil tú ag féachaint air go dtí an láithreán gréasáin a d'oscail tú in Google Chrome tamall ó shin.

Is féidir leat féachaint ar dhá chainéal teilifíse ag an am céanna le hIlamharc freisin. Beidh cainéal teilifíse amháin i scáileán mór, an cainéal eile i scáileán beag (Pictiúr i bPictiúr).

Níl aon fhuaim ag an scáileán beag.

Ní féidir leis an scáileán Ilamharc fíos a thaispeáint in 3D nó in Ultra HD. Níl Ilamharc ar fáil do chainéis teilifíse analógacha. Ní thacaíonn gach Feidhmchlár le hIlamharc.

15.2

An Tascbharra

Is féidir leat athrú ó fheidhmchlár amháin teilifíse a d'oscail tú le gairid go dtí ceann eile leis an tascbharra. Is féidir leis an tascbharra na 6 feidhmchlár is deireanaí a oscalaíodh a thaispeáint.

Chun athrú ó fheidhmchlár amháin go dtí ceann eile...

1 - Brúigh MULTI VIEW. Taispeánfar an tascbharra ag bun an scáileáin agus taispeánfaidh sé deilbhíní na bhfeidhmchlár is deireanaí a oscalaíodh.

2 - Cliceáil ar dheilbhín an fheidhmchláir atá uait. Athróidh an teilifís go dtí an feidhmchlár.

15.3

Féach ar Dhá Chainéal Teilifíse

Is féidir leat féachaint ar dhá chainéal teilifíse ag an am céanna le hIlamharc. Taispeánfar an dara cainéal i scáileán beag ar bharr an scáileáin ar thaobh na láimhe deise.

Chun féachaint ar dhá chainéal teilifíse ag an am céanna ...

1 - Brúigh chun féachaint ar chraoladh teilifíse

2 - Brúigh MULTI VIEW. Taispeánfar an tascbharra ag bun an scáileáin.

3 - Cliceáil ar an scáileán. Taispeánfar an cainéal céanna i scáileán beag.

Chun an scáileán beag a chur i bhfolach, brúigh MULTI VIEW arís agus cliceáil ar ar an scáileán.

Má tá CAM amháin nó dhá CAM in úsáid agat chun cainéis a

dhíscrobb (dhá CAM a bhfuil cearta féachana éagsúla acu), d'fhéadfadh sé tarlú nach dtaispeánfar roinnt cainéal i scáileán beag Ilamharc. Tá an seans ann nach bhfuil na cearta ar fáil agat chun an cainéal sin a dhíscrobb ar an tiúnóir sin. Ní féidir le hIlamharc cainéis a thaispeáint ó Cuir Teilihís ar Sos.

15.4

Babhtáil Scáileán

Is féidir leat na cainéis a bhabhtáil ón scáileán mór go dtí an scáileán beag nó vice versa.

Chun cainéis a bhabhtáil ...

1 - Brúigh MULTI VIEW.

2 - Cliceáil chun na cainéis a bhabhtáil.

15.5

Téacs agus Teilihís

Is féidir leat féachaint ar chainéal teilifíse i scáileán beag Ilamharc nuair atá tú ag féachaint ar Théacs.

Chun féachaint ar chainéal teilifíse agus tú ag féachaint ar Théacs...

1 - Brúigh MULTI VIEW.

2 - Cliceáil ar an scáileán. Taispeánfar an cainéal a raibh tú ag féachaint air sa scáileán beag.

3 - Brúigh + nó -

Chun an scáileán beag a chur i bhfolach, brúigh MULTI VIEW arís agus cliceáil ar an scáileán.

Cluichí

16.1

A bhfuil de dhíth ort

Is féidir leat cluichí a imirt ar an teilihís seo ó...

- Consól Cluiche nasctha
- Gailearaí na bhFeidhmchlár i roghchlár na bhFeidhmchlár teilihís
- An tIdirlíon ar an teilihís seo
- Siopa Google Play, cluichí atá íoslódálte ar an teilihís seo

I gcás cluichí ó Ghailearaí na bhFeidhmchlár, láithreán gréasáin Idirlín nó cluichí atá íoslódálte ó shiopa Google Play, ní mór don teilihís nasc ardluais (leathanbhanda) a bheith aici leis an Idirlíon. Teastaíonn Ceap Stiúrtha uait chun cluichí a imirt ón Idirlíon.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi nascadh leis an Idirlíon, brúigh an eochair datha **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Shuiteáil Lónra**.

16.2

Socruthe Cluiche

Sula dtosóidh tú ag imirt cluiche, ó chonsól, Feidhmchlár nó ón Idirlíon, socraigh an teilihís go dtí na socruthe teilihís is fearr do Chluichíocht. Cabhróidh sé sin le luas agus le beachtas imirt an chluiche.

Má chuirtear do Chonsól Cluiche leis an liosta mar chineál gléis **Cluiche** sa roghchlár Foinsí (an liosta nasc), socraítear an teilihís go dtí an socrú is fearr do chluichí go huathoibríoch. Má shocraítear cineál do Chonsól Cluiche mar **Imreoir** agus má úsáidtear mar sheinnteoir diosca é an chuid is mó den am, fág socrú an chinéal gléis ar **Imreoir**.

Chun an teilihís a shocrú de láimh go dtí an socrú is fearr a fheileann...

- 1 - Brúigh agus cliceáil **Cluiche**.
- 2 - Cliceáil Air. Socraítear an teilihís go dtí na socruthe is fearr do chluichíocht.
- 3 - Brúigh **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Ná déan dearmad an socrú seo a chur ar ais go **As** nuair a éiríonn tú as imirt an chluiche.

16.3

Cluiche a Imirt

Ó Chonsól Cluiche

Is féidir leat cluiche a imirt ó Chonsól Cluiche nasctha ar an teilihís.

Chun an cluiche a thosú...

- 1 - Cas air an Consól Cluiche.
- 2 - Brúigh **SOURCES** agus cliceáil ar an gConsól Cluiche nó ar a nasc.
- 3 - Tosaigh an cluiche.
- 4 - Brúigh **HOME** chun stopadh agus roghnaigh gníomhaíocht eile.

Chun tuilleadh eolais faoin gcaoi Consól Cluiche a nascadh, brúigh **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Consól Cluiche, nasc**.

Ó na Leathanaigh Feidhmchlár

Is féidir leat cluiche atá suiteáilte ar na leathanaigh Feidhmchlár a imirt ar an teilihís.

Chun an cluiche a thosú...

- 1 - Brúigh **HOME** chun an roghchlár Baile a oscailt.
- 2 - Cliceáil sa bharra ar barr chun **Feidhmchlár** a oscailt.
- 3 - Sna leathanaigh Feidhmchlár, cliceáil ar Fheidhmchlár an chluiche a bhfuil uait é a imirt.
- 4 - Cliceáil ar dheilbhín an chluiche chun an imirt a thosú. Úsáid Ceap Stiúrtha chun imirt.
- 5 - Brúigh **HOME** agus roghnaigh gníomhaíocht eile chun stopadh.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi nascadh leis an Idirlíon, brúigh **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Lónra, nasc**.

Ón Idirlíon

Is féidir leat cluiche a imirt go díreach ón Idirlíon ar an teilihís.

Chun cluiche a thosú...

- 1 - Brúigh **HOME** chun an roghchlár Baile a oscailt.
- 2 - Cliceáil sa bharra ar barr chun **Feidhmchlár** a oscailt.
- 3 - Ar leathanaigh na bhFeidhmchlár, cliceáil ar Bhrabhsálaí Idirlín cosúil le **Google Chrome**.
- 4 - Téigh go dtí láithreán gréasáin ar féidir cluichí a imirt air ar an Idirlíon.
- 5 - Cliceáil ar dheilbhín an chluiche chun an imirt a thosú. Úsáid Ceap Stiúrtha chun imirt.
- 6 - Brúigh **HOME** agus roghnaigh gníomhaíocht eile chun stopadh.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi nascadh leis an Idirlíon, brúigh **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Lónra, nasc**.

Ceapa Stiúrtha

Chun cluichí ón Idirlón a sheinnt ar an teilifís seo, is féidir leat raon roghnaithe Ceapa Stiúrtha gan sreang a nascadh. Tá an teilifís in ann tacú le 2 Ceap Stiúrtha nasctha ag aon am amháin. Nuair a nascann tú an Ceap Stiúrtha, is féidir leat é a úsáid láithreach.

Is féidir leat an Ceap Stiúrtha a úsáid freisin chun an Pointeoir a rialú.

Chun tuilleadh eolais faoin gcaoi ceap stiúrtha a nascadh, brúigh an eochair datha **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Ceap Stiúrtha, nasc.**

Cluichíocht, Cluiche Scáileán Roinnte

Maidir le Cluichíocht Scáileán Roinnte

Má imríonn tú cluiche ilimreoir a bhfuil scáileán roinnte ann, is féidir leat an teilifís a shocrú chun gach scáileán a thaispeáint mar scáileán iomlán. Ní fheiceann gach imreoir ach a chuid féin den chluiche mar scáileán iomlán. Baineann an teilifís úsáid as teicneolaíocht 3D chun an dá scáileán a thaispeáint.

Na rudaí a bheidh ag teastáil uait

Chun cluiche dhá imreoir a imirt leis an teilifís seo, teastaíonn 2 péire spéaclaí 3D gníomhacha uait - Philips PTA507, PTA508, PTA509, PTA517, PTA518 nó PTA519.

Chomh maith leis sin, ní mór don chonsól cluiche a bheith nasctha le HDMI.

Cluiche Scáileán Roinnte a Imirt

Chun cluiche dhá imreora a imirt...

- 1 - Brúigh **SOURCES** agus cliceáil an consól cluiche.
- 2 - Tosaigh an cluiche ar an gconsól cluiche agus roghnaigh an mó dhá imreoir. Roghnaigh an mó do scáileán roinnte.
- 3 - Brúigh agus cliceáil **Cluiche** ar an teilifís.
- 4 - Cliceáil **Scáileán Roinnte, Clé/Deas** nó **Scáileán Roinnte, Barr/Bun**, ag brath ar an bhformáid ina thaispeántar an cluiche scáileán roinnte ar an scáileán. Taispeánfaidh an teilifís an 2 scáileán mar scáileán iomlána.
- 5 - Cuir ort na spéaclaí 3D chun féachaint ar an 2 scáileán éagsúla.

Chun na spéaclaí a athrú chun féachaint ar scáileán Imreoir 1 nó scáileán Imreoir 2, brúigh an eochair roghnaithe **Imreoir 1/2ar** na spéaclaí.

Athraigh an t-amharc go scáileán roinnte agus ar ais arís

Nuair atá an amharc athraithe agat go scáileán roinnte do dhá

imreoir, is féidir leat athrú ar ais go dtí scáileán amháin chun go mbeidh tú in ann roghchlár an chluiche a léamh, nó scír an chluiche.

Chun an t-amharc a athrú ar ais, brúigh **OK** ar chianrialtán na teilifíse.

Cluiche dhá imreoir a stopadh

Chun an scáileán roinnte do dhá imreoir a stopadh, brúigh agus roghnaigh gníomhaíocht eile.

Meáin

17.1

Ó Nasc USB

Is féidir leat féachaint ar do ghrianghraif nó do cheol agus físeáin a sheinnt ó mhéaróg chuimhne USB nó diosca crua USB nasctha.

Agus an teilihís casta air agat, plugáil isteach méaróg chuimhne USB nó Diosca Crua USB i gceann de na nasc USB. Braithfidh an teilihís an gléas agus tabharfaidh sé liosta de do chomhaid Meán. Mura dtaispeánfar an liosta comhad go huathoibríoch, brúigh  SOURCES agus cliceáil **USB**.

Is féidir leat cuardach a dhéanamh do chomhad leis an réimse cuardaigh nó do chomhaid a bhrabhsáil sa struchtúr fillteán atá eagraithe agat ar an tiomántán.

Déanfaidh an teilihís do chomhaid Meán a chuachadh freisin ag brath ar a gcineál –  Físeán,  Grianghraif nó  Ceol. Tá feidhmeanna na n-eochracha datha agus na roghanna in  OPTIONS tiomanta mar sin do gach cineál.

Brúigh  HOME agus roghnaigh gníomhaíocht eile chun éirí as seinnt físeán, grianghraf agus ceol.

Rabhadh:

Má dhéanann tú iarracht clár a chur ar sos nó é a thaifeadadh nuair atá Diosca Crua USB, iarrfaidh an teilihís ort an Diosca Crua USB a fhormáidiú. Scriosfaidh an formáidiú seo gach comhad reatha ar an Diosca Crua USB.

17.2

Ó Ríomhaire nó NAS

Is féidir leat féachaint ar do ghrianghraif nó do cheol agus físeáin a sheinnt ó ríomhaire nó ó NAS (Stórás atá Ceangailte le Lónra) i do líonra baile.

Ní mór don teilihís agus don ríomhaire nó NAS a bheith sa líonra baile céanna. Ní mór duit Bogearrái Freastalaí Meán cosúil le Twonky™ a shuiteáil ar do ríomhaire nó do NAS. Ní mór do do Fhrestálaí Meán a bheith socraithe chun comhaid a roinnt leis an teilihís. Taispeánfaidh an teilihís do chomhaid agus d'fhillteáin mar a eagraíonn an Freastálaí Meán iad nó mar atá siad struchtúrtha ar do ríomhaire nó NAS. Tá feidhmeanna na n-eochracha datha agus na roghanna in  OPTIONS mar a chéile do gach ceann de na comhaid Meán ar an teilihís.

Má thacaíonn an Freastálaí Meán le cuardach do chomhaid, beidh réimse cuardaigh ar fáil.

Chun na comhaid a bhrabhsáil agus a sheinnt ar do ríomhaire, brúigh  SOURCES, cliceáil SimplyShare.

17.3

Ó Ghléas Soghluaiste

Maidir le Wi-Fi Miracast

Is féidir leat féachaint ar do ghrianghraif nó do cheol agus físeáin a sheinnt ó ghléas soghluaiste le Wi-Fi Miracast™.

Is gléas **Wi-Fi Certified Miracast™** do theilihís. Is féidir leat breathnú ar scáileán d'fhón cliste, taibléad nó ríomhaire ar scáileán do theilihís le Miracast™, nó é a roinnt gan sreang. Is féidir leat físeáin a shruthú (fuaim agus fí), grianghraif a roinnt nó rud ar bith eile atá ar scáileán an ghléis. Ní gá an gléas a nascadh le do líonra baile. Ní mór don teilihís agus don ghléas a bheith ina ngléasanna Wi-Fi Certified Miracast™ agus ní mór do Miracast a bheith casta air.

Tá Miracast ar an teilihís seo faoi réir ag an bprótacal HDCP agus ní féidir leis scothábhar a seoltar trí ghléas agus a bhfuil cosaint ar chóipeáil air a thaispeáint. Is é an taifeach físeáin is airde a dtacaitear leis ná 720p do 2.4GHz Wi-Fi nó 1080p do 5GHz Wi-Fi.

Téigh go dtí www.wi-fi.org chun tuilleadh eolais a fháil ar Wi-Fi Certified Miracast™.

Is trádmharcanna cláraithe de chuid an Wi-Fi Alliance **Wi-Fi®**, an logó Wi-Fi CERTIFIED, an logó Wi-Fi. Is trádmharcanna de chuid an Wi-Fi Alliance **Wi-Fi CERTIFIED Miracast™, Miracast™**.

Cas air Miracast

Cinntigh go bhfuil Wi-Fi Miracast casta air.

- 1 - Brúigh  agus brúigh  (clé) do Shuiteáil.
- 2 - Cliceáil **Socruithe Ginearálta** > Wi-Fi Miracast.
- 3 - Cliceáil **Air**.
- 4 - Brúigh  BACK, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Scáileán a roinnt ar an teilihís

Chun scáileán d'fhón cliste, taibléad nó do ríomhaire a roinnt ar an teilihís...

- 1 - Cas air an teilihís.
- 2 - Oscail feidhmchlár ar an ngléas, leithéidí Wi-Fi Miracast, Wi-Fi Direct™, Intel®gan sreang Display* nó feidhmchlár cosúil leo agus cuir tú le scanadh do ghléasanna eile Miracast.
- 3 - Roghnaigh an teilihís sa liosta ghléasanna a aimsíodh agus nasc.
- 4 - Glac leis an iarratas ar an teilihís chun nascadh leis an teilihís. D'fhéadfaí iarraidh ort cód PIN a chur isteach ar an teilihís ón ngléas - cuir isteach na huimhreacha leis na heochracha uimhreach ar an gciánrialtán. Mar mhalairt air sin, d'fhéadfadh an teilihís iarraidh ort cód PIN a chur isteach ar an ngléas. Má nascann tú, taispeánfaidh an teilihís scáileán an ghléis.
- 5 - Roghnaigh na físeáin, na grianghraif nó na comhaid ar an

ngléas a bhfuil uait breathnú orthu ar an teilihís.

* Tacaíonn leagan WiDi 3.5 agus leaganacha níos deireanaí le Miracast.

D'fhéadfá an nasc Wi-Fi (e.g. 'DIRECT_tvname') a aimsiú freisin i liostaí líonraí atá ar fáil ar ghléasanna eile líonra, e.g. do ríomhaire glúine. Mar sin féin, ní féidir ach ghléasanna Wi-Fi Miracast an nasc seo a úsáid.

Éirigh as Roinnt

Is féidir leat éirí as roinnt ón teilihís nó ón ngléas soghluaise.

Ón ngléas

Is féidir leat an feidhmchlár a d'úsáid tú chun Miracast a thosú a úsáid chun dínaoscadh agus éirí as féachaint ar scáileán an ghléis ar an teilihís. Athróidh an teilihís ar ais go dtí an clár deireanach a bhí roghnaithe.

Ón teilihís

Chun éirí as féachaint ar scáileán an ghléis ar an teilihís, is féidir leat . . .

- brúigh chun féachaint ar chraoladh teilihís
- brúigh chun gníomhaíocht eile ar an teilihís a thosú
- brúigh SOURCES chun an roghchlár Foinsí a oscailt agus ghléas nasctha a roghnú.

Gléas a Bhlocáil

Is féidir leat gléas a bhlocáil an chéad uair a fhaigheann tú iarratas uaidh nascadh. Déanfar neamháird den iarratas sin agus gach iarratas eile ón ngléas sin sa todhchaí.

Chun gléas a bhlocáil, cliceáil **Blocáil** . . .

Díbhlocáil gach gléas

Tá gach gléas a nascadh agus a blocáladh roimhe seo stórálte i liosta nasc Wi-Fi Miracast. Má ghlannann tú an liosta seo, díbhlocálfar gach gléas atá blocáilte.

Chun gach gléas blocáilte a dhíbhlocáil . . .

- 1 - Brúigh agus brúigh (clé) do **Shuiteáil**.
- 2 - Cliceáil **Líonra** agus cliceáil **Nasc Wi-Fi Miracast**. Glanfar an liosta.
- 3 - Brúigh BACK, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun gléas a bhí nasctha cheana féin a bhlocáil

Má tá uait gléas a bhí nasctha cheana féin a bhlocáil, ní mór duit an liosta nasc Wi-Fi Miracast a ghlannadh ar dtús. Má ghlannann tú an liosta seo, beidh ort an nasc do gach gléas a dhearbhú nó a bhlocáil arís.

Moill Scáileán

Isteach is amach le 1 soicind an ghnáthmhoill nuair atáthar ag roinnt scáileán le Miracast. D'fhéadfadh an mhoill a bheith níos faide má tá ghléasanna/ríomhairí níos sine in úsáid agat a bhfuil níos lú cumhachta próiseála acu.

17.4

Físeáin

Físeáin a Sheinnt

Braitheann an chaoi liosta comhad meán a oscailt ar an teilihís ar an gcineál gléis a bhfuil na comhaid stórálte air.

Chun físeán a sheinnt, cliceáil ar ainm comhaid an fhíseáin sa Liosta comhad Meán.

- Chun gabháil ar aghaidh go dtí an chéad fhíseán eile nó an ceann roimhe sin, brúigh + nó -.
- Chun an físeán a chur ar sos, brúigh **OK**. Brúigh **OK** arís chun leanúint ar aghaidh.
- Chun léim 10-soicind i bhfíseán a dhéanamh, nó léim 10-soicind siar, brúigh nó .
- Chun atochrais nó mear-chasadh, brúigh nó . Brúigh na heochracha roinnt uaireanta chun an luas a ardú - 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
- Chun athsheinnt an fhíseáin a stopadh, brúigh (Stop).
- Chun dul ar ais go dtí an fillteán, brúigh BACK.

Barra Dul Chun Cinn

Chun an barra dul chun cinn a thaispeáint nuair atá físeán á sheinnt (suíomh seinnchnoga, fad, teideal, dáta, etc.), brúigh INFO.

Brúigh arís chun an t-eolas a chur i bhfolach.

Roghanna Físeáin

Feidhmeanna na n-eochracha datha agus Roghanna chun físeán a sheinnt.

- **Seinn Gach Ceann** – Seinn gach comhad físeán san fhillteán seo.
- **Seinn Ceann Amháin** – Seinn an físeán seo amháin.
- **Liosta** – Taispeán físeán mar chomhaid i liosta.
- **Mionsamhlacha** – Taispeán físeán mar mhionsamhlacha.
- **Athsheinn go randamach** – Seinn do chomhaid in ord randamach.
- **Fotheidil** – Má tá siad ar fáil, is féidir leat fotheidil a chasad Air, As nó Air i rith Balbhaithe.
- **Teanga Fotheideal** – Má tá siad ar fáil, roghnaigh Teanga Fotheideal.
- **Teanga Fuaimé** – Má tá siad ar fáil, roghnaigh Teanga Fuaimé.
- **Athsheinn** – Seinneann sé gach físeán san fhillteán seo uair amháin nó go leanúnach.

Grianghraif

Féach ar Ghrianghraif

Braitheann an chaoi liosta comhad meán a oscailt ar an teilifís ar an gcineál gléis a bhfuil na comhaid stóráilte air.

Chun féachaint ar ghrianghraif, cliceáil ar ainm comhaid an grianghraif i Liosta na gcomhad Meán.

Má tá go leor grianghraif i bhfillteán, is féidir leat taispeántas sleamhnán a thosú.

Chun taispeántas sleamhnán a thosú...

1 - Roghnaigh grianghraif san fhillteán.

2 - Brúigh an eochair datha  **Taispeántas Sleamhnán**.

- Chun gabháil ar aghaidh go dtí an chéad ghrianghraif eile nó an ceann roimhe sin, brúigh  + nó  -.

- Chun an taispeántas sleamhnán a stopadh nó an grianghraif a dhúnadh, brúigh  **LIST** nó ■ (Stop).

Chun ceol a sheinnt leis an taispeántas sleamhnán...

1 - Tosaigh an ceol sula dtosóidh tú an taispeántas sleamhnán.

2 - Roghnaigh amhrán nó fillteán a bhfuil amhráin ann agus brúigh **OK**.

3 - Roghnaigh grianghraif nó fillteán a bhfuil grianghraif ann agus brúigh  **Taispeántas sleamhnán**.

Eolas

Chun féachaint ar eolas maidir le grianghraif, (méid, dáta cruthaithe, cosán comhad, srl.), roghnaigh grianghraif agus brúigh  **INFO**.

Brúigh arís chun an t-eolas a chur i bhfolach.

Roghanna Grianghraif

Feidhmeanna na n-eochracha datha agus Roghanna chun féachaint ar ghrianghraif.

- **Taispeántas sleamhnán** – Taispeánann sé grianghraif ceann i ndiaidh a chéile.
- **Sórtáil** – Sórtálann sé na grianghraif in ord loighiciúil.
- **Liostáil** – Taispeánann sé grianghraif mar chomhaid i liosta.
- **Mionshamlacha** – Taispeánann sé grianghraif mar mhionsamhlacha.
- **Athsheinn go randamach** – Seinn do chomhaid in ord randamach.
- **Seinn arís** – Seinn an taispeántas sleamhnán uair amháin nó go leanúnach.
- **Stop Ceol** – Stop an ceol atá á sheinnt sa chúlra.
- **Luas an Taispeántais Sleamhnán** – Socraíonn sé luas an taispeántais sleamhnán.
- **Trasdul an Taispeántais Sleamhnán** – Socraíonn sé stl na dtrasdulta grianghraif.
- **Rothlaigh** – Rothlaigh an grianghraif go tírdhreach nó go portráid.

- **Socraigh mar Fhráma Grianghraif** – Roghnaigh an grianghraif seo mar ghrianghraif fhráma grianghraif sa ghiúirléid Fráma Grianghraif sa roghchlár Baile.

Ceol

Seinn Ceol

Braitheann an chaoi liosta comhad meán a oscailt ar an teilifís ar an gcineál gléis a bhfuil na comhaid stóráilte air.

Chun amhrán a sheinnt, cliceáil ar ainm comhaid an amhráin sa Liosta comhaid Meán.

Má tá roinnt amhrán i bhfillteán, is féidir leat éisteacht leo ceann i ndiaidh a chéile.

- Chun dul ar aghaidh go dtí an chéad amhrán eile nó an ceann roimhe sin, brúigh  + nó  -.

- Chun an t-amhrán a chur ar sos, brúigh **OK**. Brúigh **OK** arís chun leanúint ar aghaidh.

- Chun léim 10-soicind a dhéanamh in amhrán, nó léim 10-soicind siar, brúigh ► nó ◀.

- Chun atochrais nó mear-chasadh, brúigh ►► nó ◀◀. Brúigh na heochracha roinnt uaireanta chun an luas a ardú - 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.

- Má bhrúnn tú  **LIST** nó ↲ **BACK**, leanfaidh an ceol ar aghaidh.

- Chun athsheinnt an cheoil a stopadh, brúigh ■ (Stop).

Barra Dul Chun Cinn

Chun an barra dul chun cinn a thaispeáint nuair atá amhrán á sheinnt (suíomh seinnchnoga, fad, teideal, dáta, etc.), brúigh  **INFO**.

Brúigh arís chun an t-eolas a chur i bhfolach.

Roghanna Ceoil

Feidhmeanna na n-eochracha datha agus Roghanna chun ceol a sheinnt.

- **Seinn Gach Ceann** – Seinn gach amhrán san fhillteán seo.

- **Seinn Ceann Amháin** – Seinn an t-amhrán seo amháin.

- **Athsheinn go randamach** – Seinn do chomhaid in ord randamach.

- **Seinn Arís** – Seinn gach amhrán san fhillteán seo uair amháin nó go leanúnach.

Athsheinn

18.1

A bhfuil de dhíth ort

Is féidir leat craoladh teilihise digití a chur ar sos agus tosú ag féachaint air arís níos deireanaí.

Chun clár teilihise a chur ar sos, beidh na nithe seo ag teastáil uait...

- Tiomántán Diosca Crua USB nasctha ar an teilihise seo
- cainéil teilihise dhigiteacha suiteáilte ar an teilihise seo
- chun eolais faoi chainéil a fháil don Eolaire Teilihise ar an scáileán

Ní féidir leat an Teilihise a chur ar Sos agus tú i mbun Taifeadta.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh an eochair datha ➔
Eochairfhocail agus déan cuardach do **Diosca Crua USB**,
suiteáil.

18.2

Clár a chur ar sos

Cuir ar sos

Chun craoladh a chur ar sos agus a thosú arís...

Chun craoladh a chur ar sos, brúigh II (Cuir ar sos). Beidh barra dul chun cinn le feiceáil ar an scáileán ar feadh roinnt soicind. Chun an barra dul chun cinn a thaispeáint ar an scáileán arís, brúigh II (Cuir ar sos) arís.

Chun tosú ag féachaint arís, brúigh ► (Seinn). Taispeánfar deilbhín beag ► ar an scáileán a mbeidh an t-am craolata air.

Is féidir leat craoaldh a chur ar sos ar feadh tréimhse ama nach faide ná 90 nóiméad.

Brúigh ■ (Stop) chun filleadh ar an gcaroladh teilihise féin.

Barra dul chun cinn

Chun an barra dul chun cinn a thaispeáint, brúigh II (Cuir ar sos) nuair atá clár curtha ar sos agat, nó brúigh ► (Seinn) nuair a thosaíonn tú ag féachaint air arís. Nuair atá an barra dul chun cinn ar an scáileán, brúigh ◀ (Atochrais) nó brúigh ►► (Ar Aghaidh) chun an áit a bhfuil uait tosú ag féachaint ar an gcaroladh atá curtha ar sos a roghnú. Brúigh na heochracha sin arís agus arís eile chun an luas a athrú.

Nuair atá clár á thaifeadadh ar Dhiosca Crua USB, ní féidir leat craoladh a chur ar sos.

Athsheinn

Nuair atá an Diosca Crua USB nasctha agus formáidithe, stórálann an teilihise an craoaldh teilihise a bhfuil tú ag féachaint air. Nuair a athraíonn tú go cainéil eile, glantar craoladh an chainéil roimhe sin. Nuair a athraíonn tú an teilihise go Fuireachas, glantar an craoladh freisin.

Mar go stórálann an teilihise an craoladh a bhfuil tú ag féachaint air, is féidir leat an craoladh a athscheinnt ar feadh roinnt soicind.

Chun an craoladh reatha a athscheinnt ...

1 - Brúigh II (Cuir ar sos)

2 - Brúigh ◀ (Clé). Is féidir leat ◀ a bhrú arís agus arís eile go dtí go mbainfidh tú amach tús stóras an chraolta nó an t-uasmhád ama.

Taifeadadh

19.1

A bhfuil de dhíth ort

Is féidir leat craoladh teilifíse digití a thaifeadadh agus féachaint air níos deireanaí.

Chun clár teilifíse a thaifeadadh, teastaíonn na nithe seo a leanas uait...

- Tiomántán Diosca Crua USB nasctha ar an teilifís seo
- cainéil teilifíse dhigiteacha suiteáilté ar an teilifís seo
- chun eolais faoi chainéis a fháil don Eolaire Teilifíse ar an scáileán
- socrú cloig teilifíse iontaofa. Má athshocraíonn tú clog na teilifíse de láimh, d'fhéadfadh na taifeadtaí teipeadh.

Ní féidir leat taifeadadh nuair atá Cuir an Teilifís ar Sos in úsáid agat.

Ní cheadaíonn roinnt oibritheoirí teilifíse digití taifeadadh cainéal.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi Diosca Crua USB a shuiteáil, brúigh an eochair datha **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Diosca Crua USB**, suiteáil.

19.2

Clár a Thaifeadadh

Taifead Anois

Chun an clár a bhfuil tú ag féachaint air a thaifeadadh, brúigh **(Taifead)** ar an gcianrialtán. Tosóidh an taifeadadh láithreach.

Nuir atá sonraí Eolaire Teilifíse ar fáil, taifeadfar an clár a bhfuil tú ag féachaint air ina iomlán. Mura bhfuil aon sonraí Eolaire Teilifíse ar fáil, ní mhairfidh an taifeadadh ach 30 nóiméad. Is féidir leat an t-am a chríochnóidh an taifeadadh a athrú sa Liosta Taifeadtaí.

Chun taifeadadh a stopadh, brúigh **■** (Stop).

Sceidealaithe Taifeadadh

Is féidir leat taifeadadh cláir atá le craoladh inniu nó i gceann cúpla lá (suas le 8 lá) a sceidealú.

Chun taifeadadh a sceidealú...

- 1 - Brúigh **Eolaire Teilifíse**. Ar leathanach an Eolaire Teilifíse, roghnaigh an cainéal agus an clár a bhfuil uait é a thaifeadadh. Brúigh **►** (Deas) nó **◀** (Clé) chun scrolláil trí chláir cainéil. Úsáid na heochracha datha chun an lá atá uait a roghnú.
- 2 - Agus an clár roghnaithe agat, brúigh an eochair datha **Taifead**. Tá an clár sceidealta chun taifeadadh.

Taispeánfar rabhadh go huathoibríoch nuair atá taifeadtaí sceidealta atá ag forluí ar a chéile. Má tá tú ag beartú clár a thaifeadadh nuair nach bhfuil tú sa bhaile, ná déan dearmad an teilifís a fhágáil ar Fuireachas agus an Diosca Crua USB a fhágáil casta air.

3 - Cuireann an teilifís roinnt ama maolán isteach ag deireadh gach clár. Is féidir leat tullaeadh maolán a chur isteach má theastaíonn sé.

Chun an t-am a chríochnaíonn an taifeadadh a athrú...

- 1 - Brúigh **HOME** chun an roghchlár Baile a oscailt.
- 2 - Cliceáil **Feidhmchláir** agus cliceáil **Taifeadtaí**.
- 3 - Roghnaigh an taifeadadh a bhfuil uait é a athrú agus brúigh **Athraigh Am**. Má thagann an Eolaire Teilifíse ón Idirlón, roghnaigh an taifeadadh agus brúigh OK. Má thaispeántar eolas cláir, brúigh **Athraigh Taifeadadh**.

Liosta Taifeadtaí

Taispeánfar gach taifeadadh agus gach taifeadadh atá sceidealta sa Liosta Taifeadtaí.

Chun an liosta a oscailt...

- 1 - Brúigh **HOME** chun an roghchlár Baile a oscailt.
- 2 - Cliceáil **Feidhmchláir** agus cliceáil **Taifeadtaí**.

Sa liosta seo, is féidir leat taifeadadh a roghnú chun féachaint air, clár atá taifeadta a bhaint as, am deiridh taifeadta a athrú nó an spás saor ar an diosca a sheiceáil.

Is féidir leat taifeadadh a sceidealú freisin a shocraíonn tú an t-am tosaigh agus deiridh tú féin, mar thaifeadadh nach bhfuil nasctha le clár.

Chun taifeadadh amaithe a shocru...

- 1 - Brúigh **OPTIONS** agus cliceáil **Sceideal**. Nó, má thagann an tEolaire Teilifíse ón Idirlón, brúigh **Sceidealaithe Nua**.
- 2 - Socraigh an cainéal, an dáta agus an tréimhse ama.
- 3 - Cliceáil **Sceideal** chun an taifeadadh a dhearbhú.

Chun taifeadadh sceidealta a bhaint as...

- 1 - Roghnaigh an taifeadadh atá ag teacht aníos sa Liosta Taifeadtaí.
- 2 - Brúigh **Bain as**.

Ag Féachaint ar an Teilifís i rith Taifeadta

Chun féachaint ar chainéal agus chun cainéal eile a thaifeadadh ag an am céanna, tá 2 tiúnóir ag an teilifís seo. Mar sin féin, bíonn na cainéil atá ar fáil chun féachaint orthu i rith taifeadta ag brath ar shuiteáil do theilifíse chun glacadh le cainéis.

Na cainéil ar féidir leat féachaint orthu i rith taifeadta...

Má úsáideann tú 1 CAM chun cainéal scrofa a dhíchódáil, is féidir leat féachaint díreach ar na cainéil nach dteastaíonn díchódáil uathu agus ar an gcainéal atá á thaifeadadh agat.

Má úsáideann tú 2 CAM chun cainéil scrofa a dhíchódáil agus má tá na cearta féachana céanna ag an dá chárta cliste, is féidir leat féachaint ar gach cainéal, lena n-áirítear an ceann atá á thaifeadadh agat.

Má úsáideann tú 2 CAM nach bhfuil na cearta féachana céanna acu, is féidir leat féachaint díreach ar chainéil an CAM a bhfuil níos lú ceart féachana acu agus ar an gcainéal atá á thaifeadadh agat.

Má tá córas Unicable in úsáid agat agus mura bhfuil ach 1 Banda Úsáideora amháin ar fáil duit, is féidir leat díreach féachaint ar an cainéal nach dteastaíonn díchódú uathu agus ar an gcainéal atá á thaifeadadh agat.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh an eochair datha **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Cárta Cliste, CAM**.

19.3

Féach ar Thaifeadadh

Chun féachaint ar thaifeadadh...

- 1 - Brúigh  **HOME** chun an roghchlár Baile a oscailt.
- 2 - Cliceáil  **Feidhmchláir** agus cliceáil  **Taifeadtaí**.
- 3 - Sa liosta, roghnaigh an taifead agus brúigh **OK** chun an t-athsheim a thosú. Is féidir leat na heochracha  (Ar aghaidh),  (Atochras),  (Cuir ar sos) nó  (Stop) a úsáid ar an gcianrialtán.

Is féidir le craoltóir teorainn a chur leis an lín laethanta ar féidir féachaint ar thaifeadadh. Is féidir le taifeadadh sa liosta an lín laethanta sula ngabhfaidh sé in éag a thaispeáint.

Nuir a chuireann an craoltóir cosc le taifeadadh sceidealaithe nó nuair a bhristear isteach ar chraoladh, marcáltear taifeadadh mar **Teipthe**.

Chun taifeadadh a bhaint as...

- 1 - Roghnaigh an taifeadadh sa Liosta Taifeadtaí
- 2 - Brúigh **Bain as** nó **Scrios**.

Skype

20.1

Maidir le Skype

Nuair atá **Skype™** ar do theilifís agat, is féidir leat cuimhní a chruthú agus a roinnt díreach ó do sheomra suite, fiú nuair nach bhfuil sibh le chéile.

Ní gá daoibh bailiú timpeall an ríomhaire a thuilleadh. Is féidir leat glaonna gutha agus físe Skype-le-Skype a dhéanamh in aisce le gléasanna eile atá cumasaithe do Skype.

Is féidir leat labhairt le do chairde ar an scáileán mór agus spás a réiteach i do sheomra suí inar féidir leis an teaghlaigh ar fad taitneamh a bhaint as.

20.2

Tosaigh le Skype

An ceamara

Tá ceamara agus micreafón ionsuite ag do theilifís. Tá an ceamara suite gar d'fhocalmharc Philips.

Má tá an ceamara i bhfolach nuair a thosaíonn tú Skype, sleamhnóidh sé amach go huathoibríoch. Cinntigh nach bhfuil aon bhac roimh an gceamara agus é ag sleamhnú amach.

Nuair atá Skype ag déanamh glao Físe, lasfaidh an LED gorm in aice leis an gceamara.

Sínigh isteach

Sínigh isteach go Skype le do **Ainm Skype** agus **pasfhocal**. Mura bhfuil Ainm Skype agat fós, ní mór duit cuntas Skype nua a chruthú.

Chun síniú isteach go Skype...

- 1 - Brúigh  chun an roghchlár Baile a oscailt.
- 2 - Cliceáil  **Feidhmchláir** agus cliceáil **Skype**.
- 3 - Má thosaíonn tú Skype den chéad uair, is féidir leat an ceamara a choigeartú.
- 4 - Murar shníugh tú isteach go Skype ar an teilifís seo cheana, cliceáil **Sínigh isteach** nó **Cuir cuntas leis an liosta**. Más rud é gur shníugh tú isteach cheana, cliceáil do chuntas.
- 5 - Lean na treoracha ar an scáileán.

An bhfuil cúnamh ag teastáil uait?

Má tá d'Ainm Skype nó pasfhocal dearmadta agat, nó má tá fadhbanna agat ag síniú isteach, tabhair cuairt ar www.skype.com/support le do thoil

Cuntas Nua Skype

Mura bhfuil **Ainm Skype** agus **Pasfhocal** agat fós, is féidir leat cuntas nua Skype a chruthú ar do ríomhaire. A thuisce is atá an cuntas nua cruthaithe agat, is féidir leat d'Ainm Skype agus pasfhocal a úsáid chun síniú isteach ar an teilifís.

Chun cuntas nua Skype a chruthú ar do ríomhaire, téigh go dtí www.skype.com

Cuntas Microsoft

Má tá Cuntas Microsoft agat, is féidir leat an cuntas seo a úsáid chun síniú isteach go Skype ar an teilifís.

Chun síniú isteach le cuntas Microsoft...

- 1 - Ar an leathanach Skype **Sínigh isteach**, cliceáil **Sínigh isteach le cuntas Microsoft**.
- 2 - Cliceáil **Ar Aghaidh**. Osclóidh an teilifís an leathanach sínithe isteach do do chuntas Microsoft.
- 3 - Cuir isteach do ríomhphost agus pasfhocal don chuntas Microsoft.
- 4 - Cliceáil **Leag isteach**.

Ní féidir Glaonna Éigeandála a dhéanamh le Skype

Ní ionad atá i Skype don teileafón agus ní féidir é a úsáid do ghlaonna éigeandála.



20.3

Roghchlár Skype

Nuair atá sínithe isteach agat go rathúil, osclaíonn Skype an **roghchlár Skype**.

Is iad na míreanna roghchláir Skype...

• Mo phróifil

I Mo phróifil, is féidir leat féachaint ar do phróifil phearsanta do Skype agus í a athrú. Is féidir leat do stádas, pictiúr próifile, uimhir fóin agus tuilleadh a shocrú. Tá roinnt socruithe ann nach féidir iad a athrú ach amháin ar an ríomhaire.

• Daoine

In Daoine, is féidir leat glao Skype a dhéanamh agus do chuid teagmhálaithe a bhainistiú.

• Stair

In Stair, is féidir leat féachaint ar na glaonna atá cailte agat, na glaonna atá déanta agus éisteacht le teachtaireachtaí Gutha.

• ⓘ Glaoghs fón

In Glaoghs fón, is féidir leat glaoch ar líne thalún nó ar uimhir fón shoghluaise tríd an uimhir a dhiallú ar cheap diaile. Ní mór Creidmheas Skype nó subscríbhinn Skype a bheith agat chun glaoch ar uimhir fón.

• ⚒ Socruithe

In Socruithe, is féidir leat do phasfhocal a athrú, do shocruithe príobháideachta agus teachtaireachtaí Gutha a shocrú nó féachaint ar do theagmhálaithe blocáilte agus go leor eile. Is féidir leat freisin síniú amach as Skype ón roghchlár Socruithe.

• 📱 Ar ais ag an Teilihís

Chun Skype a dhúnadh agus leanúint le féachaint ar theilihís. Beidh do theagmhálaithe in ann glaoch ort i gcónaí.

20.4

Daoine

Do Theagmhálaithe

In Daoine, is féidir leat liosta do **theagmhálaithe Skype** a fháil.

Taispeántar do theagmhálaithe lena bpictíúr próifíle agus a **nAinm Skype**. Nuair atá ponc uaine ar taispeáint in aice lena n-ainm, tá teagmhálaithe ar líne agus ar fáil le haghaidh ghlaobh Skype. Ní féidir ponc uaine a bheith in aice le teagmhálaithe a cuireadh isteach trí uimhir fón chun taispeáint an bhfuil siad ar fáil.

Cuir isteach Teagmhálaí

Cuir Teagmhálaí Skype leis an liosta

In Daoine, ar liosta de do theagmhálaithe é, is féidir leat teagmhálaí nua Skype a chur isteach.

Má tá Ainm Skype nó ríomhphost cara ar eolas agat, is féidir do theagmhálaí a aimsiú go héasca. Mura bhfuil a nAinm Skype nó ríomhphost ar eolas agat, is féidir leat iarracht a dhéanamh iad a aimsiú tríd a n-ainmneacha a úsáid.

Chun teagmhálaí Skype a chur leis an liosta...

1 - Ar an leathanach Daoine, cliceáil **👤 Cuir cara leis an liosta**.

2 - Cuir isteach **Ainm Skype** nó seoladh ríomhphoist do theagmhálaí nua. Is féidir leat freisin trial a bhaint as ainm a chur isteach. Nuair atá sé sin déanta agat, cliceáil **Cuardaigh Skype**.

3 - Déanfaidh Skype cuardach don teagmhálaí atá uait agus taispeánfaidh sé na torthaí cuardaigh duit.

4 - Cliceáil ar an teagmhálaí atá uait agus roghnaigh **Cuir teagmhálaí leis an liosta**.

5 - Scríobh an t-iarratas agus cliceáil **Seol**. Seolfaidh Skype an teachtaireacht iarratais chuig do theagmhálaí nua.

Má ghlacann an teagmhálaí leis na iarratas, taispeánfar Ainm Skype an teagmhálaí nua i do liosta agus is féidir leat glaoch ar do theagmhálaí ar Skype.

Cuir Uimhir Teileafóin leis an liosta

In **Daoine**, ar liosta de do chuid teagmhálaithe é, is féidir leat uimhir teileafóin a chur isteach mar theagmhálaí. Is féidir glaoch ar theileafón le glao Gutha Skype. Teastaíonn Creidmheasanna Skype uait chun glao teileafóin a dhéanamh.

Chun uimhir teileafóin a chur leis an liosta...

1 - Ar an leathanach Daoine, cliceáil **Cuir cara leis an liosta**.

2 - Cliceáil **Cuir uimhir teileafóin leis an liosta**.

3 - Chun ainm do theagmhálaí a chur isteach, cliceáil **Cuir isteach ainm**. Cuir isteach ainm agus cliceáil **Sábháil** nuair atá sé sin déanta agat.

4 - Cliceáil **Cuir uimhir leis an liosta** in aice leis an gcineál uimhir fón a bhfuil uait í a chur leis an liosta.

5 - Cliceáil ar thír ar bith. Déan cuardach don thír cheart don uimhir fón seo agus cliceáil ar an mbratach atá comhfheagrách léi.

6 - Cuir isteach uimhir fón do theagmhálaí.

7 - Cliceáil **Sábháil**. Is féidir leat uimhir fón eile a chur isteach don teagmhálaí seo nó **Cuir leis an liosta teagmhálaithe** a bhrú nuair atá sé sin déanta agat.

Glac le iarratas Teagmhálaí

Nuair a fhraigheann tú **iarratas teagmhálaí**, taispeánfar an teagmhálaí ar an leathanach Daoine. Taispeánfar an deilbhín **👤** in aice lena n-ainm.

Chun glacadh le iarratas teagmhálaí...

1 - Ar an leathanach **Daoine**, cliceáil an teagmhálaí.

2 - Cliceáil **Glac**. Is féidir leat glaoch anois ar do theagmhálaí nua agus a stádas ar líne a fheiceáil.

Bain as agus Blocáil Teagmhálaí

Is féidir leat teagmhálaí Skype a bhaint as agus a bhlocáil. Ní bheidh an teagmhálaí in ann teagmhálaí a dhéanamh leat ar Skype. Bainfear ó do liosta teagmhálaithe freisin iad.

Ní chuirfear an teagmhálaí blocáilte ar an eolas. Taispeánfar do stádas mar as líne ina liosta teagmhálaithe.

Is féidir leat i gcónaí teagmhálaithe atá blocáilte agat a dhíbhlocáil. Cuirfear ar ais le do liosta teagmhálaithe iad.

Ní féidir uimhreacha fón a bhlocáil. Ní féidir ach iad a bhaint ó do liosta teagmhálaithe.

Chun teagmhálaí a bhaint as agus a bhlocáil...

1 - Ar an leathanach **Daoine**, cliceáil ar an teagmhálaí a bhfuil uait é a bhlocáil.

2 - Cliceáil **Bain an Teagmhálaí seo as agus Blocáil** é.

3 - Cliceáil **Bain As**. Bainfear an teagmhálaí ó do liosta teagmhálaithe agus ní bheidh sé nó sí in ann teagmháil a dhéanamh leat.

Chun teagmhálaí a dhíbhlocáil...

1 - Sa roghchlár Skype, cliceáil **Socruithe**.

2 - Roghnaigh **Slándáil > Bainistigh teagmhálaithe blocáilte**.

3 - Lean na treoracha ar an scáileán.

Athainmnigh Teagmhálaí

Chun teagmhálaí a athainmniú...

1 - Ar an leathanach **Daoine**, cliceáil ar an teagmhálaí a bhfuil uait é a athainmniú.

2 - Cliceáil **Cuir in Eagar** in aice le hainm do theagmhálaí.

3 - Cuir isteach an t-ainm nua don teagmhálaí seo agus cliceáil **Sábháil**.

20.5

Ag déanamh glao ar Skype

Glaof Físe nó Gutha

Glaof Físe a dhéanamh

Chun Glaof físe a dhéanamh...

1 - Ar an leathanach **Daoine**, roghnaigh an teagmhálaí a bhfuil uait glaoch air.

2 - Roghnaigh **Glaof físe**. Má tá do theagmhálaí ar Skype, agus ceamara Skype nasctha aige agus má fhreagraíonn sé an glao, is féidir leat an duine seo a fheiceáil ar an teilihís.

3 - Chun deireadh a chur leis an nglao, cliceáil ↗ **Cuir deireadh le glao**.

Nuair atá do cheamara Skype casta air, lastar táscaire LED gorm. Is féidir leat seiceáil a dhéanamh ar a bhfuil le feiceáil ag do theagmhálaí sa scáileán beag ag bun an scáileán teilihís ar thaobh na láimhe deise.

Chun an ceamara Skype a chasadadh as, cliceáil 🔍 **Fís As**. Chun é a chasadadh air arís, cliceáil 🔍 **Fís Air**.

Chun do mhicreatfón a bhalbhú, cliceáil 🎤 **Mic As**. Chun é a chasadadh air arís, cliceáil 🎤 **Mic Air**.

Glaof Gutha a dhéanamh

Déan **Glaof gutha** chun glaoch gan fíis, leis an gceamara casta as.

Chun Glaof gutha a dhéanamh...

1 - Ar an leathanach **Daoine**, cliceáil ar an teagmhálaí a bhfuil uait glaoch air.

2 - Roghnaigh **Glaof gutha** agus brúigh OK. Má tá do theagmhálaí ar Skype agus má fhreagraíonn sé an glao, is féidir leat labhairt le do theagmhálaí.

3 - Chun deireadh a chur leis an nglao, cliceáil ↗ **Cuir deireadh le glao**.

Is féidir le teagmhálaí tú a chur le glao gutha a bhfuil níos mó ná rannpháirtí amháin ann. Ní féidir leat rannpháirtí breise a chur leis an nglao tú féin.

Ag Glaoch ar Theileafóin

Is féidir leat glaonna ar chostas íseal a dhéanamh d'fhóin shoghluiste agus do línte talún le Skype. Ní mór Creidmheas Skype nó suibscríbhinn do Skype a bheith agat chun glaoch ar fhóin.

Chun glaoch ar theileafón...

1 - Ar an leathanach **Daoine**, cliceáil ar theagmhálaí uimhir teileafóin.

2 - Cliceáil ar an uimhir. Ní mór duit **Creidmheasanna Skype** a bheith ar fail nó Suibscríbhinn Skype a bheith agat chun glao a dhéanamh le huimhir teileafóin. Má fhreagraíonn do theagmhálaí an glao, is féidir leat labhairt le do theagmhálaí.

3 - Chun deireadh a chur leis an nglao, cliceáil ↗ **Cuir deireadh le glao**.

Is féidir leat glaoch ar uimhir teileafóin go díreach le Skype freisin. Is féidir leat an uimhir teileafóin a chur isteach leis an gceap diallithe.

Chun an ceap diallithe a oscailt...

1 - Sa **roghchlár Skype**, cliceáil **Glaogh ar fhóin**.

2 - Cliceáil **Roghnaigh thír** chun an réamhuimhir thíre a chur isteach. Déan guardach don thír atá uait agus cliceáil a hainm agus bratach.

3 - Téigh ar ais go **Glaogh fóin**.

4 - Cliceáil ar na huimhreacha ar an gceap diaile chun an uimhir teileafóin a chur isetach.

5 - Cliceáil **Glaogh**.

6 - Chun deireadh a chur leis an nglao, cliceáil ↗ **Cuir deireadh le glao**.

Ní féidir glao éigeandála a dhéanamh le Skype

Ní ionad atá i Skype don teileafón agus ní féidir é a úsáid do għlaonna éigeandála.



Glacadh le Glaof

Nuair atá tú sínithe isteach go Skype agus ag féachaint ar an teilihís, tabharfaidh clingthon agus teachtaireacht ar an scáileán foláireamh duit faoi għlao ag teacht isteach. Taispeánfaidh an teachtaireacht an duine atá ag glaoch agus is féidir leat an glao a fhreagaġit nō a dhiúltu.

Chun an glao a fhreagaġit, cliceáil 🔍 – Glaogh le fis.

Chun an glao a fhreagaġit leis an gceamara casta as, cliceáil ↗ – Glaogh le fuaim.

Chun an glao a dhiúltú, cliceáil ↗ chun an glao a dhiúltú.

Stair

Ar an leathanach **Stair** ar roghchlár Skype, gheobhaidh tú liosta de na glaonna atá déanta agat ar an teilifís. Aimseoidh tú na glaonna a chaill tú agus is féidir leat éisteacht le teachtaireachtaí Gutha.

Braitheann an méid ama a choinnítear d'eachtraí Skype sa liosta staire seo ar an lín teagmhálaithe atá agat agus a mhinicí a úsáideann tú Skype.

Teachtaireachtaí Gutha

Maidir le Teachtaireachtaí Gutha

Má ghlaonn duine ort ar Skype agus mura nglacfaidh tú leis an nglao, is féidir leis nó léi teachtaireacht labhartha a fhágáil ar **Theachtaireachtaí Gutha Skype**. Má ghlaonn tú ar theagmhálaí agus mura bhfuil siad in ann glacadh leis an nglao, is féidir leat Teachtaireacht Gutha a sheoladh chuig do theagmhálaí.

Chun Teachtaireacht Gutha a sheoladh nó chun glacadh le ceann, ní mór duit - nó do theagmhálaí - Teachtaireachtaí Gutha Skype a shocrú ar dtús. Is féidir leat Teachtaireachtaí Gutha a shocrú ar do ríomhaire. Téigh go www.skype.com

Teachtaireacht Gutha a Thaifeadadh

Má tá teachtaireachtaí Gutha gníomhachtaithe ag do theagmhálaí, is féidir leat teachtaireacht gutha a fhágáil mura bhfreagróidh siad do ghlaao.

Chun Teachtaireacht Gutha a thaifeadadh...

- 1 - Glaoigh ar theagmhálaí. Mura bhfreagrófar do ghlaao, molfaidh Skype duit **Teachtaireacht gutha** a sheoladh.
- 2 - Fág do theachtaireacht tar eis na bípe.
- 3 - Chun an taifeadadh a stopadh, cliceáil **Cuir deireadh le glao**.

Teachtaireacht Gutha a sheinnt

Is féidir le teagmhálaí Teachtaireacht Gutha a sheoladh chugat. Is féidir leat Teachtaireacht Gutha a sheinnt ón leathanach Stair.

Chun Teachtaireacht Gutha a sheinnt...

- 1 - Sa **roghchlár Skype**, cliceáil **Stair**.
- 2 - Cliceáil an **Teachtaireacht Gutha** a bhfuil tú ag iarraidh é a sheinnt.
- 3 - Cliceáil ☎ chun an Teachtaireacht Gutha a sheinnt. Is féidir leat éisteacht le Teachtaireacht Gutha a mhinicí is atá tú ag iarraidh.

20.6

Creidmheas Skype

Is féidir leat Creidmheas Skype nó suibscríbhinn Skype a thógáil amach ar Skype. Nuair atá Creidmheas Skype nó suibscríbhinn Skype ar fáil, is féidir leat glaonna ar chostas íseal a dhéanamh d'fhón shoghluaiste agus do línte talún le do theilifís.

Creidhmheas Skype a cheannach

Chun Creidhmheas Skype a cheannach nó suibscríbhinn Skype a thógáil amach, sínígh isteach go Skype ar do ríomhaire. Beidh an Creidmheas Skype a cheannaíonn tú ar fáil nuair a shíníonn tú isteach go Skype ar do theilifís.

Taispeánfar an méid creidmheasa nó an t-eolas suibscríbhinne ar gach leathanach ar féidir leat glao fón a dhéanamh ann.

Creidmheas Skype íseal

Tabharfar fógra duit má tá do chreidmheas ró-íseal chun glao fón a dhéanamh.

20.7

Socruithe Skype

Cuimhnigh ar mo phasfhocal

Má úsáideann tú an cuntas céanna Skype ar an teilifís i gcónaí, is féidir leat Skype a shocrú chun dul thar an leathanach sínithe isteach.

Ar an leathanach sínithe isteach, cliceáil an ticbhosca in aice le **Cuimhnigh ar mo phasfhocal**. Mura síneoidh tú amach as Skype agus má théann tú ar ais ag féachaint ar an teilifís nó má chasann tú as an teilifís – an chéad uair eile a thosaíonn tú Skype, osclóidh sé ar do leathanach Daoine. Ní gá duit síniú isteach ar dtús.

Ginearálta

Creidmheas Skype

Chun an méid Creidmheas Skype atá agat a sheiceáil...

Tosaigh Skype agus cliceáil ⚙ Socruithe > Ginearálta > **Creidmheas Skype**.

Téarmaí agus Coinníollacha Skype

Chun Téarmaí agus Coinníollacha Skype nó Polasaí Príobháideachta Skype a léamh...

Tosaigh Skype agus cliceáil ⚙ Socruithe > Ginearálta > **Téarmaí agus Coinníollacha** nó Polasaí Príobháideachta.

Slándáil

Athraigh Pasfhocal

Is féidir leat go pasfhocal Skype reatha agus pasfhocal nua a chur isteach do do chuntas Skype.

Chun do phasfhocal a athrú...

- 1 - Síorghisteach do Skype le do chuntas.
- 2 - Sa **rogchlár Skype**, cliceáil  **Socruthe**.
- 3 - Cliceáil **Slándáil** agus cliceáil **Athraigh pasfhocal**.
- 4 - Lean na treoracha ar an scáileán.

Teagmhálaithe Blocálte

Is féidir leat féachaint ar liosta de do theagmhálaithe blocálte. Is féidir leat teagmhálaithe a dhíbhlocáil sa liosta seo.

Chun an liosta a oscailt...

- 1 - Síorghisteach do Skype le do chuntas.
- 2 - Sa **rogchlár Skype**, cliceáil  **Socruthe**.
- 3 - Cliceáil **Slándáil > Bainistigh Teagmhálaithe Blocálte**.

Glaonna Isteach

Is féidir leat Skype a shocrú chun glaonna Skype ag teacht isteach a shrianú.

Chun an srianadh a shocrú...

- 1 - Síorghisteach do Skype le do chuntas.
- 2 - Sa **rogchlár Skype**, cliceáil  **Socruthe**.
- 3 - Cliceáil **Slándáil > Ceadaigh glaonna ó > Dhuine ar bith nó Mo theagmhálaithe amháin**.

Mo Phictiúr Próifíle

Is féidir leat Skype a shocrú chun taispeáint do phictiúr próifíle a shrianadh.

Chun an srianadh a shocrú...

- 1 - Síorghisteach do Skype le do chuntas.
- 2 - Sa **rogchlár Skype**, cliceáil  **Socruthe**.
- 3 - Cliceáil **Slándáil > Taispeáin Mo phictiúr próifíle > Duine ar bith nó Mo theagmhálaithe amháin**.

Foláirimh

Is féidir leat foláirimh Skype a shocrú do Ghlaeo isteach, larratas teagmhálaí, Teachtaireacht gutha nó Glaeo cailte. Is féidir leat freisin an foláireamh do Ghlaonna isteach agus airde fuaime an Chlingthoin a shocrú.

Chun na foláirimh Skype a shocrú...

- 1 - Síorghisteach do Skype le do chuntas.
- 2 - Sa **rogchlár Skype**, cliceáil  **Socruthe**.
- 3 - Cliceáil **Foláirimh**.

Ceamara

Suí Ceamara

Is féidir leat amharcphointe do cheamara a shocrú. Is féidir leat zúmáil isteach nó amach, nó an fráma ceamara a pheanáil nó a chlaonadh.

Chun amharcphointe an cheamara a shocrú...

- 1 - Síorghisteach do Skype le do chuntas.
- 2 - Sa **rogchlár Skype**, cliceáil  **Socruthe > Ceamara**.
- 3 - Chun zúmáil isteach, cliceáil  (plus). Chun zúmáil amach, cliceáil  (lúide). Chun an fráma ceamara a astriú (peanáil), cliceáil na saigheada san fómhá ar chlé nó ar dheis. Chun an fráma ceamara a chlaonadh, cliceáil na saigheada suas nó síos.
- 4 - Cliceáil **Sábháil** chun amharcphointe an cheamara a stóráil.

20.8

Ar ais chuig an Teilifís

Cliceáil  **Ar ais ag an Teilifís** chun Skype a dhúnadh agus leanúint ag féachaint ar theilifís.

Beidh do theagmhálaithe in ann glaoch ort i gcónaí.

20.9

Sínigh amach:

Nuair a shíníonn tú amach as Skype, ní bheidh do theagmhálaithe in ann glaoch ort.

Chun síniú amach...

- 1 - Sa **rogchlár Skype**, cliceáil  **Socruthe**.
- 2 - Cliceáil **Sínigh amach**.

Multi Room

21.1

Maidir le Multi Room

Is féidir leat féachaint ar chlár teilifíse a thagann ó theilifís eile i do theach le Multi Room. Déantar an clár a shruthú ó theilifís amháin go teilifís eile. Is féidir leat clár a shruthú go teilifís nach bhfuil aon nasc aeróige aige nó nach bhfuil suibscríbhinn Chárta cliste dá chuid féin aige. Is féidir leat freisin clár taifeadta a shruthú ó theilifís a bhfuil Diosca Crua nasctha aici.

Ní mór don teilifís a shruthaíonn an clár go dtí an teilifís eile a bheith casta air agus ní mór di tiúináil go dtí an cainéal nó an taifeadadh a sheinnt.

Laghdófar an taifeach pictiúir go 720p ar a mhéad nuair a shruthaftear clár teilifíse le hllamharc. Ní féidir leat cainéil raidió a shruthú. Cosnaíonn roinnt craoltóirí a gcláir chun an cineál sin sruthaithe a chosc.

21.2

A bhfuil de dhíth ort

Chun clár teilifíse a shruthú ó theilifís amháin go ceann eile, ní mór don chlár teacht ó chainéal teilifíse digití.

Ní mór don dá theilifís a bheith nasctha le do lónra baile gan sreang. Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Lónra gan Sreang**.

Anuas air sin, ní mór don dá theilifís uimhir múnla Philips a bheith acu a chríochnaíonn le 8 nó níos airde - e.g. **xxxxxx8** nó **xxxxxx9**. D'fhéadfadh sé a bheith riachtanach an teilifís níos sine a nuashonrú leis na bogearraí is deireanaí. Léigh an chaibidil Cabhair maidir le bogearraí a nuashonrú ar an teilifís níos sine.

Cintígh go bhfuil an socrú **Cas air le Wi-Fi (WoWLAN)** casta air ag an dá theilifís i suiteáil na teilifíse.

Chun an socrú seo a sheiceáil ar an teilifís seo...

- 1 - Brúigh  agus brúigh  (clé) **Suiteáil**.
- 2 - Cliceáil **Lónra** agus cliceáil **Cas air le Wi-Fi (WoWLAN)**.
- 3 - Cliceáil **Air**.
- 4 - Brúigh  **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Ní mór don teilifís a shruthaíonn an clár go dtí an teilifís eile a bheith casta air agus ní mór di tiúináil go dtí an cainéal nó an taifeadadh a sheinnt.

21.3

Ag Úsáid Multi Room

Tosaigh

Nuair a thosaíonn tú Multi Room den chéad uair, cas air an dá theilifís.

A thuisce is a bheidh nasc déanta idir an teilifís seo agus an teilifís eile, taispeánfar an ceann eile go huathoibríoch sa roghchlár **Brabhsáil lónra** fiú nuair atá sé ar Fuireachas.

Cainéal teilifíse a shruthú

Is féidir leat féachaint ar an gcainéal teilifíse reatha le hllseomra nó liosta cainéal na teilifíse eile a oscailt. Má roghnaíonn tú cainéal ón liosta, athróidh an teilifís eile go dtí an cainéal atá roghnaithe agat. Má tá tiúnóir satalíte ionsuite ag an teilifís eile agus cainéil suiteáilte nó Tiomántán Diosca Crua (HDD) a bhfuil taifeadtaí air*, is féidir leat féachaint orthu sin freisin ar an teilifís seo. Ní féidir leat cainéil a athrú nuair atá an teilifís eile i mbun taifeadta, i móid Cuir Teilifís ar Sos nó i mbun úsáide Skype.

Chun féachaint ar chainéal teilifíse ón teilifís eile . . .

- 1 - Bí cinnte go bhfuil an teilifís eile ar Fuireachas* nó casta air.
- 2 - Brúigh  **SOURCE** ar an teilifís seo, roghnaigh **Brabhsáil lónra** agus brúigh **OK**.
- 3 - Mura bhfuil an teilifís nasctha le do lónra baile fós, tosóidh an tsuiteáil lónra go huathoibríoch. Má tá an teilifís nasctha cheana féin, gabh ar aghaidh go dtí céim 4.
- 4 - Sa roghchlár **Brabhsáil lónra**, roghnaigh ainm na teilifíse eile agus brúigh **OK**. Má tá go leor teilifíseanna i do theach agat, d'fhéadfá a bheith ag iarraidh ainm na teilifíse eile a athrú. Is féidir leat é sin a dhéanamh ar an teilifís féin.
- 5 - Roghnaigh a bhfuil uait féachaint air ón teilifís eile. . .
 - Chun féachaint ar chainéal reatha na teilifíse eile, roghnaigh **Cainéal reatha** agus brúigh **OK**.
 - Chun liosta cainéal na teilifíse eile a oscailt, roghnaigh **Féach ar theilifís** agus brúigh  (Deas).
 - Chun liosta cainéal satalíte na teilifíse eile a oscailt, roghnaigh **Féach ar Shataillit** agus brúigh  (Deas).
 - Chun liosta na dtaifeadtaí* ar an teilifís eile a oscailt, roghnaigh **Féach ar thaifeadtaí** agus brúigh  (Deas).
 - Is féidir leat cainéil a athrú le + agus  -. Ní féidir leat cainéil a athrú nuair atá an teilifís eile i mbun taifeadta, i móid Cuir teilifís ar sos nó i mbun úsáide Skype.

* Chun an teilifís eile a chasadh air ó Fhuireachas nó chun féachaint ar a taifeadtaí ó HDD nasctha, ní mór uimhir cineáil a chríochnaíonn le hocht a bheith ag an dá theilifís, m.sh. (méid an scáileáin) **PFLxxx8**.

Ainm na teilifíse

Chun ainm na teilifíse a athrú . . .

Brúigh  > Suiteáil > Socruithe líonra > Ainm an líonra teilifíse.

Roinn é seo...

Is féidir leat an cainéal agus ainm an chláir a bhfuil tú ag féachaint air a roinnt nó seoladh Idirlín an láithreán gréasáin a bhfuil tú air a roinnt leis an eochair **Roinn é seo** ↲ ar chúl an Chiannáltáin agus in aice leis an méarchlár ar thaobh na láimhe deise. Is féidir leat teideal agus eolas cláir atá roghnaithe san Eolaire Teilifíse a roinnt nó ainm an Fheidhmchláir agus a dheilbhín ó Smart TV a roinnt. Is féidir leat na rudaí seo ar fad a roinnt ar Facebook nó Twitter nó aon líonra sóisialta atá ar fáil ar leathanaigh Feidhmchláir do Smart TV.

Ní mór do do theilifís a bheith naschta leis an Idirlón.

Chun an rud a bhfuil tú ag féachaint air nó atá roghnaithe agat anois a roinnt...

- 1 - Brúigh ↲ chun an roghchlár **Roinn é seo** a oscailt.
- 2 - Roghnaigh an líonra sóisialta a bhfuil tú ag iarraidh roinnt air agus bruígh**OK**.
- 3 - Osclóidh an teilifís láithreán gréasáin an líonra shóisialta. Is féidir leat teachtaireacht a sheoladh nó a chur isteach, ag brath ar an gcineál líonra shóisialta atá roghnaithe agat.

Philips TV Remote App

Is é an **Philips TV Remote App** do chara teilihíse nua.

Nuair atá an TV Remote App ar d'fhón cliste nó do thaibléad, bíonn tú i gceannas ar na meáin atá timpeall ort. Seol grianghraif, ceol nó físeáin chuig do scáileán móir teilihíse nó féach ar aon cheann de do chainéil teilihíse beo ar do thaibléad nó ar d'fhón. Déan cuardach dó sin a bhfuil tú ag iaraidh féachaint air agus féach air ar d'fhón nó do theilifís. Is tú atá i gceannas leis an TV Remote App. B'fhéidir nach ndéanfá ach airde fuaimé na teilihíse a íslíú.

Íoslódáil an Philips TV Remote App ón siopa feidhmchlár is ansa leat inniu.

Tá sé saor in aisce

Tá an Philips TV Remote App ar fáil do iOS agus d'Android.

Suiteáil

24.1

Mear-Socruite

Tá na socruite teilihise is minicí a bhíonn ag teastáil uait cuachta sa roghchlár **Mearshocruithe**.

Chun an roghchlár a oscailt...

1 - Brúigh  agus brúigh  (clé) **Suiteáil**.

2 - Cliceáil **Pictiúr** > **Stíl Pictiúir** agus cliceáil ar an Stíl Pictiúir a bhfuil uait é a aisghabháil.

3 - Brúigh  **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

24.2

Pictiúr

Stíl Phictiúir

Roghnaigh Stíl

Chun an pictiúr a choigearútú go héasca, is féidir leat Stíl Pictiúir réamhshainithe a roghnú.

1 - Agus tú ag féachaint ar cainéal teilihise, brúigh  agus cliceáil **Stíl Pictiúir**.

2 - Cliceáil ar cheann de na stíleanna sa liosta.

3 - Brúigh  **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Is iad na stíleanna atá ar fáil...

- **Pearsanta** - Na roghanna pictiúir a shocraíonn tú i rith na chéad suiteála.
- **Gléineach** - Feiliúnach d'fhéachaint i rith an lae
- **Nádúrtha** - Socruite pictiúir nádúrtha
- **Caighdeánach** - An socrú is fearr ó thaobh choigilt fuinnimh - Socrú réamhshainithe
- **Scannán** - Feiliúnach d'fhéachaint ar scannáin
- **Grianghraif** - Feiliúnach d'fhéachaint ar ghrianghraif
- **ISF Lá** - Do Chalabré ISF
- **ISF Oíche** - Do Chalabré ISF

Stíl a Aisghabháil

Nuair atá Stíl Pictiúir roghnaithe agat, is féidir leat aon socrú pictiúir a athrú in **Suiteáil** > **Pictiúr**...

Stórláfaidh an stíl atá roghnaithe na hathruithe atá déanta agat. Molaimid na socruite pictiúir don stíl **Pearsanta** amháin a athrú. Tá an Stíl Pictiúir - Pearsanta in ann a socruite a shábháil do gach gléas indibhidiúl atá nasctha sa roghchlár Foinsí.

Chun an stíl a aisghabháil chuig an socrú bunaidh a bhí aici...

1 - Brúigh  agus brúigh  (clé) **Suiteáil**.

2 - Cliceáil **Pictiúr** > **Stíl Pictiúir** agus cliceáil ar an Stíl Pictiúir a bhfuil uait é a aisghabháil.

3 - Brúigh an eochair datha  **Aisghabh Stíl**. Aisghabhtar an stíl.

4 - Brúigh  **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Baile nó Siopa

Má athraítear an Stíl Pictiúir ar ais go **Gléineach** gach uair a chasann tú air an teilihís, socrófar suíomh na teilihise go **Siopa**. Socrú é seo a bhaineann le tionsncaimh shiopa.

Chun an teilihís a shocrú d'úsáid sa Bhaile...

1 - Brúigh  agus brúigh  (clé) **Suiteáil**.

2 - Cliceáil **Socruite Ginearálta** > **Suíomh** agus cliceáil **Baile**.

3 - Brúigh  **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Cluiche nó Ríomhaire

Nuair a nascann tú gléas, aithníonn an teilihís a chineál agus tugann sé ainm cineál ceart do gach gléas. Is féidir leat an t-ainm cineál a athrú más mian leat. Má shocraítear ainm cineál ceart do ghléas, athraíonn an teilihís go huathoibríoch go dtí na socruite teilihise is fearr a fheileann di nuair a athraíonn tú go dtí an gléas seo sa roghchlár Foinsí.

Má tá consól cluiche agat a bhfuil seinnteoir Diosca Blu-ray ionsuite aige, b'fhéidir go mbeidh ort an t-ainm cineál a shocrú go Diosca Blu-ray. I gcás **Cluiche nó Ríomhaire**, is féidir leat athrú go dtí na socruite is fearr do chluichíocht de láimh. Ná déan dearmad an socrú Cluiche nó Ríomhaire a chasadh as nuair a fhilleann tú ar fhéachaint ar theilihís.

Chun an socrú a athrú de láimh...

1 - Brúigh  agus brúigh  (clé) **Suiteáil**.

2 - Cliceáil **Pictiúr** > **Ardsocruite** agus cliceáil **Cluiche nó Ríomhaire**.

3 - Cliceáil ar an gcineál gléis a bhfuil tú ag iaraidh é a úsáid. Cliceáil **As** chun athrú ar ais go dtí an teilihís.

4 - Brúigh  **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Socruite pictiúir

Dath

Is féidir leat saíthíú datha an phictiúir a athrú le **Dath**.

Chun an dath a athrú...

1 - Brúigh  agus brúigh  (clé) **Suiteáil**.

2 - Cliceáil **Pictiúr** > **Dath** agus cliceáil laistigh den bharra

sleamhnáin chun an luach a athrú.

3 - Brúigh ↪ BACK, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Codarsnacht

Is féidir leat codarsnacht an phictiúir a choigeartú le **Codarsnacht**. Má tá tú ag féachaint ar phictiúir 3D, athraítear an socrú seo go **Codarsnacht cún solais 3D**.

Chun an codarsnacht athrú...

1 - Brúigh ⚙ agus brúigh ◀ (clé) Suiteáil.

2 - Cliceáil Pictiúr > **Codarsnacht** agus cliceáil laistigh den bhabha sleamhnáin chun an luach a athrú.

3 - Brúigh ↪ BACK, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Géire

Is féidir leat an leibhéal géire i mionsonraí an phictiúir a athrú le **Géire**.

Chun an ghéire a athrú...

1 - Brúigh ⚙ agus brúigh ◀ (clé) Suiteáil.

2 - Cliceáil Pictiúr > **Géire** agus cliceáil laistigh den bhabha sleamhnáin chun an luach a athrú.

3 - Brúigh ↪ BACK, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Ardsocruithe

Dath

Breisiú Datha

Is féidir leat déine dathanna agus na sonraí i ndathanna geala a bhreisiú le **Breisiú Datha**.

Chun an leibhéal a athrú...

1 - Brúigh ⚙ agus brúigh ◀ (clé) Suiteáil.

2 - Cliceáil Pictiúr > **Ardsocruithe** > **Dath** > **Breisiú Datha** agus cliceáil **Uasmhéid, Meán, Íosmhéid nó As**.

3 - Brúigh ↪ BACK, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Teocht Datha

Is féidir leat an pictiúr a athrú go teocht datha réamhshocraithe le **Teocht Datha** nó **Saincheaptha** a roghnú chun socrú teochta a shocrú tú féin le **Teocht Datha Saincheaptha**. Is do shainúsáideoirí atá Teocht datha agus Teocht datha saincheaptha dírithe.

Chun luach réamhshainithe a roghnú ...

1 - Brúigh ⚙ agus brúigh ◀ (clé) Suiteáil.

2 - Cliceáil Pictiúr > **Ardsocruithe** > **Dath** > **Teocht**

Datha agus cliceáil **Normálta, Teolaí** nó **Fionnuar**. Nó cliceáil **Saincheaptha** má tá uait teocht datha a shaincheapadh tú féin.

3 - Brúigh ↪ BACK, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Teocht Datha Saincheaptha

Is féidir leat teocht datha a shocrú tú féin le **Teocht Datha**

Saincheaptha. Chun Teocht datha saincheaptha a shocrú, roghnaigh Saincheaptha ar dtús sa roghchlár Teocht Datha. Is do shainúsáideoirí atá Teocht Datha Saincheaptha dírithe.

Chun teocht datha saincheaptha a shocrú...

1 - Brúigh ⚙ agus brúigh ◀ (clé) Suiteáil.

2 - Cliceáil Pictiúr > **Ardsocruithe** > **Dath** > **Teocht Datha**

Saincheaptha agus cliceáil laistigh den bhabha sleamhnáin chun an luach a athrú. Seasann WP do phointe bán agus BL do leibhéal dubh. Is féidir leat freisin ceann de na luachanna réamhshainithe a roghnú sa roghchlár seo.

3 - Brúigh ↪ BACK, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Rialú Datha ISF

Is féidir le saineolaí ISF atáirgeadh dathanna na teilifíse a chalabru le **Rialú Datha ISF**. Sainsocrú ISF é Rialú Datha.

Bain an leas is fearr as do thaispeáint teilifíse le **Calabrúchán ISF®**. Is féidir leat iarraidh ar shaineolaí calabrúchán ISF cuairt a thabhairt ar do theach agus an teilifís a shocrú go dtí an socrú pictiúir is fearr. Chomh maith leis sin, beidh an saineolaí in ann Calabrúchán ISF a shocrú d'Ambilight.

larr ar do mhiondíoltóir Calabrúchán ISF a dhéanamh duit.

Is iad na tairbhí a bhaineann le Calabrúchán...

- soiléire agus géire pictiúir níos fearr
- sonraí níos fearr i gcodanna geala agus dorcha den íomhá
- dubhanna níos doimhne agus níos dorcha
- glaineacht agus cáillocht níos fearr dathanna
- tomhaltas fuinnimh níos lú

Stórálfайдh agus glásálfайдh an saineolaí Calabrúchán ISF na socruithe ISF mar 2 stíl pictiúir.

Nuir atá an Calabrúchán ISF déanta, brúigh ⚙ agus cliceáil **Stíl Pictiúir** agus cliceáil **ISF Lá** nó **ISF Oíche**. Roghnaigh ISF Lá chun féachaint ar theilifís i rith choinníollacha solais ghil nó roghnaigh ISF Oíche nuair atá sé dorcha.

Mód RGB Amháin ISF

Is féidir le saineolaí ISF an scáileán a athrú go dathanna RGB amháin le **mód RGB amháin**.

Codarsnacht

Mód Codarsnachta

Is féidir leat an leibhéal ag ar féidir tomhalties cumhactha a laghdú trí ghile an scáileáin a mhaolú a shocrú le **Mód codarsnachta**. Roghnaigh é seo chun an tomhalties cumhactha is fearr a fháil nó an pictiúr leis an déine is fearr.

Chun an leibhéal a athrú...

1 - Brúigh agus brúigh (clé) **Suiteáil**.

2 - Cliceáil **Pictiúr > Ardsocruithe > Codarsnacht > Mód Codarsnachta** agus cliceáil **Cumhacht is Fearr, Pictiúr is Fearr, Caighdeánach nó As**.

3 - Brúigh **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Codarsnacht Fhoirfe

Is féidir leat an leibhéal ag a bhfeabhsaíonn an teilifís sonraí i limistéir dhorcha, láir agus gheala an phictiúir go huathoibríoch a shocrú le **Codarsnacht Fhoirfe**.

Chun an leibhéal a athrú...

1 - Brúigh agus brúigh (clé) **Suiteáil**.

2 - Cliceáil

Pictiúr > Ardsocruithe > Codarsnacht > Codarsnacht Fhoirfe agus cliceáil **Uasmhéid, Meán, Íosmhéid nó As**.

3 - Brúigh **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Codarsnacht, Gile

Is féidir leat leibhéal gile an chomhartha pictiúir a shocrú le **Gile**. Socrú é Gile atá dírithe ar shainúsáideoirí. Molaimid dóibh siúd nach sainúsáideoirí iad an gile a choigeartú leis an socrú **Codarsnacht**.

Chun an leibhéal a athrú...

1 - Brúigh agus brúigh (clé) **Suiteáil**.

2 - Cliceáil **Pictiúr > Ardsocruithe > Codarsnacht > Gile** agus cliceáil laistigh den bhabha sleamhnán chun an luach a athrú.

3 - Brúigh **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Codarsnacht Físe

Is féidir leat raon na codarsnachta físe a laghdú le **Codarsnacht Físe**. Má tá tú ag féachaint ar phictiúir 3D, athraítear an socrú seo go **Codarsnacht Físe 3D**. Is do shainúsáideoirí atá na socrúte Codarsnacht Físe agus Codarsnacht Físe 3D dírithe.

Chun an leibhéal a athrú...

1 - Brúigh agus brúigh (clé) **Suiteáil**.

2 - Cliceáil

Pictiúr > Ardsocruithe > Codarsnacht > Codarsnacht

Físe agus cliceáil laistigh den bhabha sleamhnán chun an luach a athrú.

3 - Brúigh **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Braiteoir Solais

Athraíonn an **Braiteoir Solais** na socrúte pictiúr agus Ambilight go huathoibríoch go dtí coinníollacha solais an tseomra. Is féidir leat an Braiteoir Solais a chasadh air nó as.

Chun casadh air nó as...

1 - Brúigh agus brúigh (clé) **Suiteáil**.

2 - Cliceáil **Pictiúr > Ardsocruithe > Codarsnacht > Braiteoir Solais** agus cliceáil **Air nó As**.

3 - Brúigh **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Gáma

Is féidir leat socrú neamhlíneach a shocrú do lonras agus codarsnacht pictiúr le **Gáma**. Is do shainúsáideoirí atá an socrú gáma dírithe.

Chun an leibhéal a athrú...

1 - Brúigh agus brúigh (clé) **Suiteáil**.

2 - Cliceáil **Pictiúr > Ardsocruithe > Codarsnacht >**

Gamma agus cliceáil laistigh den bhabha sleamhnán chun an luach a athrú.

3 - Brúigh **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Géire

Ultra Resolution

Casann tú géire ar ardchaighdeán air i gcás ciumhaiseanna línte agus imlíníte le **Ultra Resolution**.

Chun casadh air nó as...

1 - Brúigh agus brúigh (clé) **Suiteáil**.

2 - Cliceáil **Pictiúr > Ardsocruithe > Géire > Ultra Resolution**.

3 - Cliceáil **Air nó As**.

4 - Brúigh **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Géire, laghdú torainn

Is féidir leat leibhéal torann na híomhá a scagadh amach agus a laghdú le **Laghdú Torainn**.

Chun an laghdú torainn a athrú...

1 - Brúigh agus brúigh (clé) **Suiteáil**.

- 2 - Cliceáil **Pictiúr > Ardsocruite > Géire > Laghdú Torainn.**
- 3 - Cliceáil **Uasmhéid, Meán, Íosmhéid nó As.**
- 4 - Brúigh ↲ **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Géire, Laghdú Déantán MPEG

Is féidir leat na trasdulta digiteacha sa phictiúr a shlíomadh le **Laghdú Déantán MPEG**. Is mar bhloic bheaga nó mar chiumhaiseanna eangacha in íomhána is minicí a fheictear déantán MPEG.

Chun na déantán MPEG a laghdú...

- 1 - Brúigh ⚙ agus brúigh ◀ (clé) **Suiteáil.**
- 2 - Cliceáil **Pictiúr > Ardsocruite > Géire > Laghdú Déantán MPEG.**
- 3 - Cliceáil **Uasmhéid, Meán, Íosmhéid nó As.**
- 4 - Brúigh ↲ **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Gluaisne

Perfect Natural Motion

Is féidir leat an creathán gluaisne a bhíonn le feiceáil i scannáin ar an teilihís a laghdú le **Perfect Natural Motion**. Déanann Perfect Natural Motion aon ghluaisceacht míni agus líofa.

Chun an creathán gluaisne a athrú...

- 1 - Brúigh ⚙ agus brúigh ◀ (clé) **Suiteáil.**
- 2 - Cliceáil **Pictiúr > Ardsocruite > Gluaisne > Perfect Natural Motion.**
- 3 - Cliceáil **Uasmhéid, Meán, Íosmhéid nó As.**
- 4 - Brúigh ↲ **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Clear LCD

Is féidir leat géire gluaisne ar ardchaighdeán, leibéal duibh níos fíorr, ardchodarsnacht le híomhá chíúin agus saor ó chaochaíl agus uillinn amhairc níos mó a chasadh air le **Clear LCD**.

Chun casadh air nó as...

- 1 - Brúigh ⚙ agus brúigh ◀ (clé) **Suiteáil.**
- 2 - Cliceáil **Pictiúr > Ardsocruite > Gluaisne > Clear LCD.**
- 3 - Cliceáil **Air nó As.**
- 4 - Brúigh ↲ **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Formáid Phictiúir

Má thaispeántar barraí dubha ar bharr agus ar bhun an scáileáin nó ar gach taobh, is féidir leat an fhormáid pictiúir a athrú chun an scáileán a líonadh.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi Phormáid Pictiúir, brúigh an eochair datha → **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Formáid Pictiúir**.

Mear-Socrú Fuaimé

Shocraigh tú roinnt socruithe pictiúir go héasca i rith na chéad suiteála. Is féidir leat na céimeanna sin a dhéanamh arís le Mear-Socrú Phictiúir. Cinnigh gur féidir leis an teilifís tiúináil go dtí cainéal teilifise nó go bhfuil sé in ann clár a thaispeáint ó ghléas nasctha.

Chun an pictiúr a shocrú i gcéimeanna éasca...

- 1 - Brúigh ⚙ agus brúigh ◀ (clé) le haghaidh **Suiteáil.**
- 2 - Cliceáil **Pictiúr** agus cliceáil **Mear-Socrú Phictiúir.**
- 3 - Cliceáil an socrú pictiúir is fearr leat agus lean ar aghaidh go dtí an chéad chéim eile.
- 4 - Cliceáil **Críochnaigh** chun críochnú.
- 5 - Brúigh ↲ **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Nuair atá an Mear-Socrú Phictiúir déanta agat, is féidir leat an **Mear-Socrú Fuaimé** a thosú chun fuaim na teilifise a shocrú go héasca.

Suíomh

Má tá an teilihís lonnaithe i siopa, is féidir leat an teilihís a shocrú chun meirge promóisin siopa a thaispeáint. Déanfar an **stíl Pictiúir** a athrú go **Gléineach** go huathoibríoch. Castar as an **tAmadóir Casadh As** go huathoibríoch.

Chun an teilihís a shocrú le haghaidh suíomh Siopa...

- 1 - Brúigh ⚙ agus brúigh ◀ (clé) do **Shuiteáil.**
- 2 - Cliceáil **Socruite Ginearálta** agus cliceáil Suíomh.
- 3 - Cliceáil **Siopa.**
- 4 - Brúigh ↲ **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Má úsáideann tú an teilihís sa bhaile, athraigh suíomh na teilihise go Baile.

Socruite siopa

Má tá an teilihís socratthe do **Siopa**, is féidir leat fáil físeáin thaispeána faoi leith a shocrú le haghaidh a úsáide i siopa.

- 1 - Brúigh ⚙ agus brúigh ◀ (clé) **Suiteáil.**
- 2 - Cliceáil **Socruite Ginearálta** agus cliceáil **Físeáin Thaispeána Siopa.**
- 3 - Cliceáil **As** nó cliceáil **Meirge Próimisin** mar fhíseán taispeána siopa.
- 4 - Brúigh ↲ **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Fuaim

Stíl fuaim

Roghnaigh Stíl

Is féidir leat socrú réamhshainithe a roghnú le Stíl Fuaim chun an fhuaim a athrú go héasca.

1 - Agus tú ag féachaint ar cainéal teilifíse, brúigh agus cliceáil **Stíl Fuaim**.

2 - Cliceáil ar cheann de na stíleanna sa liosta.

3 - Brúigh **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Is iad na stíleanna atá ar fáil...

- **Pearsanta** - Na roghnána fuaim a shocraíonn tú an chéad uair a chasann tú air í.

- **Bunaidh** - An socrú fuaim is neodráí

- **Scannán** - Feiliúnach d'fhéachaint ar scannáin

- **Ceol** - Feiliúnach do cheol

- **Cluiche** - Feiliúnach do chluichíocht

- **Nuacht** - Feiliúnach do chaint

Stíl a Aisghabháil

Agus Stíl Fuaim roghnaithe agat, is féidir leat aon socrú fuaim a athrú in **Suiteáil > Fuaim**...

Stórálfaidh an stíl atá roghnaithe na hathruithe atá déanta agat. Molaimid na socrutithe fuaim a athrú don stíl **Pearsanta** amháin. Is féidir leis an Stíl Fuaim - Pearsanta a socrutithe a shábháil do gach gléas indibhidiúl atá naschta sa roghchlár Foinsí.

Chun an stíl a aisghabháil chuig an socrú bunaidh a bhí aici...

1 - Brúigh agus brúigh (clé) **Suiteáil**.

2 - Cliceáil **Fuaim > Stíl Fuaim** agus cliceáil ar an Stíl Fuaim a bhfuil uait í a aisghabháil.

3 - Brúigh an eochair datha **Aisghabh Stíl**. Aisghabhtar an stíl.

4 - Brúigh **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Socrutithe Fuaim

Dord

Is féidir leat leibhéal ton íseal san fhuaim a athrú le **Dord**.

Chun an leibhéal a athrú...

1 - Brúigh agus brúigh (clé) **Suiteáil**.

2 - Cliceáil **Fuaim > Dord** agus cliceáil laistigh den bhabha sleamhnáin chun an luach a athrú.

3 - Brúigh **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Faoi thrí

Is féidir leat an leibhéal ton ard san fhuaim a athrú le **Faoi Thrí**.

Chun an leibhéal a athrú...

1 - Brúigh agus brúigh (clé) **Suiteáil**.

2 - Cliceáil **Fuaim > Tribil** agus cliceáil laistigh den bhabha sleamhnáin chun an luach a athrú.

3 - Brúigh **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Modh Mórthimpeall

Is féidir leat éifeacht fuaim na gcallairí teilifíse a shocrú le **Modh Imfhuaim**. Má roghnaíonn tú **Imfhuaim lontachd'fhéachaint teilifíse 2D**, athróidh an teilifís go **hlmfhuaim iontach 3D** go huathoibríoch nuair a thosaíonn tú ag féachaint ar 3D. Mura bhfuil uait go n-athródh an teilifís go huathoibríoch, roghnáigh **As** in **Uath-Imfhuaim 3D**.

Chun an modh imfhuaim a shocrú...

1 - Brúigh agus brúigh (clé) **Suiteáil**.

2 - Cliceáil **Fuaim > Modh Imfhuaim**.

3 - Cliceáil **Steiréó, Imfhuaim lontach nó Imfhuaim lontach 3D**.

4 - Brúigh **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Mórthimpeall 3D uathoibríoch

Is féidir leat an teilifís a chosc ó athrú go huathoibríoch go hlmfhuaim lontach 3D nuair a athraítear an teilifís d'fhéachaint 3D le **hUath-Imfhuaim 3D**.

Chun casadh air nó as...

1 - Brúigh agus brúigh (clé) **Suiteáil**.

2 - Cliceáil **Fuaim > Uath-Imfhuaim 3D**.

3 - Cliceáil Air nó **As**.

4 - Brúigh **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Airde Fuaim Cluasán

Is féidir leat socrú ar leith a dhéanamh d'airde fuaim cluasán naschta le **hAirde Fuaim na gCluasán**.

Chun an airde fuaim a athrú...

1 - Brúigh agus brúigh (clé) **Suiteáil**.

2 - Cliceáil **Fuaim > Airde Fuaim na gCluasán** agus athraigh an luach leis an mbarra sleamhnáin.

3 - Brúigh **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Ardscruithe

Uath-Leibhéaladh Airde Fuáime

Is féidir leat an teilifís a shocrú chun difríochtaí tobanna san airde fuáime a leibhéaladh le **Uathleibhéaladh Airde Fuáime**. Bíonn sé sin ag teastáil go hiondúil ag túis na bhfógraí nó nuair atá tú ag athrú cainéal.

Chun casadh air nó as...

- 1 - Brúigh  agus brúigh  (clé) Suiteáil.
- 2 - Cliceáil **Fuaim** > **Ardscruithe** > **Uathleibhéaladh Airde Fuáime**.
- 3 - Cliceáil **Air** nó **As**.
- 4 - Brúigh  **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Clear Sound

Feabhsaonn tú an fhuaim do chaint le **Clear Sound**. Feileann sé go breá do chláir nuachta. Is féidir leat an feabhas cainte a chasadh air nó as.

Chun casadh air nó as...

- 1 - Brúigh  agus brúigh  (clé) Suiteáil.
- 2 - Cliceáil **Fuaim** > **Ardscruithe** > **Clear Sound**.
- 3 - Cliceáil **Air** nó **As**.
- 4 - Brúigh  **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

HDMI ARC

Mura bhfuil Cainéal Fillte Fuáime (ARC) ag teastáil uait ar aon cheann de na naisc HDMI, is féidir leat an comhartha ARC a chasadh as.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **HDMI ARC**.

Formáid Fuáime Amach

Is féidir leat comhartha fuáime amach na teilifíse a shocrú chun dul in oiriúint do na cumaíos próiseála fuáime atá ag do Chórás Amharclainne Baile le **Formáid Fuáime Amach**.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Formáid Fuáime Amach**.

Leibhéaladh Fuáime Amach

Is féidir airde fuáime an Chórás Amharclainne Baile a chothromú le hairde fuáime na teilifíse nuair a athraíonn tú ó cheann amháin go dtí an ceann eile le **Leibhéaladh Fuáime Amach**.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Leibhéaladh Fuáime Amach**.

Moill ar Fhuaim Amach

Má shocraíonn tú moill sionc Fuáime ar do Chórás Amharclainne Baile chun an fhuaim a shioncronú leis an bpictiúr, ní mór duit

Moill ar Fhuaim Amach

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Moill ar Fhuaim Amach**.

Seach-chur Fuáime Amach

Murar féidir leat moill a shocrú ar an gCóras Amharclainne Baile, is féidir leat moill a shocrú ar an teilifís le **Seach-Chur Fuáime Amach**.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Seach-Chur Fuáime Amach**.

Callairí

Callairí gan Sreang

A bhfuil de dhíth ort

Is féidir leat callaire gan sreang – fo-dhordaire nó barra fuáime– a nascadh leis an teilifís seo.

Tá raon ar leith de tháirgí challaire gan sreang Philips in ann nascadh agus fuaim na teilifíse a sheinnt. Téigh go dtí láithreán gréasáin Philips le haghaidh táirgí fuáime gan sreang a fheileann don teilifís seo - www.philips.com/tv

Chun fuaim na teilifíse a sheinnt ar challaire gan sreang, ní mór duit an callaire gan sreang a phéireáil leis an teilifís. Is féidir leat suas le 10 callaire gan sreang a phéireáil ach ní féidir leat an fhuaim a sheinnt ach ar challaire amháin gan sreang ag aon am amháin. Má nascann tú fo-dhordaire, seinnear an fhuaim ar an teilifís agus ar an bhfo-dhordaire. Má nascann tú barra fuáime, ní sheinntear an fhuaim ach ar an mbarra fuáime amháin.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoí callaire gan sreang a phéireáil, brúigh an eochair datha  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Challairí gan Sreang**, nasc.

Roghnaigh Callaire

Nuair a phéireáiltear callaire gan sreang leis an teilifís, is féidir leat an callaire a seinnfear fuaim na teilifíse uirthi a roghnú.

Chun gléas Bluetooth gan sreang a roghnú chun fuaim na teilifíse a sheinnt...

- 1 - Brúigh  agus brúigh  (clé) Suiteáil.
- 2 - Cliceáil **Fuaim** > **Ardscruithe** > **Callairí Teilifíse**.
- 3 - Roghnaigh ainm an challaire gan sreang. Casfar callairí na teilifíse as. Má roghnaíonn tú fo-dhordaire gan sreang, fanfaidh callairí na teilifíse casta air.
- 4 - Brúigh  **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an

roghchlár a dhúnadh.

Chun athrú go dtí na callairí gan sreang go díreach...

1 - Agus tú ag féachaint ar an teilihís, brúigh .

2 - Cliceáil **Callairí** agus cliceáil ainm an challaire gan sreang.

3 - Brúigh  **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Bain Callaire As

Is féidir leat callaire gan sreang a díphéireáil agus a bhaint as liosta na gcallairí péireáilte.

Chun callaire gan sreang a díphéireáil agus sa bhaint as ...

1 - Brúigh  agus brúigh  (clé) **Suiteáil**.

2 - Cliceáil **Fuaim** > **Callairí gan Sreang** > **Bain Callaire As**.

3 - Cliceáil sa liosta chun an callaire gan sreang a bhfuil tú ag iamaidh é a bhaint as a mharcáil.

4 - Cliceáil **Bain As**.

5 - Brúigh  **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Airde Fuaim Fo-Dhordaire

Má nascann tú fo-dhordaire gan sreang, is féidir leat airde fuaim an fho-dhordaire a ardú beagán nó a íslíú beagán.

Chun an airde fuaim a athrú beagán...

1 - Brúigh  agus brúigh  (clé) **Suiteáil**.

2 - Cliceáil **Fuaim** > **Callairí gan Sreang** > **Airde Fuaim Fo-Dhordaire** agus cliceáil laistigh den bharra sleamhnáin chun an luach a athrú.

3 - Brúigh  **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Fabhtcheartú

Nasc cailte

- Lonnaigh an callaire gan sreang laistigh de 5 méadar ón teilihís.
- Tá áiteanna a bhfuil go leor gníomhaíochta gan sreang iontu - árasán a bhfuil go leor ródairí gan sreang ann - in ann cur isteach ar an nasc gan sreang. Bíodh an ródaire agus an callaire gan sreang chomh gar don teilihís agus is féidir.

Mímheatseáil fuaim agus físe

- D'fhéadfadh fadhbanna sioncronaithe fuaim agus físe a bheith ag roinnt córas challairí gan sreang. Molaimid go n-úsáidí táirgí fuaim gan sreang Philips.

Córas Amharclainne Baile

Is féidir fuaim na teilihís a sheoladh chug gléas fuaim nasctha - Córas Amharclainne Baile nó córas fuaim.

Is féidir leat an áit a bhfuil tú ag iarráidh fuaim na teilihís a

chloisteáil a roghnú, agus an chaoi a bhfuil uait é a rialú.

• Má roghnaíonn tú **As**, casann tú as callairí na teilihís go buan.

• Má roghnaíonn tú **Air**, beidh callairí na teilihís air i gcónaí.

Is féidir leat ceann de na socruithe EasyLink a úsáid nuair atá gléas fuaim nasctha le HDMI CEC.

• Má roghnaíonn tú **EasyLink**, seolann an teilihís fuaim na teilihís go dtí an gléas fuaim. Casfaidh an teilihís as callairí na teilihís nuair atá an gléas ag seinnt na fuaim.

• Má roghnaíonn tú **EasyLink Autostart**, casfaidh an teilihís an gléas fuaim air, seolfaidh sé fuaim na teilihís chug an ngleas agus casfaidh sé as callairí na teilihís.

Nuair atá EasyLink nó uath-thús EasyLink roghnaithe agat, is féidir leat athrú go callairí teilihís i gcónaí más gá.

Chun callairí na teilihís a shocrú...

1 - Brúigh  agus brúigh  (clé) **Suiteáil**.

2 - Cliceáil **Fuaim** > **Ardsocruithe** > **Callairí na teilihís**.

3 - Cliceáil **As**, **Air**, **EasyLink** nó **EasyLink Autostart**.

4 - Brúigh  **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun athrú go dtí na callairí go díreach...

1 - Agus tú ag féachaint ar an teilihís, brúigh .

2 - Cliceáil **Callairí** agus cliceáil **TV** nó **Córas Fuaim**.

3 - Brúigh  **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Lonnú Teilihís

Mar chuid den chéad suiteáil, socraitear an socrú seo do **Ar sheastán teilihís** nó **Gléasta ar an mballa**. Má tá suíomh na teilihís athraithe ó shin agat, athraigh an socrú sin dá réir le haghaidh an atáirgeadh fuaim is fearr.

1 - Brúigh  agus brúigh  (clé) **Suiteáil**.

2 - Cliceáil **Socruithe Ginearálta** > Lonnú teilihís.

3 - Cliceáil **Ar sheastán teilihís** nó **Gléasta ar an mballa**.

4 - Brúigh  **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

24.4

Ambilight

Ambilight, Air nó As

Is féidir leat stíl a shocrú d'Ambilight. Tá roinnt stíleanna dinimiciúla ann mar aon le stíl statach amháin – dath seasmhach. I gcás na stíle stataí, is féidir leat an dath a roghnú tú féin. Mar rogha air sin, is féidir leat Ambilight a chasadadh as.

Chun an Stíl Ambilight a shocrú...

1 - Brúigh  (Ambilight).

2 - Cliceáil ar an Stíl Ambilight is fearr leat. Má chliceáil tú ar **Statach**, taispeánfar pailéad dathanna. Cliceáil ar dhath sa phailéad chun an dath Statach a shocrú. Cliceáil **As** chun

Ambilight a chasadh as.

Chomh maith leis an socrú As, is iad seo a leanas na stíleanna atá ar fáil...

- Caighdeánach
- Nádúrtha
- Tumthach
- Beoga
- Cluiche

- Compord
- Lig do Scíth
- ISF
- Statach

Socruthe Ambilight

Gile Ambilight

Is féidir leat leibhéal gile an Ambilight a shocrú le **Gile** Ambilight.

Chun an leibhéal a athrú...

- 1 - Brúigh agus brúigh (clé) **Suiteáil**.
- 2 - Cliceáil **Ambilight** > **Gile** agus cliceáil laistigh den bhabha steamhnáin chun an luach a athrú.
- 3 - Brúigh **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Sáithiú Ambilight

Is féidir leat leibhéal sáithithe Ambilight a shocrú le **Sáithiú** Ambilight.

Chun an leibhéal a athrú...

- 1 - Brúigh agus brúigh (clé) **Suiteáil**.
- 2 - Cliceáil **Ambilight** > **Sáithiú** agus cliceáil laistigh den bhabha steamhnáin chun an luach a athrú.
- 3 - Brúigh **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Ambilight+lí

A bhfuil de dhíth ort

Le **Ambilight+lí**, is féidir leat do lampáí **Philips hue**a shocrú chun dathanna **Ambilight** na teilihise a leanúint. Leathnóidh na lampáí Philips Hue an éifeacht Ambilight ar fud an tseomra. Mura bhfuil aon lampá Philips Hue agat fós, ceannaigh an **Philips Hue Starter Kit** (a bhfuil Hue Bridge ann mar aon le 3 bolgán Hue) agus suiteáil na bolgáin agus an Bridge. Is féidir leat bolgáin Philips Hue breise a cheannacht ina gceann agus ina gceann.

Teastaíonn na rudaí seo a leanas uait chun Ambilight+lí a shocrú ar do theilihís...

- Hue Bridge Philips

- roinnt bolgán Philips Hue
- an teilihís seo nasctha le do lónra baile

Is féidir leat an tsuiteáil iomlán Ambilight+lí a dhéanamh ar an teilihís agus ní theastaíonn an Feidhmchlár Ambilight+lí.

Má íoslódálann tú an **Ambilight+lí Feidhmchlár** in aisce ar d'fhón cliste nó ar do thaibléad níos deireanaí, is féidir leat an Feidhmchlár seo a úsáid chun roinnt socruthe Ambilight+lí a choigearcú.

Cumraigh

Céimeanna Cumraíochta

Chun bolgán **Philips Hue** a chumrú mar bholgán **Ambilight+lí**, lean na treoracha ar na leathanaigh seo a leanas...

- 1 - Lónra
- 2 - Hue Bridge
- 3 - Bolgán hue
- 4 - Cumraigh bolgán

Lónra

Sa chéad chéim seo, ullmhóidh tú an teilihís chun an **Philips hue Bridge** a aimsiú.

Ní mór don teilihís agus don Philips Hue Bridge an lónra céanna a úsáid.

Nasc an Philips Hue Bridge leis an ródaire le cábla Ethernet — an ródaire atá in úsáid ag lónra na teilihise.

Cas air na bolgáin Hue.

Chun an cumrú a thosú...

- 1 - Brúigh (Ambilight) agus cliceáil ar aon Stíl Ambilight.
- 2 - Brúigh agus brúigh (clé) **Suiteáil**.
- 3 - Cliceáil **Ambilight** > **Ambilight+hue** agus cliceáil Cas Air. agus cliceáil **Cas Air**.
- 4 - Cliceáil **Cumraigh**.

5 - Má tá an teilihís nasctha le do lónra baile, tosóidh sé ag cuardach don Philips Hue Bridge láithreach.

Mura bhfuil an teilihís nasctha fós le do lónra, tosóidh an teilihís suiteáil an lónra i dtosach. Ní mór duit an teilihís a nascadh le do lónra baile.

Nuair atá an teilihís nasctha le do lónra, téigh go dtí an leathanach **Hue Bridge**.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi an teilihís a nascadh le do lónra baile, brúigh an eochair datha **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Lónra, gan sreang**.

Hue Bridge

Sa chéim seo a leanas, déanfaidh tú nasc idir an teilihís agus an **Philips Hue Bridge**.

Ní féidir an teilihís a nascadh ach le Hue Bridge amháin.

Chun an Hue Bridge a nascadh...

1 - Nuair atá an teilihís nasctha leis an lónra, taispeánfaidh sé na Hue Bridges atá ar fáil. Murar aimsigh an teilihís do Hue Bridge fós, is féidir leat **Scan arís** a chliceáil.

Murar aimsigh an teilihís ach an t-aon Hue Bridge atá agat, cliceáil **Ar Aghaidh**.

Má tá níos mó ná Hue Bridge amhán ar fáil duit, cliceáil ar an Hue Bridge a bhfuil uait é a úsáid agus ansin cliceáil **Ar Aghaidh**.

2 - Anois téigh go dtí an **Philips Hue Bridge** agus brúigh an cnaipe naisc i lár an ghléis. Nascaidh sé sin an Hue Bridge leis an teilihís. Déan é sin laistigh de 30 soicind. Dearbhóidh an teilihís má tá Hue Bridge nasctha leis an teilihísanois.

3 - Cliceáil **OK** tar éis an dearbhú sin a fháil.

Nuair atá an droichead Philips Hue nasctha leis an teilihís, téigh go dtí an leathanach **Bolgán Hue**.

Bolgán Hue

Sa chéim seo a leanas, roghnóidh tú na **bolgán Philips Hue** a bhfuil orthu Ambilight a leanúint.

Is féidir suas le 9 bolgán Philips Hue a roghnú do Ambilight+lí.

Chun na bolgán a roghnú do Ambilight+lí...

1 - Sa roghchlár **Cumraigh Ambilight+hue**, cliceáil **bolgán Hue**.

2 - Marcáil na bolgán a bhfuil orthu Ambilight a leanúint. Chun bolgán a mharcáil, cliceáil ar ainm an bholgáin.

3 - Nuair atá sé sin déanta agat, cliceáil **OK**.

Nuair atá na bolgán marcálte do Ambilight+lí, téigh go dtí an leathanach **Cumraigh bolgán**.

Cumraigh Bolgán

Sa chéim seo a leanas, cumróidh gach ceann de na **bolgán Philips Hue**.

Chun gach bolgán Hue a chumrú ...

1 - Cliceáil ar ainm an bholgáin sa roghchlár **Cumraigh Ambilight+hue**. Beidh an bolgán a roghnaigh tú ag caocheáil.

2 - Tabhair le fios i dtosach an áit ar lonnaigh tú an bolgán i dtéarmaí na teilihísé. Má shocraitear an **Uillinn** i gceart, seolfaidh sé an dath ceart Ambilight chuig an mbolgán. Cliceáil laistigh den bharra sleamhnán chun an suíomh a athrú.

3 - Is é an dara céim ná an **tAchar** idir an bolgán agus an teilihís a thabhairt le fios. Éiríonn an dath Ambilight níos laige nuair a lonnaítear níos faide ón teilihís é. Cliceáil laistigh den bharra sleamhnán chun an t-achar a athrú.

4 - Ar deireadh, socraigh **Gile** an bholgáin. Cliceáil laistigh den bharra sleamhnán chun an gile a athrú.

5 - Chun éirí as cumrú an bholgáin seo, cliceáil **OK**.

6 - Sa roghchlár **Cumraigh Ambilight+hue**, is féidir leat déanamh amhlaidh do gach bolgán.

7 - Nuair atá na bolgán Ambilight+hue cumraithe, cliceáil **Críochnaigh**.

Ambilight+lí réidh le haghaidh úsáide.

Is féidir leat i gcónaí an chumraíocht Ambilight+lí a athrú níos deireanaí.

Chun an chumraíocht a athrú, brúigh agus cliceáil **Suiteáil > Ambilight > Ambilight+hue > Cumraigh**.

Tumadh

Is féidir leat leibhéal na héifeachta Ambilight a choigeartú do na bolgán Ambilight+lí le **Tumadh**.

Chun Tumadh Ambilight+lí a choigeartú...

1 - Brúigh agus brúigh (clé) **Suiteáil**.

2 - Cliceáil **Ambilight > Ambilight+hue > Tumadh** agus cliceáil laistigh den bharra sleamhnán chun an luach a athrú.

3 - Brúigh **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Féach ar Chumraíocht

In **Féach ar chumraíocht**, is féidir leat cumraíocht reatha Ambilight+hue a sheiceáil. An lónra atá in úsáid agat, an lón bolgán atá nasctha, etc.

Chun féachaint ar shuiteáil reatha Ambilight+lí ...

1 - Brúigh agus brúigh (clé) **Suiteáil**.

2 - Cliceáil **Ambilight > Ambilight+hue > Féach ar Chumraíocht**.

3 - Brúigh **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Ardscruithe Ambilight

Dath an Bhalla

Is féidir leat tionchar balla daite ar na dathanna Ambilight a neodrú le **Dath an Bhalla**. Roghnaigh dath an bhalla taobh thiar den teilihís agus cuirfidh an teilihís na dathanna Ambilight in oiriúint dó.

Chun dath an bhalla a roghnú ...

1 - Brúigh agus brúigh (clé) **Suiteáil**.

2 - Cliceáil **Ambilight > Ardsocruithe > Dath an Bhalla**.

3 - Sa phailéad dathanna, cliceáil an dath a mheatseálann dath an bhalla taobh thiar den teilihís.

4 - Brúigh **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Casadh As Teilihís

Is féidir leat Ambilight a shocrú chun casadh as láithreach nó dul in éag go mall nuair a chasann tú as an teilihís le **Cas as teilihís**.

Tugann an dul in éag mall roinnt ama duit na gnáthshoilse a chasadhaí air sa seomra.

Chun an chaoi a chasann Ambilight as a roghnú...

-
- 1 - Brúigh agus brúigh (clé) Suiteáil.
 - 2 - Cliceáil Ambilight > Ardsocruite > Cas as teilifís.
 - 3 - Roghnaigh Dul in éag go mall nó Casadh as láithreach.
 - 4 - Brúigh BACK, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Modh Solais Tolglainne

Nuair atá an teilifís ar Fuireachas, is féidir leat Ambilight a chasadh air agus éifeacht Solas Tolglainne a chruthú i do sheomra.

Chun Ambilight a chasadh air nuair atá an teilifís ar Fuireachas, brúigh (Ambilight).

Chun an Modh Solais Tolglainne a athrú, brúigh (Ambilight) arís.

Chun an Solas Tolglainne a chasadh as, brúigh agus coinnigh síos (Ambilight) ar feadh roinnt soicind.

Chun an dath réamhshainithe modha a athrú don Solas Tolglainne...

- 1 - Brúigh agus brúigh (clé) Suiteáil.
- 2 - Cliceáil Ambilight > Ardsocruite > Solas Tolglainne.
- 3 - Cliceáil an modh atá uait.
- 4 - Brúigh BACK, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Nuair atá an Philips TV Remote App ar d'fhón cliste nó ar do thaibléad, is féidir leat seicheamh dathanna don Mhodh Solais Tolglainne a shocrú tú fén. Sa liosta modhanna, cliceáil **TV Remote App** chun an seicheamh Solais Tolglainne atá díreach cruthaithe agat a úsáid mar Mhodh Solais Tolglainne. Nuair atá an teilifís ar Fuireachas agus d'fhón cliste nó do thaibléad nasctha leis an líonra baile céanna, is féidir leat an socrú Mhodh Solais Tolglainne ar do ghléas soghluaise a athrú.

Lounge Light+hue

Má tá Ambilight+lí suiteáilte agat, is féidir leat ligint do na bolgáin hue an Solas Tolglainne ó Ambilight a leanúint. Leathnóidh na lampáí Philips Hue an éifeacht Solas Tolglainne ar fud an tseomra. Nuair a chumraíonn tú Ambilight+lí, castar na bolgáin hue air agus socráitear iad chun an Solas Tolglainne a leanúint. Mura bhfuil tú ag iarraidh go leanfaidh na bolgáin hue an Solas Tolglainne, is féidir leat na bolgáin a chasadh as.

Chun na bolgáin hue a chasadh as...

- 1 - Brúigh agus brúigh (clé) Suiteáil.
- 2 - Cliceáil Ambilight > Ardsocruite > Solas Tolglainne+hue.
- 3 - Cliceáil As.
- 4 - Brúigh BACK, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Tiúnáil ISF

Nuair a chalabraithe saineolaí ISF an teilifís, is féidir dath statach Ambilight a chalabré. Is féidir leat aon dath atá uait a roghnú le haghaidh a chalabraithe. Nuair a bheidh an Calabré ISF déanta, is féidir leat an dath statach ISF a roghnú.

Chun an dath statach ISF a roghnú...

Brúigh (Ambilight) agus cliceáil **ISF**.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh Eochairfhocail agus déan cuardach do Chalabré **ISF®**.

24.5

Socruite Ginearálta

Glas Leanaí

Úsáidtear an PIN Glais Leanaí chun cainéil nó cláir a ghlásáil nó a dhíghlasáil.

Chun an cód glais a shocrú nó chun an cód reatha a athrú...

- 1 - Brúigh agus brúigh (clé) le haghaidh Suiteáil.
- 2 - Roghnaigh Socruite Ginearálta > Socraigh Cód nó Athraigh Cód agus brúigh OK.

3 - Cuir isteach cód a bhfuil 4 digit ann. Má tá cód socraithe cheana féin, cuir isteach an cód Glais Leanaí reatha agus ansin cuir isteach an cód nua faoi dhó.

4 - Brúigh BACK, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Tá an cód nua socraithe.

An bhfuil do chód PIN Glais Leanaí dearmadtha agat?

Má tá do chód PIN dearmadtha agat, is féidir leat an cód reatha a scoitheadh agus ceann nua a chur isteach.

- 1 - Brúigh agus brúigh (clé) le haghaidh Suiteáil.
- 2 - Roghnaigh Socruite Ginearálta > Socraigh Cód nó Athraigh Cód agus brúigh OK.
- 3 - Cuir isteach an cód sáraitheach **8888**.
- 4 - Anois cuir isteach cód PIN Glais Leanaí nua agus cuir isteach arís é chun é a dhearbhú.
- 5 - Brúigh BACK, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Tá an cód nua socraithe.

Clog

Brúigh chun an t-am a thaispeáint. Taispeánann an Roghchlár Baile an t-am i gconaí.

I roinnt tíortha, ní sheolann craoltaí digiteacha eolas UTC - Am Uilíoch Lámach. D'fhéadfá neamhaird a dhéanamh d'Am Coigilte Sholas an Lae agus d'fhéadfadh an teilifís am mícheart a thaispeáint.

Nuair a thaifeadann tú cláir atá sceidealta san Eolaire Teilifíse, molaimid nach n-athrófar an t-am agus an dáta de láimh. I gcás roinnt tíortha agus roinnt oibritheoirí líonra, cuirtear an socrú **Clog** i bholach chun socrú cloig míchruinn a sheachaint.

Chun clog na teilifíse a cheartú...

- 1 - Brúigh  agus brúigh  **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Lógónna Cainéal

Tá an teilifís in ann lógónna cainéal a thaispeáint i roinnt tíortha. Mura bhfuil uait go dtaispeánfar na lógónna sin, is féidir leat iad a chasadadh as.

Chun na lógónna a chasadadh as...

- 1 - Brúigh  agus brúigh  **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

24.6

Éicea-Socruithe

Tíosach ar Fhuinneamh

Cuachann **Éicea-socruithe**  na socruithe a chabhraíonn leis an gcomhshaol.

Tíosach ar Fhuinneamh

Má roghnaíonn tú Coigilt Fuinnimh, athraíonn an teilifís go Stíl Pictiúir - Caighdeánach go huathoibríoch, an socrú is fearr choigilt fuinnimh don phictiúr agus d'Ambilight.

Chun Coigilt Fuinnimh a shocrú don teilifís...

- 1 - Brúigh  agus cliceáil **Éicea-socruithe**.
- 2 - Cliceáil **Coigilt Fuinnimh**, socraitear an Stíl Pictiúir do Caighdeánach go huathoibríoch.
- 3 - Brúigh  **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Scáileán As

Mura n-éistíonn tú ach le ceol, is féidir leat scáileán na teilifíse a chasadadh as chun fuinneamh a choigilt.

Chun díreach scáileán na teilifíse a chasadadh as...

- 1 - Brúigh  agus cliceáil **Éicea-socruithe**.
- 2 - Cliceáil **Scáileán As**.

Chun an scáileán a chur ar siúl arís, brúigh aon euchar ar an gciannrialaitheoir.

Braiteoir Solais

Íslíonn an braiteoir ionsuite timpeallach gile an scáileán teilifíse nuair a éiríonn sé níos dorcha chun fuinneamh a shábháil. Coigartaíonn an braiteoir ionsuite an pictiúr go huathoibríoch, in éineacht le Ambilight, do choinníollacha solais an tseomra.

Chun díreach scáileán na teilifíse a chasadadh as...

- 1 - Brúigh  agus cliceáil **Éicea-socruithe**.
- 2 - Cliceáil **Braiteoir Solais**. Taispeántar an deilbhín  os cionn an Bhraiteora Solais nuair atá sé gníomhach.

Amadóir Casta As

Má fhraigheann an teilifís comhartha teilifíse ach mura mbrúfaidh tú méar ar an gciannrialtán i rith thréimhse 4 uair, casfaidh an teilifís as go huathoibríoch chun fuinneamh a choigilt. Anuas air sin, mura bhfraigheann an teilifís comhartha teilifíse nó ordú cianrialtán ar feadh 10 nóiméad, casfaidh an teilifís as go huathoibríoch.

Má úsáideann tú an teilifís mar mhonatóir nó má úsáideann tú glacadóir digiteach chun féachaint ar an teilifís (Bosca bairr - STB) agus mura n-úsáideann tú cianrialtán na teilifíse, ba cheart duit an socrú chun an gléas a chasadadh as go huathoibríoch a dhíghníomhachtú.

Chun an tAmadóir Casta As a dhíghníomhachtú ...

- 1 - Brúigh  agus cliceáil **Éicea-socruithe**.
- 2 - Cliceáil **Amadóir Casta As**. Cliceáil laistigh den bharma sleamhnáin chun an luach a choigearná. Díghníomhachtóidh an luach **0** (As) an casadh as uathoibríoch.

Taispeánfar an deilbhín  ar aghaidh Amadóir Casta As nuair atá sé gníomhach.

24.7

Inrochtaineacht

Cas As

Nuair atá **Inrochtaineacht** casta air, ullmhaítear an teilihís dóibh siúd atá bodhar, a bhfuil lagú éisteachta orthu, dall nó a bhfuil lagú amharc orthu.

Cas air

Mura chas tú **Inrochtaineacht** air i rith na suiteála, is féidir leat é a chasadadh air i gcónaí in **Suiteáil**.

Chun Inrochtaineacht a chasadadh air...

- 1 - Brúigh  agus brúigh  (clé) le haghaidh **Suiteáil**.
- 2 - Roghnaigh **Inrochtaineacht** agus roghnaigh **Inrochtaineacht** céim amháin eile.
- 3 - Roghnaigh **Air** agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh  **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Nuair atá Inrochtaineacht casta air, cuirtear an rogha Inrochtaineacht ar an roghchlár Roghanna.

Bíp Eochrach

Tugann **Bíp eochrach** freagra fuaime gach uair a bhrúnn tú eochair ar an gcanrialtán. Ní athraíonn airde fuaime na bípe.

Chun Bíp eochrach a chasadadh air...

- 1 - Agus tú ag féachaint ar chainéal teilihís, brúigh  **OPTIONS**, roghnaigh **Inrochtaineacht** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Bíp eochrach** agus roghnaigh **Air**.

Mura dtaispeántar Inrochtaineacht sa roghchlár Roghanna, cas air **Inrochtaineacht** in **Suiteáil**.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Inrochtaineacht**.

Treoir Gutha

A bhfuil de dhíth ort

Is féidir le d'fhón cliste nó do thaibléad téacs a thaispeántar ar scáileán na teilihís a labhairt le Treoir Gutha. Insíonn sé duit an Cainéal a bhfuil tú air nó léann sé amach sonraí an chéad chláir eile ar an gcanéal seo. Labhraíonn Treoir Gutha eolas faoi chainéil, faoi chláir agus eolas ón Eolaire Teiliifse.

Ní mór an feidhmchlár Téacs-go-Teanga (TTS) a bheith suiteáilte ar d'fhón cliste nó do thaibléad. Ní mór don teilihís a bheith naschta leis an bhfón cliste nó an taibléad i do líonra baile.

Nuair atá Treoir Gutha casta air in Inrochtaineacht, seolann an teilihís amach eolas TTS chuig cibé fón cliste nó taibléad atá laistigh den líonra baile. Má tá an feidhmchlár TTS casta air ar an ngléas soghluiste, tionsófar an téacs go teanga.

Seolfaidh an teilihís amach an t-eolas TTS sa teanga atá socrraithé ar an teilihís. Labhróidh an fón cliste nó an taibléad an téacs sa teanga sin. D'fhéadfadh an teanga atá socrraithé ar an ngléas

soghluiste féin a bheith éagsúil.

Ní oibríonn Treoir Gutha ach le nascleanúint saighde amháin.

Cas As

Chun Treoir Gutha a chasadadh air...

- 1 - Brúigh  agus brúigh  (clé) le haghaidh **Suiteáil**.
- 2 - Roghnaigh **Inrochtaineacht** > **Treoir Gutha**.
- 3 - Roghnaigh **Air** agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh  **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Athraítear gach socrú eile, cosúil le guth, luas gutha nó airde fuaime na teanga, san fheidhmchlár TTS don ghléas soghluiste.

Eolas agus Téacs a Labhraítear

Labhrófar an t-eolas nó an téacs seo a leanas...

- ainm agus uimhir an chainéil nuair atáthar ag athrú ó chainéal amháin go Cainéal eile
- am tosaith an chái teilihísé
- sonraí faoin gclár teilihísé reatha agus faoin gcéad cheann eile
- treoracha faoin gcaoi nascleanúint leis na saigheada
- téacs an Chur Síos Fuaime más ann dó
- leibhéil an airde fuaime nuair atáthar ag athrú an airde fuaime
- an roghchlár Roghanna agus a chuid míreanna
- nascleanúint an roghchláir Baile

Lagú Éisteachta

Craolann roinnt Cainéal teilihís digití fuaim agus fotheideal speisialta atá curtha in oiriúint dóibh siúd a bhfuil lagú éisteachta orthu nó do dhaointe atá bodhar. Nuair atá **Lagú Éisteachta** casta air, athraíonn an teilihís go huathoibríoch go dtí an fhuaim agus na fotheidil atá curtha in oiriúint, más ann dóibh. Sula féidir leat **Lagú Éisteachta** a chasadadh air, ní mór duit **Inrochtaineacht** a chasadadh air.

Cas air

Chun Lagú Éisteachta a chasadadh air...

- 1 - Agus tú ag féachaint ar chainéal teilihís, brúigh  **OPTIONS**, roghnaigh **Inrochtaineacht** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Lagú Éisteachta**, roghnaigh **Air** agus brúigh **OK**.

Chun seiceáil an bhfuil teanga fuaime dóibh siúd a bhfuil lagú éisteachta orthu ar fáil, brúigh  **OPTIONS**, roghnaigh **Teanga fuaime** agus déan cuardach do theanga fuaime atá marcálte le .

Mura dtaispeántar Inrochtaineacht sa roghchlár Roghanna, cas **Inrochtaineacht** air in **Suiteáil**.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Inrochtaineacht**.

Lagú amhairc

Cas As

Tá cainéil teilifise dhigiteacha in ann tráchtairreacht speisialta fuaim a chraoladh a chuireann síos ar a bhfuil ag tarlú ar an scáileán.

Ní mór duit **Cur síos Fuaim** a chasadh air i dtosach sula bhféadfaí an fhuaim agus na héifeachtaí dóibh siúd a bhfuil lagú amhirc acu a shocrú.

Ní mór duit **Inrochtaineacht** a chasadh air in **Suiteáil** freisin sula bhféadfaí Cur síos Fuaim a chasadh air.

Cuirtear tráchtairreacht tráchtairre leis an ngnáthfuaim nuair atá **Cur síos Fuaim** casta air.

Chun an tráchtairreacht a chasadh air (má tá sé ar fáil)...

1 - Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifise, brúigh **OPTIONS**.

2 - Roghnaigh **Inrochtaineacht > Cur síos Fuaim** agus brúigh **OK**.

3 - Roghnaigh **Air** agus brúigh **OK**.

Is féidir leat seiceáil an bhfuil tráchtairreacht fuaim ar fáil.

Sa roghchlár Roghanna, roghnaigh **Teanga Fuaim** agus déan cuardach do theanga fuaim atá marcálte le .

Fuaim Mheasctha

Is féidir leat airde fuaim na gnáthfuaim a mheascadh leis an tráchtairreacht fuaim.

Chun an airde fuaim a mheascadh...

1 - Brúigh agus brúigh (clé) le haghaidh **Suiteáil**.

2 - Roghnaigh **Inrochtaineacht > Cur síos Fuaim > Airde Fuaim Mheasctha** agus brúigh **OK**.

3 - Úsáid na saigheada suas agus síos chun an barra sleamhnáin a shocrú.

4 - Brúigh **OK** chun dearbhú.

5 - Brúigh **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Má tá teanga fuaim a bhfuil tráchtairreacht fuaim bhrefise istigh leis ar fáil, is féidir leat an socrú seo a fháil freisin in **OPTIONS > Inrochtaineacht > Airde Fuaim Mheasctha**.

Éifeacht Fuaim

Is féidir éifeachtaí breise a bheith ar fáil le roinnt tráchtairreachta fuaim, cosúil le steiréó nó fuaimanna ag dul in éag.

Chun **Éifeachtaí Fuaim** a chasadh air (má tá siad ar fáil)...

1 - Brúigh agus brúigh (clé) le haghaidh **Suiteáil**.

2 - Roghnaigh **Inrochtaineacht > Cur síos Fuaim > Éifeachtaí Fuaim** agus brúigh **OK**.

3 - Roghnaigh **Air** agus brúigh **OK**.

4 - Brúigh **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an

roghchlár a dhúnadh.

Caint

I gcás cainte, tá an tráchtairreacht fuaim in ann fotheidil a stóráil do na focail a labhraítear.

Chun na fotheidil seo a chasadh air (má tá siad ar fáil) ...

1 - Brúigh agus brúigh (clé) le haghaidh **Suiteáil**.

2 - Roghnaigh **Inrochtaineacht > Cur síos Fuaim > Teanga agus brúigh **OK****.

3 - Roghnaigh **Tuarisciúil** nó **Fotheidil** agus brúigh **OK**.

4 - Brúigh **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

24.8

Lónra

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh an eochair datha **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Lónra**.

24.9

Suiteáil Aeróige/Cábla

Nuashonraigh Cainéil

Uasdhatú Cainéil Uathoibríoch

Má fhraigheann tú cainéil dhigiteacha, is féidir leat an teilifís a shocrú chun na cainéil seo a nuashonrú go huathoibríoch.

Déanann an teilifís nuashonrú ar na cainéil agus stórálann sé cainéil nua uair amháin in aghaidh an lae, ag 6 AM. Stóráltar cainéil nua sa Liosta Cainéil agus marcáltar iad le . Baintear cainéil atá gan chomhartha as. Ní mór don teilifís a bheith ar Fuirreachas chun cainéil a nuashonrú go huathoibríoch. Is féidir leat Nuashonrú Cainéil Uathoibríoch a chasadh as.

Chun an nuashonrú uathoibríoch a chasadh as...

1 - Brúigh agus brúigh (clé) **Suiteáil**.

2 - Cliceáil **Suiteáil Aeróige/Cábla > Nuashonrú Cainéil Uathoibríoch** agus cliceáil **As**.

3 - Brúigh **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Nuir a aimsítear cainéil nua nó má dhéantar nuashonrú ar chainéil nó má bhaintear as iad, taispeántar teachtaireacht ar an teilifís nuair a chastaí air í. Is féidir leat an teachtaireacht sin a chasadh as ionas nach dtaispeánfar í i ndiaidh gach nuashonrú cainéil.

Chun an teachtaireacht a chasadh as...

1 - Brúigh agus brúigh (clé) **Suiteáil**.

2 - Cliceáil **Suiteáil Aeróige/Cábla > Teachtaireacht Nuashonrú Cainéil** agus cliceáil **As**.

3 - Brúigh ↲ BACK, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Déantar an Nuashonrú cainéal uathoibríoch i roinnt tíortha nuair atáthar ag féachaint ar an teilifís nó uair ar bith nuair atá an teilifís ar Fuireachas.

Nuashonrú Cainéal de Láimh

Is féidir leat nuashonrú cainéal a thosú tú fén i gcónaí.

Chun nuashonrú cainéal a thosú de láimh...

1 - Brúigh ⚙ agus brúigh ◀ (clé) Suiteáil.

2 - Cliceáil Suiteáil Aeróige/Cábla > Déan Cuardach do Chainéil agus cliceáil Nuashonrú.

3 - Lean na treoracha ar an scáileán. D'fhéadfadh an nuashonrú roinnt nójiméad a thógáil.

Cainéis nua

Sa Liosta Cainéal, marcáltaír cainéis atá aimsithe as an nua le ★.

Chun liosta a bhfuil díreach na cainéis nua air a oscailt...

1 - Brúigh ≡ LIST chun an Liosta Cainéal a oscailt.

2 - Brúigh ≡ OPTIONS agus cliceáil Taispeáin Cainéil Nua. Is féidir leat cainéal a mharcáil mar cheanán, a ghlásáil nó a athainmniú.

3 - Brúigh an eochair datha — Dún chun liosta na gcainéis nua a dhúnadh.

Athshuiteáil Cainéil

Athshuiteáil Cainéil

Is féidir leat gach cainéal a athshuiteáil agus gach socrú teilifise eile a fhágáil mar atá.

Má tá cód glais leanaí socraithe, beidh ort an cód seo a chur isteach sular féidir leat cainéal a athshuiteáil.

Chun cainéal a athshuiteáil...

1 - Brúigh ⚙ agus brúigh ◀ (clé) Suiteáil.

2 - Cliceáil Suiteáil Aeróige/Cábla > Déan Cuardach do Chainéil agus cliceáil Athshuiteáil.

3 - Lean na treoracha ar an scáileán. D'fhéadfadh an tsuiteáil roinnt nójiméad a thógáil.

Athshuiteáil teilifise

Is féidir leat suiteáil iomlán teilifise a dhéanamh arís. Déanfar an teilifís a athshuiteáil go hiomlán.

Chun suiteáil iomlán teilifise a athdhéanamh...

1 - Brúigh ⚙ agus brúigh ◀ (clé) Suiteáil.

2 - Cliceáil Socruithe Ginearálta agus cliceáil Athshuiteáil

teilifís.

3 - Lean na treoracha ar an scáileán. D'fhéadfadh an tsuiteáil roinnt nójiméad a thógáil.

Socruithe monarchan

Is féidir leat na socruithe teilifise a athrú ar ais go dtí na socruithe bunaidh teilifise a bhí ann (na socruithe réamhshainithe) do phictiúr, fuaim agus Ambilight.

Chun athrú ar ais go dtí na socruithe bunaidh...

1 - Brúigh ⚙ agus brúigh ◀ (clé) Suiteáil.

2 - Cliceáil Socruithe Ginearálta agus cliceáil Socruithe Réamhshainithe.

3 - Brúigh ↲ BACK, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Cóipeáil Liosta Cainéal

Réamheolas

Is do dhíoltóirí agus do shainúsáideoirí amháin atá Cóipeáil Liosta Cainéal beartaithe. Níl Cóipeáil Liosta Cainéal ar fáil i roinnt tíortha ach amháin do chóipeáil cainéal sataillte.

Is féidir leat na cainéis atá suiteáilte ar theilifís amháin a chóipeáil go dtí teilifís Philips eile den déanamh céanna le Cóipeáil Liosta Cainéal. Seachnaíonn tú cuardach cainéal fada trí liosta cainéal atá réamhshainithe a uaslódáil le Cóipeáil Liosta Cainéal. Úsáid méaróg chuimhne USB a bhfuil ar a laghad 1 GB de spás saor uirthi.

Coinníollacha

- Is ón raon bliana céanna an dá teilifís.
- Tá an cineál crua-earraí céanna ag an dá teilifís. Féach ar an gcineál crua-earraí ar chlár chineál na teilifise ar chúl na teilifise. Go hiondúil, is Q . . . LA a bhíonn ann
- Tá leaganacha bogearraí ag an dá theilifís atá comhoiriúnach.

Leagan bogearraí reatha

Is féidir leat leagan reatha bhogearraí na teilifise a sheiceáil in Suiteáil > Nuashonraigh Bogearraí > Eolas Bogearraí Reatha.

Cóipeáil Liosta Cainéal

Chun liosta cainéal a chóipeáil...

1 - Cas air an teilifís. Ba cheart go mbeadh cainéal suiteáilte ag an teilifís seo.

2 - Plugáil isteach méaróg chuimhne USB.

3 - Brúigh ⚙ agus brúigh ◀ (clé) Suiteáil.

4 - Cliceáil Socruithe Ginearálta > Cóipeáil Liosta Cainéal agus cliceáil Cóipeáil go USB. D'fhéadfáí iarraidh ort an cód PIN Glais Leanaí a chur isteach chun an liosta cainéal a chóipeáil.

5 - Nuair atá an chóipeáil déanta, bain amach pluga an mhéaróg chuimhne USB.

6 - Brúigh ↪ BACK, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Is féidir leat an liosta cainéal atá cóipeálte a uaslódáil anois go dtí teilihís Philips eile.

Uaslódáil Liosta Cainéal

Teilihiseanna nach bhfuil suiteáilte

Ag brath ar do theilihís a bheith suiteáilte cheana féin nó gan a bheith suiteáilte, ní mór duit bealach éagsúil a úsáid chun liosta cainéal a uaslódáil.

Go dtí teilihís nach bhfuil suiteáilte fós

1 - Plugáil isteach an pluga cumhactha chun an tsuiteáil a thosú agus roghnaigh teanga agus thír. Is féidir leat dul thar an gguardach cainéal. Críochnaigh an tsuiteáil.

2 - Plugáil isteach an mhéaróg chuimhne USB a bhfuil liosta cainéal na teilihise eile air.

3 - Chun uaslódáil an liosta cainéal a thosú, brúigh 🔒 agus brúigh 🔍 (clé) Suiteáil.

4 - Cliceáil **Socruthe Ginearálta > Cóipeál Liosta Cainéal** agus cliceáil **Cóipeál go dtí an Teilihís**. D'fhéadfá iarraidh ort an cód PIN Glais Leanaí na teilihise seo a chur isteach.

5 - Cuirfidh an teilihís ar an eolas tú má chóipeáltear an liosta cainéal go dtí an teilihís go rathúil. Bain amach an mhéaróg chuimhne USB.

Teilihiseanna Suiteáilte

Ag brath ar do theilihís a bheith suiteáilte cheana féin nó gan a bheith suiteáilte, ní mór duit bealach éagsúil a úsáid chun liosta cainéal a uaslódáil.

Go dtí teilihís atá suiteáilte cheana féin

1 - Fíoraigh socrú thíre na teilihise. (Chun an socrú seo a fhíorú, brúigh 🔒 agus brúigh 🔍 (clé) Suiteáil. Cliceáil Suiteáil.

Aeróige/Cábla agus cliceáil Athshuiteáil cainéal.

Brúigh ↪ BACK agus ansin Cealaigh chun an tsuiteáil a fhágáil.)
Má tá an thír ceart, téigh ar aghaidh go dtí céim 2.

Mura bhfuil an thír ceart, ní mór duit athshuiteáil a thosú. Chun an t-athshuiteáil a thosú, brúigh 🔒 agus
brúigh 🔍 (clé) Suiteáil. Cliceáil Suiteáil Aeróige/Cábla agus cliceáil Athshuiteáil cainéal. Roghnaigh an thír cheart agus gabh thar an gguardach cainéal. Críochnaigh an tsuiteáil. Nuair atá sé sin déanta agat, lean ar aghaidh le céim 2.

2 - Plugáil isteach an mhéaróg chuimhne USB a bhfuil liosta cainéal na teilihise eile air.

3 - Chun uaslódáil an liosta cainéal a thosú, brúigh 🔒 agus brúigh 🔍 (clé) Suiteáil.

4 - Cliceáil **Socruthe Ginearálta > Cóipeál Liosta Cainéal** agus cliceáil **Cóipeál go dtí an Teilihís**. D'fhéadfá iarraidh ort an cód PIN Glais Leanaí na teilihise seo a chur isteach.

5 - Cuirfidh an teilihís ar an eolas tú má chóipeáltear an liosta cainéal go dtí an teilihís go rathúil. Bain amach an mhéaróg chuimhne USB.

DVB-T nó DVB-C

Glacacht DVB-T nó DVB-C

Roghnaigh tú Aeróg (DVB-T) nó Cábla (DVB-C) i rith na suiteála cainéal, díreach sula ndearna tú an gguardach cainéal. Déanann Aeróg DVB-T gguardach do cainéis analógacha thrastáire agus cainéis DVB-T dhigiteacha. Déanann Cábla DVB-C gguardach do chainéis analógacha agus dhigiteacha atá ar fáil ó oibritheoir cábla DVB-C.

Suiteáil cainéal DVB-C

Tá gach socrú DVB-C athraithe go uathoibríoch ar mhaithle le héascaíocht.

Más rud é gur thug do sholáthróir DVB-C luachanna sonracha DVB-C duit, ID an lónra nó minicíocht an lónra, cuir na luachanna sin isteach nuair a iarrann an teilihís ort i rith suiteála.

Coinbhleacht maidir le hUimhreacha Cainéal

D'fhéadfadh an uimhir cainéis chéanna a bheith ag cainéis teilihise éagsúla (craoltóirí) i roinnt thíortha. Taispeánann an teilihís an liosta uimhreacha cainéal a bhfuil coinbhleachtaí ann i rith na suiteála. Ní mór duit an cainéal teilihise a bhfuil uait é a shuiteáil ar uimhir cainéis a bhfuil roinnt cainéis teilihise air a roghnú.

Socruthe DVB

Mód Minicíochta Lónra

Má tá sé ar intinn agat an modh tapaidh **Mearscanadh** a úsáid chun cainéis a chuardach sa **Scanadh Minicíochta**, roghnaigh **Uathoibríoch**. Bainfidh an teilihís úsáid as 1 de na minicíochtaí lónra réamhshainithe (nó HC - cainéal frithinge) atá in úsáid ag an gcuide is mó de na hoibritheoirí cábla i do thír.

Má fuair tú luach sonrach minicíochta lónra chun cainéis a chuardach, roghnaigh **De Láimh**.

Minicíocht Lónra

Nuair atá an socrú **De Láimh** i bhfeidhm don **Mhód Minicíochta Lónra**, is féidir leat an luach minicíochta lónra a fuair tú ó d'oibritheoirí cábla a chur isteach anseo. Úsáid na heochracha uimhreach chun an luach a chur isteach.

Scanadh Minicíochta

Roghnaigh an modh chun gguardach a dhéanamh do chainéis. Is féidir leat an modh níos tapúla **Mearscanadh** a roghnú agus na socruthe réamhshainithe atá a n-úsáid ag an gcuide is mó de na hoibritheoirí cábla i do thír a úsáid.

Má fhágann sé sin nach mbeidh aon chainéal suiteáilte nó má tá roinnt cainéal ar iarraidh, is féidir leat an modh **Scanadh lomlán** a úsáid. Bíonn níos mó ama ag teastáil ón modh sin chun cainéis a

chuardach agus a shuiteáil.

Méid Céime Minicíochta

Déanann an teilihíis cuardach do chainéis in eatraimh de **8MHz**.

Má fhágann sé sin nach mbeidh aon chainéal suiteáilte nó má tá roinnt cainéal ar iaraidh, is féidir leat cuardach a dhéanamh in eatraimh níos lú de **1MHz**. Má bhaintear úsáid as na heatraimh **1MHz**, beidh níos mó ama ag teastáil chun cainéis a chuardach agus a shuiteáil.

Cainéis Dhigiteacha

Má tá a fhios agat nach bhuil d'oibritheoir cábla ag tairiscint cainéal digiteach, ní fiú duit cuardach a dhéanamh do chainéis dhigiteacha.

Roghnaigh **As**.

Cainéis Analógacha

Má tá a fhios agat nach bhuil d'oibritheoir cábla ag tairiscint cainéal analógach, ní fiú duit cuardach a dhéanamh do chainéis analógacha.

Roghnaigh **As**.

Saor / Scrofa

Má tá suibscríbhinn agus CAM - Modúl Rochtana Coinníollaí agat le haghaidh seirbhísí teilihíse nach mór íoc astu, roghnaigh **Saor + Scrofa**. Mura bhuil suibscríbhinn agat chun cainéal nó seirbhísí teilihíse nach mór íoc astu a fháil, ní féidir leat ach **Cainéal in aisce a roghnú**.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh an eochair datha **— Eochairfhocail** agus déan cuardach do **CAM - Modúl Rochtana Coinníollaí**.

Caighdeán Glacachta

Is féidir leat caighdeán agus neart comhartha chainéis dhigitigh a sheiceáil. Má tá d'aeróg féin agat, is féidir leat triail a bhaint as suíomh na haeróige a athrú chun an ghlacacht a fheabhsú.

Chun caighdeán glacachta chainéis dhigitigh a sheiceáil...

1 - Tiún don chainéal.

2 - Brúigh  agus brúigh  (clé) Suiteáil.

3 - Cliceáil Socruthe Ginearálta > Suiteáil Aeróige/Cábla agus cliceáil Tástáil Glacachta.

Taispeánfar an mhinicíocht dhigiteach don chainéal seo. Má tá an ghlacacht lag, is féidir suíomh na haeróige a athrú. Chun caighdeán comhartha na minicíochta seo a sheiceáil arís, roghnaigh **Cuardach** agus brúigh **OK**.

Chun minicíocht dhigiteach shonach a chur isteach tú féin, úsáid na heochracha digit ar an gciánrialtán. Mar rogha air sin, roghnaigh an mhinicíocht, lonnaigh na saigheada ar uimhir le  agus  agus athraigh an uimhir le  agus . Chun an mhinicíocht a sheiceáil, roghnaigh **Cuardach**.

Má úsáideann tú DVB-C chun cainéis a fháil, beidh na roghanna **Mód Ráta Siombailí agus Ráta Siombailí Réamhshainithe** ar fáil. I gcás Mód Ráta Siombailí, roghnaigh **Uathoibríoch**, murar thug d'oibritheoir cábla luach ráta siombailí sonrach duit. Úsáid na heochracha uimhreach chun an luach ráta siombailí a chur isteach.

Suiteáil de Láimh

Is féidir cainéis teilihíse analógacha a shuiteáil de láimh, cainéal i ndiaidh cainéis.

Chun cainéis analógacha a shuiteáil de láimh...

1 - Brúigh  agus brúigh  (clé) Suiteáil.

2 - Cliceáil Socruthe Ginearálta > Suiteáil Aeróige/Cábla agus cliceáil **Suiteáil de Láimh**.

• Córás

Cliceáil **Córás** chun an córas teilihíse a shocrú.

Roghnaigh do thír nó an chuid sin den domhan a bhuil tú anois ann.

• Cuardaigh Cainéal

Chun cainéal a aimsiú, cliceáil **Déan Cuardach do Chainéal**.

Cliceáil **Cuardaigh**. Is féidir leat freisin minicíocht a chur isteach tú féin. Má tá an ghlacacht lag, brúigh **Cuardaigh** arís. Má tá uait an cainéal a stóráil, cliceáil **Déanta**.

• Stóráil

Is féidir leat an cainéal a stóráil ar uimhir an chainéis reatha nó mar uimhir cainéal nua.

Roghnaigh **Stóráil Cainéal Reatha** nó **Stóráil mar Chainéal Nua**.

Is féidir leat na céimeanna seo a dhéanamh arís agus arís eile go dtí go bhuil gach cainéal teilihíse analógach aimsithe agat.

24.10

Suiteáil Satailíté

Satailítí a Shuiteáil

Maidir le Suiteáil Satailítí

Tá dhá tiúnóir satailíté DVB-S/DVB-S2 ionsuite ag an teilihíis seo.

Suas le 4 Satailít

Is féidir leat suas le 4 satailít (4 LNBNanna) a shuiteáil ar an teilihíis seo. Roghnaigh díreach an líon satailítí ar mian leat iad a shuiteáil ag túis na suiteála. Éascóidh sé sin an tsuiteáil.

Unicable

Is féidir leat córas Unicable a úsáid chun an mhias aeróige a nascadh leis an teilifís. Is féidir leat Unicable a roghnú do shataillt 1 nó 2 sataillt ag túis na suiteála.

MDU - Aonad Ilteaghais

Tacaíonn tiúnóirí sataillte ionsuite na teilifise seo le MDU ar na satailltí Astra agus le Digiturk ar shataillt Eutelsat. Ní thacaítear le MDU ar Türksat.

Cuir túis leis an tSuiteáil

Cinnigh go bhfuil do mhias sataillte nasctha i gceart agus go bhfuil sé ailínithe go foirfe sula dtosóidh tú an tsuiteáil.

Chun an tsuiteáil sataillte a thosú...

1 - Brúigh 🔑 agus brúigh 🔍 (clé) do **Shuiteáil**.

2 - Cliceál **Suiteáil Sataillte** agus cliceál **Tosaigh**.

3 - Cliceál **Suiteáil Satailltí** agus dearbhaigh le **Athshuiteáil**.

Taispeánann an teiliú an tsuiteáil sataillte reatha.

Má tá uait an tsuiteáil seo a athrú, cliceál **Socruithe**. Téigh go céim **3b**.

Mura bhfuil uait an tsuiteáil a athrú, cliceál **Cuardaigh**. Téigh go céim **5**.

3b - Tá 2 tiúnóir sataillte ionsuite ag an teilifís. Roghnaigh

Tiúnóir Amháin nó **Dhá Thiúnóir** ag brath ar an méid cáblaí mhias sataillte atá suiteáilte agat – 1 nó 2. Má tá córas Chábla Singil in úsáid agat (Unicable nó MDU), roghnaigh **Dhá Thiúnóir** i gcónaí.

4 - Roghnaigh an lín satailltí a bhfuil uait iad a shuiteáil nó roghnaigh ceann de na córais Unicable i **gCóras Suiteála**. Nuair a roghnaíonn tú Unicable, is féidir leat na hUimhreacha Banda Úsáideora a roghnú agus na Minicfocantaí Banda Úsáideora a chur isteach do gach tiúnóir. Is féidir leat roinnt sainsocruithe a athrú do gach LNB i roinnt tíortha in **Tuilleadh Socraithe**.

5 - Déanfaidh an teiliúis cuardach do na satailltí atá ar fáil nuair a bheidh do mhias aeróige ailínithe. D'fhéadfadh sé sin roinnt nóméad a thíogáil. Má aimsítear sataillt, taispeánfar a hainm agus a threise glactha ar an scáileán.

6 - Nuair atá na satailltí atá uait aimsithe ag an teiliúis, cliceál **Suiteáil**.

7 - Má thairgeann sataillt **Pacáistí Cainéal**, taispeánfaidh an teiliúis na pacáistí atá ar fáil don sataillt sin. Cliceál ar an bpacáiste atá uait. Tairgeann roinnt pacáistí suiteáil **Thapaidh** nó **lomlán** do na cainéil atá curtha ar fáil acu, roghnaigh ceann amháin nó an ceann eile. Suiteálfaidh an teiliúis na cainéil sataillte agus na stáisiúin raidió.

8 - Chun an tsuiteáil sataillte a stóráil chomh maith leis na cainéil suiteáilte agus stáisiúin raidió, cliceál **Críochnaigh**.

CAManna Sataillte

Má úsáideann tú CAM – Modúl Rochtana Coinnfollaí a bhfuil cárta cliste aige – chun féachaint ar chainéil sataillte, molaimid go ndéanfaí an tsuiteáil sataillte nuair atá an CAM curtha isteach sa teiliúis.

Baintear úsáid as an gcuid is mó de CAManna chun cainéil a dhíscrobbadh.

Is féidir leis na CAManna is nuaí (CI+ 1.3 le Prófil Oibritheora), na cainéil sataillte a shuiteáil leo féin ar do theilifís. Tabharfaidh an CAM cuireadh duit a shataillt(i) agus cainéil a shuiteáil. Ní hamháin go suiteállann agus ndíscrobbann na CAManna seo na cainéil ach láimhseállann siad nuashonruithe cainéal rialta freisin.

Pacáistí Cainéal

Is féidir le satailltí pacáistí cainéal a thairiscint a chuachann cainéil shaora agus a thairgeann sórtáil a fheileann do thír. Tairgeann roinnt satailltí pacáistí suibscríbhinne - cnuasach cainéal a n-íocann tú astu.

Má roghnaíonn tú pacáiste suibscríbhinne, d'fhéadfadh an teiliúis iarraidh ort rogha a dhéanamh idir Suiteáil Tapaidh nó Suiteáil lomlán.

Roghnaigh **Tapaidh** chun cainéil an phacáiste amháin a shuiteáil nó roghnaigh **lomlán** chun an pacáiste agus gach cainéal eile atá ar fáil a shuiteáil freisin. Molaimid suiteáil Thapaidh i gcás pacáistí suibscríbhinne. Má tá sataillt breise agat nach cuid de do phacáiste suibscríbhinne iad, molaimid suiteáil lomlán. Cuirtear gach cainéal suiteáilte sa liosta cainéal Gach Cainéal.

Suiteáil Unicable

An Córas Unicable

Is féidir leat córas Chábla Singil, MDU nó córas Unicable a úsáid chun an mhias aeróige a nascadh leis an teiliúis. Úsáideann córas Chábla Singil cábla amháin chun an mhias sataillte a nascadh le gach tiúnóir sataillte ina chóras. Is iondúil go n-úsáidfear córas Chábla Singil i bhfoirgnimh árasán. Má úsáideann tú córas Unicable, iarrfaidh an teiliúis ort uimhreacha banda úsáideora agus minicfocantaí comhfheaghracha a shannadh i rith na suiteála. Is féidir leat 1 nó 2 sataillt a shannadh le Unicable ar an teiliúis seo.

Má thugann tú faoi deara go bhfuil roinnt cainéil ar iarraidh i ndiaidh suiteáil Unicable, tá an seans ann go ndearnadh suiteáil eile ag an am céanna ar an gcóras Unicable. Déan an tsuiteáil arís chun na cainéil atá ar iarraidh a shuiteáil.

Uimhir Bhanda Úsáideora

I gcóras Unicable, ní mór uimhir a bheith ag gach tiúnóir sataillte nasctha (e.g. 0, 1, 2 nó 3 etc.).

Is féidir leat na bandaí úsáideora atá ar fáil mar aon lena n-uimhir a fháil ar an lascbosca Unicable. Giorraítear banda úsáideora uaireanta do UB. Tá lascboscaí Unicable ann a thairgeann 4 nó 8 banda úsáideora. Má roghnaíonn tú Unicable sna socruithe, iarrfaidh an teiliúis ort an uimhir banda úsáideora uathúil dá ghlacadóir sataillte ionsuite a shannadh. Ní féidir an uimhir banda úsáideora chéanna a bheith ag glacadóir sataillte amháin is atá ag glacadóir sataillte eile sa chóras Unicable.

Minicíocht Bhanda Úsáideora

Chomh maith leis an uimhir banda úsáideora uathúil, tá minicíocht an uimhir banda úsáideora atá roghnaithe ag teastáil ón nglacadóir satailíte ionsuite. Taispeántar na minicíofctaí sin den chuid is mó in aice leis an uimhir banda úsáideora ar lascbosca Unicable.

Uasdhátú Cainéil Uathoibríoch

Má fhaigheann tú cainéil satailíte dhigiteacha, is féidir leat an teilifís a shocrú chun na cainéil seo a nuashonrú go huathoibríoch.

Déanann an teilifís nuashonrú ar na cainéil agus stórálann sé cainéil nua uair amháin in aghaidh an lae, ag 6 AM. Stóráltar cainéil nua sa Liosta Cainéil agus marcálta iad le ★. Baintear cainéil atá gan chomhartha as agus má dhéanann oibritheoir satailíte athordú ar a phacáiste oibritheora, déanfar liosta cainéil na teilifise a nuashonrú. Ní mór don teilifís a bheith ar Fuireachas chun cainéil a nuashonrú go huathoibríoch. Is féidir leat Nuashonrú Cainéil Uathoibríoch a chasadh as.

Chun an nuashonrú uathoibríoch a chasadh as...

- 1 - Brúigh ⚙ agus brúigh ◀ (clé) Suiteáil.
- 2 - Cliceáil Suiteáil Satailíte > Nuashonrú Cainéil Uathoibríoch agus cliceáil As.

3 - Brúigh ↵ BACK, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Is féidir leat an teilifís a shocrú chun díreach cainéil satailíte ar leith a nuashonrú.

Chun satailíti a mharcáil le haghaidh a nuashonraithe...

- 1 - Brúigh ⚙ agus brúigh ◀ (clé) Suiteáil.
- 2 - Cliceáil Suiteáil Satailíte agus cliceáil Rogha Nuashonruithe Uathoibríoch. Cliceáil satailíti sa liosta satailíti chun é a mharcáil nó a dhímharcáil.
- 3 - Brúigh ↵ BACK, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Déantar an Nuashonrú Cainéil Uathoibríoch i roinnt tíortha nuair atáthar ag féachaint ar an teilifís nó uair ar bith nuair atá an teilifís ar Fuireachas.

Nuashonrú Cainéil de Láimh

Is féidir leat nuashonrú Cainéil a thosú tú féin i gcónaí.

Chun nuashonrú Cainéil a thosú de láimh...

- 1 - Brúigh ⚙ agus brúigh ◀ (clé) Suiteáil.
- 2 - Cliceáil Suiteáil Satailíte > Déan cuardach do Chainéil agus cliceáil Nuashonraigh Cainéil.
- 3 - Lean na treoracha ar an scáileán. D'fhéadfadh an nuashonrú roinnt nóméad a thógáil.

Cuir satailít leis an liosta

Is féidir leat satailít bhreise a chur le do shuiteáil satailíte reatha. Ní dhéanann sé aon difríocht do na satailíti suiteáilte ná dá gcainéil. Ní cheadaíonn roinnt oibritheoirí satailíte duit satailít a chur leis an liosta.

Ba cheart caitheamh leis an satailít bhreise mar rud breise. Ní hé do phríomhshuibscríbhinn satailíte é ná an phríomhshatailít a bhuil a pacáiste cainéil á úsáid agat. Chuirfeá an 4ú satailít leis an liosta nuair atá 3 shatailít suiteáilte agat cheana féin. Má tá 4 shatailít suiteáilte agat cheana féin, d'fhéadfá breithniú a dhéanamh ar cheann a bhaint as chun go mbeifeá in ann satailít nua a shuiteáil.

Suiteáil

Mura bhfuil ach 1 nó 2 satailít suiteáilte agat, tá an seans ann nach ligfidh na socruithe suiteála reatha duit satailít bhreise a chur leis an liosta. Má chaitheann tú na socruithe suiteála a athrú, ní mór duit an tsuiteáil satailíte a athdhéanamh ina iomlán. Ní féidir leat **Cuir satailít leis an liosta** a úsáid má tá athrú socruithe ag teastáil.

Chun satailít a chur leis an liosta...

- 1 - Brúigh ⚙ agus brúigh ◀ (clé) Suiteáil.
- 2 - Cliceáil Suiteáil Satailíte > Déan cuardach do shatailít agus cliceáil **Cuir satailít leis an liosta**. Taispeánfar na satailíti reatha.
- 3 - Cliceáil Cuardaigh. Déanann an teilifís cuardach do shatailíti nua.
- 4 - Má tá satailít amháin nó níos mó aimsithe ag an teilifís, cliceáil Suiteáil. Suiteáil ann an teilifís cainéil na satailíti a aimsíodh.
- 5 - Chun na cainéil agus stáisiúin raidió a stóráil, cliceáil **Críochnaigh**.

Satailít a Bhaint as

Is féidir leat satailít amháin nó níos mó a bhaint as ó do shuiteáil satailíte reatha. Baineann tú an tsatailít agus a cainéil as. Tá roinnt oibritheoirí satailíte ann nach gceadaíonn satailít a bhaint as.

Chun satailíti a bhaint as...

- 1 - Brúigh ⚙ agus brúigh ◀ (clé) Suiteáil.
- 2 - Cliceáil Suiteáil Satailíte > Déan cuardach do shatailít agus cliceáil **Bain as Satailít**. Taispeánfar na satailíti reatha.
- 3 - Cliceáil ar an satailít(i) chun iad a mharcáil nó a dhímharcáil le haghaidh a mbainte as.
- 4 - Cliceáil **Bain as**. Baintear as na satailíti.
- 5 - Cliceáil **Amach** chun Bain as Satailít a dhúnadh.

Suiteáil de Láimh

Is do shainúsáideoirí atá Suiteáil de Láimh dírithe.

Is féidir leat Suiteáil de Láimh a úsáid chun cainéil nua a chur leis an liosta go tapaidh ó thrasfhreagróir sataillte. Ní mór minicíocht agus polarú an trasfhreagróra a bheith ar eolas agat. Suiteálfайдh an teilihí gach cainéal ón trasfhreagróir sin. Más rud é gur suiteáladh an trasfhreagróir cheana, bogfar gach ceann dá chainéil - na cinn a bhí ann cheana féin agus na cinn nua - go dtí deireadh an liosta cainéil Gach Cainéal.

Ní féidir leat Suiteáil de Láimh a úsáid má chaitheann tú lón na sataillt a athrú. Má tá gá leis seo, ní mór duit suiteáil iomlán a dhéanamh le Suiteáil Sataillt.

Chun trasfhreagróir a shuiteáil...

1 - Brúigh 🔍 agus brúigh 🔍 (clé) Suiteáil.

2 - Cliceáil **Suiteáil Sataillt** agus cliceáil **Suiteáil de Láimh**.

3 - Má tá níos mó ná 1 sataillt suiteálte agat, roghnaigh an tsataillt/LNB a bhfuil uait cainéil a chur léi.

4 - Socraigh an **Polarú** atá ag teastáil uait. Má shocraíonn tú an **Mód Ráta Siombaile do De Láimh**, is féidir leat an **Ráta siombaile** a chur isteach de láimh. Cuir isteach an

Mhnicíochtagus cuir tú leis an gguardach don trasfhreagróir.

5 - Má aimsítear trasfhreagróir, roghnaigh **Stóráil** chun an trasfhreagróir nua a stóráil ar an LNB atá roghnaithe.

6 - Cliceáil **Amach** chun suiteáil de láimh a fhágáil.

dara ceann a aimsiú, cas an mhias cúpla céim. Ailnígh an mhias chun an comhartha is treise a fháil don chéad sataillt. Seiceáil táscaire treise comhartha an chéad sataillt ar an scáileán. Nuair atá an chéad sataillt socraithe ag an gcomhartha is treise, roghnaigh Guardaigh arís chun an dara sataillt a aimsiú.

- Cinntigh go bhfuil na socruithe athraithe go Dhá shataillt.

Níor réitíodh m'fhadhb nuair a athraíodh na socruithe suiteála

- Ní stóráltaí aon socrú, sataillt nó cainéal go dtí deireadh na suiteála nuair a chríochnaíonn tú.

Tá gach cainéal sataillt imithe.

- Má tá córas Unicable in úsáid agat, cinntigh gur shann tú dhá uimhir banda uathúla sna socruithe Unicable don dá thiúnóir ionsuite. D'fhéadfadh glacadóir sataillt eile i do chóras Unicable a bheith ag úsáid an uimhir banda úsáideora chéanna.

Tá an chosúlacht air go bhfuil roinnt cainéal sataillt imithe ó liosta na gcainéal.

- Má tá an chosúlacht air go bhfuil roinnt cainéal imithe nó san áit mhícheart, d'fhéadfadh suíomh trasfhreagróra na gcainéal sin a bheith athraithe ag an gcræoltóir. Is féidir leat trial a bhaint as nuashonrú ar an bpacáiste cainéal chun suíomhanna na gcainéal a chur ar ais.

Ní féidir liom sataillt a bhaint as

- Ní ligean pacáistí suibscríbhinne duit sataillt a bhaint as. Chun an tsataillt a bhaint as, ní mór duit suiteáil iomlán a dhéanamh arís agus pacáiste eile a roghnú.

Bíonn an ghlacacht lag ó am go chéile

- Cinntigh go bhfuil an mhias sataillt gléasta go daingean agat. Tá gaotha láidre in ann an mhias a bhogadh.
- Tá sneachta agus báisteach in ann an glacadh a dhíghrádú.

Socruithe LNB

Is féidir leat roinnt sainsocruithe a athrú do gach LNB i roinnt tíortha.

Cumhacht LNB

Is é Air an réamhshocrú do Chumhacht LNB.

Ton 22 kHz

Is é Uathoibríoch an réamhshocrú do Thon.

Minicíocht Íseal LO/ Minicíocht Ard LO

Socraítear minicíochaí an ascaltóra áitiúil do luachanna caighdeánacha. Ná hathraigh na luachanna ach amháin i gcás trealamh eisceachtúil a bhfuil luachanna éagsúla ag teastáil uaidh.

Fabhtcheartú

Ní féidir leis an teilihí na sataillt atá uaim a aimsiú nó suiteálan an teilihí na tsataillt chéanna faoi dhó

- Cinntigh go bhfuil an lón ceart sataillt socraithe i Socruithe ag túis na suiteála. Is féidir leat an teilihí a shocruí Chun guardach a dhéanamh do shataillt amháin, dhá shataillt nó 3/4 shataillt.

Ní féidir le LNB déchnoga an dara sataillt a aimsiú

- Má aimsíonn an teilihí sataillt amháin ach mura féidir leis an

Bogearáí

25.1

Nuashonrú Bogearraí

Nuashonraigh ó USB

D'fhéadfadh sé a bheith riachtanach bogearraí na teilihísé a nuashonrú. Teastaíonn ríomhaire uait le nasc ardluais don Idirlón agus méaróg chuimhne USB chun na bogearraí a uaslódáil ar an teilihís. Úsáid méaróg chuimhne USB a bhfuil 500MB de spás saor air. Bí cinnte go bhfuil cosaint ar scríobh casta as.

Chun bogearraí na teilihísé a nuashonrú...

- 1 - Brúigh agus brúigh (clé) Suiteáil.
- 2 - Cliceáil Nuashonraigh Bogearraí.

Aithin an teilihís

- 1 - Cuir an mhéaróg chuimhne USB isteach i gceann de na nasci USB ar an teilihís.
- 2 - Cliceáil **Tosaigh**. Scríobhtar comhaid aitheantaí ar an méaróg chuimhne USB.

Íoslódáil na bogearraí

- 1 - Cuir an mhéaróg chuimhne USB isteach i do ríomhaire.
- 2 - Aimsigh an comhad [update.htm](#) ar an méaróg chuimhne USB agus cliceáil faoi dhó air.
- 3 - Cliceáil **Seol ID**.
- 4 - Má tá bogearraí nua ar fáil, íoslódáil an comhad .zip.
- 5 - I ndiaidh na híoslódála, dízipeáil an comhad agus cóipeáil an comhad **autorun.upg** go dtí an mhéaróg chuimhne USB. Ná cuir an comhad seo i bhfillteán.

Nuashonraigh bogearraí na teilihísé

- 1 - Cuir an mhéaróg chuimhne USB isteach sa teilihís arís. Tosaíonn an nuashonrú go huathoibríoch. Fan le do thoil. Ná brúigh eochair ar an gcianrialtán agus ná bain amach an mhéaróg chuimhne USB.
- 2 - Ag deireadh an nuashonruithe, casann an teilihís as agus air arís. Taispeánfar an teachtaireacht **Oibríocht rathúil** (i mBéarla) ar an scáileán. Is féidir leat an teilihís a úsáid arís.

Má chliseann ar an gcumhacht i rith an nuashonraithe, ná bain as an mhéaróg chuimhne USB ón teilihís go deo. Nuair a thiofaidh an chumhacht ar ais, leanfaidh an nuashonrú ar aghaidh.

Scrios an comhad autorun.upg ón méaróg chuimhne USB chun nuashonrú tionóisceach bhogearraí na teilihísé a chosc.

Nuashonrú ón Idirlón

Má tá an teilihís naschta leis an Idirlón, d'fhéadfá teachtaireacht a fháil chun bogearraí na teilihísé a nuashonrú. Teastaíonn nasc ardluais (leathanbhanda) leis an Idirlón. Má fhaigheann tú an teachtaireacht seo, molaimid go ndéanfá an nuashonrú.

Nuair atá an teachtaireacht ar an scáileán, cliceáil

Nuashonraigh agus lean na treoracha ar an scáileán.

Nuair atá an nuashonrú déanta, castar an teilihís as agus air arís go huathoibríoch. Fan go dtí go gcasann an teilihís í féin air arís. Ná húsáid an lasc Cumhachta ar an teilihís.

Chun cuardach a dhéanamh do nuashonrú bogearraí tú féin...

- 1 - Brúigh agus brúigh (clé) Suiteáil.
- 2 - Cliceáil **Nuashonraigh Bogearraí** > **Déan Cuardach do Nuashonruithe** agus cliceáil **Idirlón**. Lean na treoracha ar an scáileán.

25.2

Leagan Bogearraí

Chun féachaint ar leagan reatha na mbogearraí teilihísé...

- 1 - Brúigh agus brúigh (clé) Suiteáil.
- 2 - Cliceáil **Nuashonraigh Bogearraí** agus cliceáil **Eolas faoi Bhogearraí Reatha** agus féach ar **Leagan**:
- 3 - Brúigh BACK, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

25.3

Bogearraí Foinse Oscailte

Tá bogearraí foinse oscailte sa teilihís seo. Ní bheidh TP Vision Europe B.V. leis seo cóip den chód foinse comhfhireagrách iomlán do na pacáistí bogearraí foinse oscailte faoi chóipcheart a úsáidtear sa táirge seo a sheachadadh, ach iarratas a bheith déanta, sa chás go bhfuil a leithéid de thairiscint iarrtha ag na ceadúnaí faoi seach.

Tá an tairiscint seo bailí ar feadh tréimhse suas le trí bliana i ndiaidh an táirgeadh a cheannach do dhuine ar bith a bhfuil an téolas seo acu.

Chun an cód foinse a fháil, scríobh i mBéarla le do thoil chuirig . . .

Intellectual Property Dept.

TP Vision Europe B.V.

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam

The Netherlands

25.4

Open Source License

README for the source code of the parts of TP Vision Europe B.V. TV software that fall under open source licenses.

This is a document describing the distribution of the source code used on the TP Vision Europe B.V. TV, which fall either under the GNU General Public License (the GPL), or the GNU Lesser General Public License (the LGPL), or any other open source license. Instructions to obtain copies of this software can be found in the Directions For Use.

TP Vision Europe B.V. MAKES NO WARRANTIES WHATSOEVER, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, REGARDING THIS SOFTWARE. TP Vision Europe B.V. offers no support for this software. The preceding does not affect your warranties and statutory rights regarding any TP Vision Europe B.V. product(s) you purchased. It only applies to this source code made available to you.

Android (4.2.2)

This tv contains the Android Jelly Bean Software. Android is a Linux-based operating system designed primarily for touchscreen mobile devices such as smartphones and tablet computers. This software will also be reused in TPVision Android based TV's. The original download site for this software is :

<https://android.googlesource.com/> This piece of software is made available under the terms and conditions of the Apache license version 2, which can be found below. Android APACHE License Version 2 (<http://source.android.com/source/licenses.html>)

Busybox (1.1.194)

The original download site for this software is :

<http://www.busybox.net/> This piece of software is made available under the terms and conditions of the GPL v2 license.

linux kernel (3.4.70)

This tv contains the Linux Kernel. The original download site for this software is : <http://www.kernel.org/>. This piece of software is made available under the terms and conditions of the GPL v2 license, which can be found below. Additionally, following exception applies : "NOTE! This copyright does *not* cover user programs that use kernel services by normal system calls - this is merely considered normal use of the kernel, and does *not* fall under the heading of "derived work". Also note that the GPL below is copyrighted by the Free Software Foundation, but the instance of code that it refers to (the linux kernel) is copyrighted by me and others who actually wrote it. Also note that the only valid version of the GPL as far as the kernel is concerned is _this_ particular version of the license (ie v2, not v2.2 or v3.x or whatever), unless explicitly otherwise stated. Linus Torvalds"

libcurl (7.21.7)

libcurl is a free and easy-to-use client-side URL transfer library, supporting DICT, FILE, FTP, FTPS, Gopher, HTTP, HTTPS, IMAP, IMAPS, LDAP, LDAPS, POP3, POP3S, RTMP, RTSP, SCP, SFTP, SMTP, SMTPS, Telnet and TFTP. libcurl supports SSL certificates, HTTP POST, HTTP PUT, FTP uploading, HTTP form based upload, proxies, cookies, user+password authentication (Basic, Digest, NTLM, Negotiate, Kerberos), file transfer resume, http proxy tunneling and more! The original download site for this software is :

<http://curl.haxx.se/libcurl/COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE> Copyright (c) 1996 - 2010, Daniel Stenberg, daniel@haxx.se. All rights reserved. Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT

WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization of the copyright holder.

libfreetype (2.4.2)

FreeType is a software development library, available in source and binary forms, used to render text on to bitmaps and provides support for other font-related operations. The original download site for this software is :

<https://github.com/julienvr/libfreetype-androidFreetype License>

libjpeg (8a)

This package contains C software to implement JPEG image encoding, decoding, and transcoding. This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

-----The authors make NO WARRANTY or representation, either express or implied, with respect to this software, its quality, accuracy, merchantability, or fitness for a particular purpose. This software is provided "AS IS", and you, its user, assume the entire risk as to its quality and accuracy. This software is copyright (C) 1991-1998, Thomas G. Lane. All Rights Reserved except as specified below. Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this software (or portions thereof) for any purpose, without fee, subject to these conditions:

(1) If any part of the source code for this software is distributed, then this README file must be included, with this copyright and no-warranty notice unaltered; and any additions, deletions, or changes to the original files must be clearly indicated in accompanying documentation.

(2) If only executable code is distributed, then the accompanying documentation must state that "this software is based in part on the work of the Independent JPEG Group".

(3) Permission for use of this software is granted only if the user accepts full responsibility for any undesirable consequences; the authors accept NO LIABILITY for damages of any kind. These conditions apply to any software derived from or based on the IJG code, not just to the unmodified library. If you use our work, you ought to acknowledge us. Permission is NOT granted for the use of any IJG author's name or company name in advertising or publicity relating to this software or products derived from it. This software may be referred to only as "the Independent JPEG Group's software". We specifically permit and encourage the use of this software as the basis of commercial products, provided that all warranty or liability claims are assumed by the product vendor.

libpng (1.4.1)

libpng is the official Portable Network Graphics (PNG) reference

library (originally called pnglib). It is a platform-independent library that contains C functions for handling PNG images. It supports almost all of PNG's features, is extensible. The original download site for this software is :
<https://github.com/julienr/libpng-androidlibpng> license

openssl (1.0.1e)

OpenSSL is an open-source implementation of the SSL and TLS protocols. The core library, written in the C programming language, implements the basic cryptographic functions and provides various utility functions. The original download site for this software is : <http://openssl.org/OpenSSL> license

Zlib compression library (1.2.7)

zlib is a general purpose data compression library. All the code is thread safe. The data format used by the zlib library is described by RFCs (Request for Comments) 1950 to 1952 in the files <http://tools.ietf.org/html/rfc1950> (zlib format), rfc1951 (deflate format) and rfc1952 (gzip format) Developed by Jean-loup Gailly and Mark Adler(C) 1995-2012 Jean-loup Gailly and Mark Adler This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software. Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions: 1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required. 2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software. 3. This notice may not be removed or altered from any source distribution. Jean-loup Gailly Mark Adler jloup@gzip.org madler@alumni.caltech.edu

dvbsnoop (1.2)

dvbsnoop is a DVB / MPEG stream analyzer program. For generating CRC32 values required for composing PAT, PMT, EIT sections The original download site for this software is : <https://git-hub.com/a4tunado/dvbsnoop/blob/master/src/misc/crc32.c> GPL v2 <http://dvbsnoop.sourceforge.net/dvbsnoop.html>

ezxml (0.8.6)

ezXML is a C library for parsing XML documents. The original download site for this software is : <http://ezxml.sourceforge.net>. Copyright 2004, 2005 Aaron Voisine. This piece of software is made available under the terms and conditions of the MIT license, which can be found below.

Protobuf (2.0a)

Protocol Buffers are a way of encoding structured data in an efficient yet extensible format. Google uses Protocol Buffers for almost all of its internal RPC protocols and file formats. The original download site for this software is : <http://code.google.com/p/protobuf> Copyright 2008, Google Inc. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of

conditions and the following disclaimer. * Redistributions in binary form must reproduce the abovecopyright notice, this list of conditions and the following disclaimerin the documentation and/or other materials provided with thedistribution. * Neither the name of Google Inc. nor the names of itscontributors may be used to endorse or promote products derived fromthis software without specific prior written permission.THE SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOTLIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOTLIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANYTHEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USEOF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. Code generated by the Protocol Buffer compiler is owned by the ownerof the input file used when generating it. This code is notstandalone and requires a support library to be linked with it. This support library is itself covered by the above license.

guava (11.0.2)

The Guava project contains several of Google's core libraries that we rely on in our Java-based projects: collections, caching, primitives support, concurrency libraries, common annotations, string processing, I/O, and so forth. The original download site for this software is : <http://code.google.com/> This piece of software is made available under the terms and conditions of the Apache License version 2.

gSoap (2.7.15)

The gSOAP toolkit is an open source C and C++ software development toolkit for SOAP/XML Web services and generic (non-SOAP) C/C++ XML data bindings. Part of the software embedded in this product is gSOAP software. Portions created by gSOAP are Copyright 2001-2009 Robert A. van Engelen, Genivia inc. All Rights Reserved. THE SOFTWARE IN THIS PRODUCT WAS IN PART PROVIDED BY GENIVIA INC AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF

THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

restlet (2.1.4)

Restlet is a lightweight, comprehensive, open source REST framework for the Java platform. Restlet is suitable for both server and client Web applications. It supports major Internet transport, data format, and service description standards like HTTP and HTTPS, SMTP, XML, JSON, Atom, and WADL. The original download site for this software is : <http://restlet.org> This piece of software is made available under the terms and conditions of the Apache License version 2.

Opera Web Browser (SDK 3.5)

This TV contains Opera Browser Software.

dlmalloc (2.7.2)

Opera uses Doug Lea's memory allocator The original download site for this software is :
<http://gee.cs.oswego.edu/dl/html/malloc.html>

double-conversion

Opera uses double-conversion library by Florian Loitsch, faster double : string conversions (dtoa and strtod). The original download site for this software is :
<http://code.google.com/p/double-conversion> Copyright 2006-2011, the V8 project authors. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. * Neither the name of Google Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

EMX (0.9c)

Opera uses EMX, which is an OS/2 port of the gcc suite. Opera uses modified versions of the sprintf and sscanf methods from this C library * The emx libraries are not distributed under the

GPL. Linking an * application with the emx libraries does not cause the executable * to be covered by the GNU General Public License. You are allowed * to change and copy the emx library sources if you keep the copyright * message intact. If you improve the emx libraries, please send your * enhancements to the emx author (you should copyright your * enhancements similar to the existing emx libraries).

freetype (2.4.8)

Opera uses freetype FreeType 2 is a software-font engine that is designed to be small, efficient, highly customizable and portable, while capable of producing high-quality output (glyph images). The original download site for this software is :
<http://www.freetype.org/freetype2/index.html> Freetype License

HKSCS (2008)

Opera uses HKSCS: The Government of the Hong Kong Special Administrative Region HKSCS mappings The original download site for this software is : <http://www.ogcio.gov.hk> Before downloading the Software or Document provided on this Web page, you should read the following terms (Terms of Use). By downloading the Software and Document, you are deemed to agree to these terms. 1. The Government of the Hong Kong Special Administrative Region (HKSARG) has the right to amend or vary the terms under this Terms of Use from time to time at its sole discretion. 2. By using the Software and Document, you irrevocably agree that the HKSARG may from time to time vary this Terms of Use without further notice to you and you also irrevocably agree to be bound by the most updated version of the Terms of Use. 3. You have the sole responsibility of obtaining the most updated version of the Terms of Use which is available in the "Digital 21" Web site (http://www.ogcio.gov.hk/en/business/tech_promotion/ccli/terms/terms.htm). 4. By accepting this Terms of Use, HKSARG shall grant you a non-exclusive license to use the Software and Document for any purpose, subject to clause 5 below. 5. You are not allowed to make copies of the Software and Document except it is incidental to and necessary for the normal use of the Software. You are not allowed to adapt or modify the Software and Document or to distribute, sell, rent, or make available to the public the Software and Document, including copies or an adaptation of them. 6. The Software and Document are protected by copyright. The licensors of the Government of Hong Kong Special Administrative Region are the owners of all copyright works in the Software and Document. All rights reserved. 7. You understand and agree that use of the Software and Document are at your sole risk, that any material and/or data downloaded or otherwise obtained in relation to the Software and Document is at your discretion and risk and that you will be solely responsible for any damage caused to your computer system or loss of data or any other loss that results from the download and use of the Software and Document in any manner whatsoever. 8. In relation to the Software and Document, HKSARG hereby disclaims all warranties and conditions, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose and non-infringement. 9. HKSARG will not be liable for any direct, indirect, incidental, special or consequential loss of any kind resulting from the use of or the inability to use the Software and Document

even if HKSARG has been advised of the possibility of such loss.¹⁰ You agree not to sue HKSARG and agree to indemnify, defend and hold harmless HKSARG, its officers and employees from any and all third party claims, liability, damages and/or costs (including, but not limited to, legal fees) arising from your use of the Software and Document, your violation of the Terms of Use or infringement of any intellectual property or other right of any person or entity.¹¹ The Terms of Use will be governed by and construed in accordance with the laws of Hong Kong.¹² Any waiver of any provision of the Terms of Use will be effective only if in writing and signed by HKSARG or its representative.¹³ If for any reason a court of competent jurisdiction finds any provision or portion of the Terms of Use to be unenforceable, the remainder of the Terms of Use will continue in full force and effect.¹⁴ The Terms of Use constitute the entire agreement between the parties with respect to the subject matter hereof and supersedes and replaces all prior or contemporaneous understandings or agreements, written or oral, regarding such subject matter.¹⁵ In addition to the licence granted in Clause 4, HKSARG hereby grants you a non-exclusive limited licence to reproduce and distribute the Software and Document with the following conditions:(i) not for financial gain unless it is incidental;(ii) reproduction and distribution of the Software and Document in complete and unmodified form; and(iii) when you distribute the Software and Document, you agree to attach the Terms of Use and a statement that the latest version of the Terms of Use is available from the "Office of the Government Chief Information Officer" Web site (http://www.ocg.gov.hk/en/business/tech_promotion/ccli/terms/terms.htm).

IANA (Dec 30 2013)

Opera uses Internet Assigned Numbers Authority: Character encoding tag names and numbers.The original download site for this software is : <https://www.iana.org>

ICU (3)

Opera uses ICU : International Components for Unicode: Mapping table for GB18030The original download site for this software is : <http://site.icu-project.org/><http://source.icu-project.org/repos/icu/icu/trunk/license.html>

MozTW (1.0)

Opera uses MozTW : MozTW project: Big5-2003 mapping tables.The original download site for this software is : <https://moztw.org>This piece of software is made available under the terms and conditions of CCPL

NPAPI (0.27)

Opera uses NPAPI : Netscape 4 Plugin API: npapi.h, npfunctions.h, npruntime.h and nptypes.h. Distributed as part of the Netscape 4 Plugin SDK.The original download site for this software is : wiki.mozilla.orgThis piece of software is made available under the terms and conditions of mozilla licence as described below.

openssl (1.0.0g)

Opera uses OpenSSL, which is an open-source implementation of the SSL and TLS protocols. The core library, written in the C programming language, implements the basic cryptographic functions and provides various utility functions.The original

download site for this software is : <http://openssl.org/OpenSSL-license>

Unicode (4.0)

Opera uses Unicode : Data from the Unicode character database.The original download site for this software is : www.unicode.org/http://www.unicode.org/copyright.html

Webp (0.2.0)

Opera uses Webp : libwebp is a library for decoding images in the WebP format. Products may use it to decode WebP images. The turbo servers will eventually re-decode images to WebP.The original download site for this software is : <https://developers.google.com/speed/webp/?csw=1>
[https://chromium.googlesource.com/webm/libwebp/Additional IP Rights Grant \(Patents\)](https://chromium.googlesource.com/webm/libwebp/Additional IP Rights Grant (Patents))"This implementation" means the copyrightable works distributed by Google as part of the WebM Project.Google hereby grants to you a perpetual, worldwide, non-exclusive,no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section)patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import,transfer, and otherwise run, modify and propagate the contents of thisimplementation of VP8, where such license applies only to those patentclaims, both currently owned by Google and acquired in the future,licensable by Google that are necessarily infringed by thisimplementation of VP8. This grant does not include claims that would beinfringed only as a consequence of further modification of thisimplementation. If you or your agent or exclusive licensee institute ororder or agree to the institution of patent litigation against anyentity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) allegingthat this implementation of VP8 or any code incorporated within thisimplementation of VP8 constitutes direct or contributory patentinfringement, or inducement of patent infringement, then any patentrights granted to you under this License for this implementation of VP8shall terminate as of the date such litigation is filed.

FaceBook SDK (3.0.1)

This TV contains Facebook SDK. The Facebook SDK for Android is the easiest way to integrate your Android app with Facebook's platform. The SDK provides support for Login with Facebook authentication, reading and writing to Facebook APIs and support for UI elements such as pickers and dialogs.The original download site for this software is : <https://developer.facebook.com/docs/android>This piece of software is made available under the terms and conditions of the Apache License version 2.

iptables (1.4.7)

iptables is a user space application program that allows a system administrator to configure the tables provided by the Linux kernel firewall (implemented as different Netfilter modules) and the chains and rules it stores. Different kernel modules and programs are currently used for different protocols; iptables applies to IPv4The original download site for this software is : <https://android.googlesource.com>This piece of software is made available under the terms and conditions of the GPL v2.

libyuv (814)

libyuv is an open source project that includes YUV conversion

and scaling functionality.The original download site for this software is : <http://code.google.com/p/libyuv>This piece of software is made available under the terms and conditions BSD.

Audio Codec FLAC (1.2.1)

This TV uses FLAC in libddlacodec.so.FLAC stands for Free Lossless Audio Codec, an audio format similar to MP3, but lossless, meaning that audio is compressed in FLAC without any loss in quality.The original download site for this software is : <http://www.xiph.org>This piece of software is made available under the terms and conditions of the BSD license, which can be found below.

Audio Codec SRC (1.8.1)

This TV uses Audio Codec SRC which is used by libamphal.so.The original download site for this software is : <https://ccrma.stanford.edu/~jos/resample/>This piece of software is made available under the terms and conditions of the LGPL v2, which can be found below.

Audio Codec Vorbis (1.3.3)

This TV uses Audio Codec Vorbis which is used by libamphal.so.The original download site for this software is : <http://www.xiph.org>This piece of software is made available under the terms and conditions of BSD Style.

Flick Runtime Library (2.1)

This TV uses Flick Runtime Library.The original download site for this software is : <http://www.cs.utah.edu/flux/>This piece of software is made available under the terms and conditions of the BSD Style License.

ffmpeg (1.1.1)

This TV uses FFmpeg. FFmpeg is a complete, cross-platform solution to record, convert and stream audio and video.The original download site for this software is : <http://ffmpeg.org>This piece of software is made available under the terms and conditions of the GPL v2 license, which can be found below.

tinyxml (2.4.0)

This TV uses tinyxml.TinyXML is a simple, small, efficient, C++ XML parser that can be easily integrating into other programs.The original download site for this software is : <http://www.grinninglizard.com/tinyxml/>This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.3. This notice may not be removed or altered from any source distribution..

Marvell Bootloader (NA)

Developed by Marvell SemiconductorsThis piece of software is made available under the terms and conditions of the GPL v2

license, which can be found below.

DirectFB (1.6.1)

DirectFB is a thin library that provides hardware graphics acceleration.The original download site for this software is : <http://www.directfb.org/>This piece of software is made available under the terms and conditions of the LGPL v2.1 license, which can be found below.

fusion (8.10.3)

Fusion provides an implementation of abstractions needed for multi-threaded/multi-process programming: .The original download site for this software is : <http://www.directfb.org/>This piece of software is made available under the terms and conditions of the LGPL v2.1 license, which can be found below.

live555 (NA)

Live555 provides RTP/RTCP/RTSP client.The original download site for this software is : <http://www.live555.com>This piece of software is made available under the terms and conditions of the LGPL v2.1 license, which can be found below.

Google Mocking Framework (NA)

Google C++ Mocking Framework (or Google Mock for short) is a library for writing and using C++ mock classes. GThe original download site for this software is :

<http://code.google.com/p/googletest/>Copyright 2008, Google Inc.All rights reserved.Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. * Neither the name of Google Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Bluetooth Stack (Bluedroid)

This TV uses Bluetooth stack.The original download site for this software is :This piece of software is made available under the terms and conditions of Android Apache License Version 2.

D-BUS (1.2.1)

D-Bus is a simple system for interprocess communication and coordination. The original download site for this software is : <http://dbus.freedesktop.org> This piece of software is made available under the terms and conditions of GPL V2.

EXIF (NA)

Exif JPEG header manipulation tool. The original download site for this software is :

<http://www.sentex.net/~mwandel/jhead/> Portions of this source code are in the public domain Copyright (c) 2008, The Android Open Source Project All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. * Neither the name of The Android Open Source Project nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

EXPAT (2.1.0)

EXPAT is a XML Parser. The original download site for this software is : <http://expat.sourceforge.net> Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark Cooper Copyright (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR

PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

neven face recognition library (NA)

This TV uses neven face recognition library which is used for face recognition This piece of software is made available under the terms and conditions of Android Apache License version 2.

Unicode (4.8.1.1)

This TV uses Unicode which specifies the representation of text The original download site for this software is : <http://icu-project.org> ICU License - ICU 1.8.1 and later Copyright (c) 1995-2008 International Business Machines Corporation and others All rights reserved. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, provided that the above copyright notice(s) and this permission notice appear in all copies of the Software and that both the above copyright notice(s) and this permission notice appear in supporting documentation. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE. Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization of the copyright holder. All trademarks and registered trademarks mentioned herein are the property of their respective owners.

IPRoute2 (NA)

IPRoute2 is used for TCP/IP, Networking and Traffic control. The original download site for this software is : <http://www.linuxfoundation.org/collaborate/workgroups/networking/iproute2> This piece of software is made available under the terms and conditions of GPL V2.

mtpd (NA)

mtpd is used for VPN Network. The original download site for this software is : <http://libmtp.sourceforge.net> This piece of software is made available under the terms and conditions of

Apache License version 2.0.

MDNS Responder (NA)

MDNS Responder. The mDNSResponder project is a component of Bonjour, Apple's ease-of-use IP networking initiative. The original download site for this software is : <http://www.opensource.apple.com/tarballs/mDNSResponder/> This piece of software is made available under the terms and conditions of Apache License version 2.0.

NFC (NA)

NFC Semiconductor's NFC Library. Near Field Communication (NFC) is a set of short-range wireless technologies, typically requiring a distance of 4cm or less to initiate a connection. NFC allows you to share small payloads of data between an NFC tag and an Android-powered device, or between two Android-powered devices. This piece of software is made available under the terms and conditions of Apache License version 2.0.

Skia (NA)

Skia is a complete 2D graphic library for drawing Text, Geometries, and Images. The original download site for this software is : <http://code.google.com/p/skia/> Copyright (c) 2011 Google Inc. All rights reserved.// Redistribution and use in source and binary forms, with or without// modification, are permitted provided that the following conditions are// met:// Redistributions of source code must retain the above copyright// notice, this list of conditions and the following disclaimer.// * Redistributions in binary form must reproduce the above// copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer// in the documentation and/or other materials provided with the// distribution.// * Neither the name of Google Inc. nor the names of its// contributors may be used to endorse or promote products derived from// this software without specific prior written permission.// THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS// "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT// LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR// A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT// OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,// SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT// LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,// DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY// THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT// (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE// OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.=====

Sonic Audio Synthesis library (NA)

The original download site for this software is : <http://www.sonivoxmi.com/> This piece of software is made available under the terms and conditions of Apache License version 2.0.

Sqlite (3071100)

The original download site for this software is : www.sqlite.org. This piece of software is made available under the terms and conditions of Apache License version 2.0.

Nuance Speech Recognition engine (NA)

The original download site for this software is : <http://www.nuance.com/> This piece of software is made available under the terms and conditions of Apache License version 2.0.

C++Standard Template Library library (5)

This TV uses Implementation of the C++ Standard Template Library. The original download site for this software is : <http://stlport.sourceforge.net> Boris Fomitchev grants Licensee a non-exclusive, non-transferable, royalty-free license to use STLport and its documentation without fee. By downloading, using, or copying STLport or any portion thereof, Licensee agrees to abide by the intellectual property laws and all other applicable laws of the United States of America, and to all of the terms and conditions of this Agreement. Licensee shall maintain the following copyright and permission notices on STLport sources and its documentation unchanged :Copyright 1999,2000 Boris Fomitchev This material is provided "as is", with absolutely no warranty expressed or implied. Any use is at your own risk. Permission to use or copy this software for any purpose is hereby granted without fee, provided the above notices are retained on all copies. Permission to modify the code and to distribute modified code is granted, provided the above notices are retained, and a notice that the code was modified is included with the above copyright notice. The Licensee may distribute binaries compiled with STLport (whether original or modified) without any royalties or restrictions. The Licensee may distribute original or modified STLport sources, provided that: The conditions indicated in the above permission notice are met; The following copyright notices are retained when present, and conditions provided in accompanying permission notices are met :Copyright 1994 Hewlett-Packard Company Copyright 1996,97 Silicon Graphics Computer Systems, Inc. Copyright 1997 Moscow Center for SPARC Technology. Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. Hewlett-Packard Company makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty. Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. Silicon Graphics makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty. Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. Moscow Center for SPARC Technology makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty. Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. Moscow Center for SPARC Technology makes no

representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty

svox (NA)

The original download site for this software is :

<http://www.nuance.com/>This piece of software is made available under the terms and conditions of Apache License version 2.0.

tinyalsa (NA)

This TV uses tinyalsa: a small library to interface with ALSA in the Linux kernelThe original download site for this software is :
<http://github.com/tinyalsa>Copyright 2011, The Android Open Source ProjectRedistribution and use in source and binary forms, with or withoutmodification, are permitted provided that the following conditions are met: * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. * Neither the name of The Android Open Source Project nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY The Android Open Source Project ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL The Android Open Source Project BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Vorbis Decompression Library (NA)

This TV uses Tremolo ARM-optimized Ogg Vorbis decompression library. Vorbis is a general purpose audio and music encoding format contemporary to MPEG-4's AAC and TwinVQ, the next generation beyond MPEG audio layer 3The original download site for this software is :

<http://wss.co.uk/pinknoise/tremo>Copyright (c) 2002-2008 Xiph.org FoundationRedistribution and use in source and binary forms, with or withoutmodification, are permitted provided that the following conditionsare met:- Redistributions of source code must retain the above copyrightnotice, this list of conditions and the following disclaimer.- Redistributions in binary form must reproduce the above copyrightnotice, this list of conditions and the following disclaimer in thedocumentation and/or other materials provided with the distribution.- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of itscontributors may be used to endorse or promote products derived fromthis

software without specific prior written permission.THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Webkit (12.0.7.42)

This TV uses WebkitThe original download site for this software is : <http://www.webkit.org/>This piece of software is made available under the terms and conditions of LGPL version 2.

wpa_supplicant_Daemon (v0.6)

Library used by legacy HAL to talk to wpa_supplicant daemonThe original download site for this software is :
http://hostap.epitest.fi/wpa_supplicant/This piece of software is made available under the terms and conditions of GPL version 2.

dnsmasq

Dnsmasq is a lightweight, easy to configure DNS forwarder and DHCP serverThe original download site for this software is :
<https://android.googlesource.com/platform/external/dnsmasq>This piece of software is made available under the terms and conditions of the LGPL v2.1 license, which can be found below.

TP Vision Europe B.V. is grateful to the groups and individuals above for their contributions.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too. When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make

sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it. For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software. Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations. Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program. You may charge a fee for the physical act of transferring a copy,

and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

- a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
- b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
- c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

- a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- c) Accompany it with the information you received as to the

offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is

intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW

OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2.1, February 1999

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it. For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we

copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference

between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

- a) The modified work must itself be a software library.
- b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
- c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.
- d) If a facility in the modified Library refers to a function or a

table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices. Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the

Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License. However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables. When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law. If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License.

Also, you must do one of these things:

- a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)
- b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.

c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.

d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.

e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:

a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.

b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.

10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing

compliance by third parties with this License.

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

BSD LICENSE

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF

SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

MIT LICENSE

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Apache License
Version 2.0, January 2004
<http://www.apache.org/licenses/>

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition,

"control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner

or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted"

means any form of electronic, verbal, or written communication sent

to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems,

and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the

Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but

excluding communication that is conspicuously marked or otherwise

designated in writing by the copyright owner as "Not a

Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of

this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.

3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of

this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You

institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:

- (a) You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
- (b) You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
- (c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
- (d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed

as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and

may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with

the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise,

any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work

by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of

this License, without any additional terms or conditions.

Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify

the terms of any separate license agreement you may have executed

with Licensor regarding such Contributions.

6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade

names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor,

except as required for reasonable and customary use in describing the

origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.

7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions

of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A

PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the

appropriateness of using or redistributing the Work and assume any

risks associated with Your exercise of permissions under this License.

8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory,

whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing

the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.

To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets "[]", replaced with your own identifying information. (Don't include the brackets!) The text should be enclosed in the appropriate comment syntax for the file format. We also recommend that a file or class name and description of purpose be included on the same "printed page" as the copyright notice for easier identification within third-party archives.

Copyright [yyyy] [name of copyright owner]

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at

<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software

distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

This copy of the libpng notices is provided for your convenience. In case of any discrepancy between this copy and the notices in the file png.h that is

included in the libpng distribution, the latter shall prevail.

COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and LICENSE:

If you modify libpng you may insert additional notices immediately following this sentence.

This code is released under the libpng license.

libpng versions 1.2.6, August 15, 2004, through 1.4.1, February 25, 2010, are

Copyright (c) 2004, 2006-2007 Glenn Randers-Pehrson, and are distributed according to the same disclaimer and license as libpng-1.2.5

with the following individual added to the list of Contributing Authors

Cosmin Truta

libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through 1.2.5 - October 3, 2002, are

Copyright (c) 2000-2002 Glenn Randers-Pehrson, and are distributed according to the same disclaimer and license as libpng-1.0.6

with the following individuals added to the list of Contributing Authors

Simon-Pierre Cadieux

Eric S. Raymond

Gilles Vollant

and with the following additions to the disclaimer:

There is no warranty against interference with your enjoyment of the

library or against infringement. There is no warranty that our efforts or the library will fulfill any of your particular purposes or needs. This library is provided with all faults, and the entire risk of satisfactory quality, performance, accuracy, and effort is with

the user.

libpng versions 0.97, January 1998, through 1.0.6, March 20, 2000, are

Copyright (c) 1998, 1999 Glenn Randers-Pehrson, and are distributed according to the same disclaimer and license as libpng-0.96,

with the following individuals added to the list of Contributing Authors:

Tom Lane

Glenn Randers-Pehrson

Willem van Schaik

libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96, May 1997, are

Copyright (c) 1996, 1997 Andreas Dilger

Distributed according to the same disclaimer and license as libpng-0.88,

with the following individuals added to the list of Contributing Authors:

John Bowler

Kevin Bracey

Sam Bushell

Magnus Holmgren
Greg Roelofs
Tom Tanner

libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88, January 1996, are
Copyright (c) 1995, 1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.

For the purposes of this copyright and license, "Contributing
Authors"

is defined as the following set of individuals:

Andreas Dilger
Dave Martindale
Guy Eric Schalnat
Paul Schmidt
Tim Wegner

The PNG Reference Library is supplied "AS IS". The Contributing

Authors

and Group 42, Inc. disclaim all warranties, expressed or implied,
including, without limitation, the warranties of merchantability
and of

fitness for any purpose. The Contributing Authors and Group
42, Inc.

assume no liability for direct, indirect, incidental, special,
exemplary,

or consequential damages, which may result from the use of the
PNG

Reference Library, even if advised of the possibility of such
damage.

Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute
this
source code, or portions hereof, for any purpose, without fee,
subject
to the following restrictions:

1. The origin of this source code must not be misrepresented.
2. Altered versions must be plainly marked as such and must not
be misrepresented as being the original source.
3. This Copyright notice may not be removed or altered from
any
source or altered source distribution.

The Contributing Authors and Group 42, Inc. specifically permit,
without
fee, and encourage the use of this source code as a component
to
supporting the PNG file format in commercial products. If you
use this
source code in a product, acknowledgment is not required but
would be
appreciated.

A "png_get_copyright" function is available, for convenient use in
"about"
boxes and the like:

```
printf("%s",png_get_copyright(NULL));
```

Also, the PNG logo (in PNG format, of course) is supplied in the
files "pngbar.png.jpg" and "pngbar.jpg (88x31) and

"pngnow.png.jpg" (98x31).

Libpng is OSI Certified Open Source Software. OSI Certified
Open Source is a
certification mark of the Open Source Initiative.

Glenn Randers-Pehrson
glenrrp at users.sourceforge.net
February 25, 2010

This software is based in part on the work of the FreeType
Team.

The FreeType Project LICENSE

2006-Jan-27

Copyright 1996-2002, 2006 by
David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemburg

Introduction

The FreeType Project is distributed in several archive packages;
some of them may contain, in addition to the FreeType font
engine,
various tools and contributions which rely on, or relate to, the
FreeType Project.

This license applies to all files found in such packages, and
which do not fall under their own explicit license. The license
affects thus the FreeType font engine, the test programs,
documentation and makefiles, at the very least.

This license was inspired by the BSD, Artistic, and IJG
(Independent JPEG Group) licenses, which all encourage
inclusion
and use of free software in commercial and freeware products
alike. As a consequence, its main points are that:

- o We don't promise that this software works. However, we will
be
interested in any kind of bug reports. ('as is' distribution)
- o You can use this software for whatever you want, in parts or
full form, without having to pay us. ('royalty-free' usage)
- o You may not pretend that you wrote this software. If you use
it, or only parts of it, in a program, you must acknowledge
somewhere in your documentation that you have used the
FreeType code. ('credits')

We specifically permit and encourage the inclusion of this
software, with or without modifications, in commercial products.
We disclaim all warranties covering The FreeType Project and
assume no liability related to The FreeType Project.

Finally, many people asked us for a preferred form for a
credit/disclaimer to use in compliance with this license. We thus
encourage you to use the following text:

Portions of this software are copyright <year> The FreeType Project (www.freetype.org). All rights reserved.

Please replace <year> with the value from the FreeType version you actually use.

Legal Terms

=====

0. Definitions

Throughout this license, the terms 'package', 'FreeType Project', and 'FreeType archive' refer to the set of files originally distributed by the authors (David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg) as the 'FreeType Project', be they named as alpha, beta or final release.

'You' refers to the licensee, or person using the project, where 'using' is a generic term including compiling the project's source code as well as linking it to form a 'program' or 'executable'. This program is referred to as 'a program using the FreeType engine'.

This license applies to all files distributed in the original FreeType Project, including all source code, binaries and documentation, unless otherwise stated in the file in its original, unmodified form as distributed in the original archive. If you are unsure whether or not a particular file is covered by this license, you must contact us to verify this.

The FreeType Project is copyright (C) 1996-2000 by David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg. All rights reserved except as specified below.

1. No Warranty

THE FREETYPE PROJECT IS PROVIDED 'AS IS' WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT WILL ANY OF THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY THE USE OR THE INABILITY TO USE, OF THE FREETYPE PROJECT.

2. Redistribution

This license grants a worldwide, royalty-free, perpetual and irrevocable right and license to use, execute, perform, compile, display, copy, create derivative works of, distribute and sublicense the FreeType Project (in both source and object code forms) and derivative works thereof for any purpose; and to

authorize others to exercise some or all of the rights granted herein, subject to the following conditions:

o Redistribution of source code must retain this license file ('FTL.TXT') unaltered; any additions, deletions or changes to the original files must be clearly indicated in accompanying documentation. The copyright notices of the unaltered, original files must be preserved in all copies of source files.

o Redistribution in binary form must provide a disclaimer that states that the software is based in part of the work of the FreeType Team, in the distribution documentation. We also encourage you to put an URL to the FreeType web page in your documentation, though this isn't mandatory.

These conditions apply to any software derived from or based on the FreeType Project, not just the unmodified files. If you use our work, you must acknowledge us. However, no fee need be paid to us.

3. Advertising

Neither the FreeType authors and contributors nor you shall use the name of the other for commercial, advertising, or promotional purposes without specific prior written permission.

We suggest, but do not require, that you use one or more of the following phrases to refer to this software in your documentation or advertising materials: 'FreeType Project', 'FreeType Engine', 'FreeType library', or 'FreeType Distribution'.

As you have not signed this license, you are not required to accept it. However, as the FreeType Project is copyrighted material, only this license, or another one contracted with the authors, grants you the right to use, distribute, and modify it. Therefore, by using, distributing, or modifying the FreeType Project, you indicate that you understand and accept all the terms of this license.

4. Contacts

There are two mailing lists related to FreeType:

o freetype@nongnu.org

Discusses general use and applications of FreeType, as well as future and wanted additions to the library and distribution. If you are looking for support, start in this list if you haven't found anything to help you in the documentation.

o freetype-devel@nongnu.org

Discusses bugs, as well as engine internals, design issues, specific licenses, porting, etc.

Our home page can be found at

http://www.freetype.org

--- end of FTL.TXT ---

LICENSE ISSUES

The OpenSSL toolkit stays under a dual license, i.e. both the conditions of the OpenSSL License and the original SSLeay license apply to the toolkit.

See below for the actual license texts. Actually both licenses are BSD-style Open Source licenses. In case of any license issues related to OpenSSL please contact openssl-core@openssl.org.

OpenSSL License

```
/* =====
 * Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights
 * reserved.
 *
 * Redistribution and use in source and binary forms, with or
 * without
 * modification, are permitted provided that the following
 * conditions
 * are met:
 *
 * 1. Redistributions of source code must retain the above
 * copyright
 * notice, this list of conditions and the following disclaimer.
 *
 * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above
 * copyright
 * notice, this list of conditions and the following disclaimer in
 * the documentation and/or other materials provided with the
 * distribution.
 *
 * 3. All advertising materials mentioning features or use of this
 * software must display the following acknowledgment:
 * "This product includes software developed by the OpenSSL
 * Project
 * for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org)"
 *
 * 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must
 * not be used to
 * endorse or promote products derived from this software
 * without
 * prior written permission. For written permission, please
 * contact
 * openssl-core@openssl.org.
 *
 * 5. Products derived from this software may not be called
 * "OpenSSL"
 * nor may "OpenSSL" appear in their names without prior
 * written
```

```
* permission of the OpenSSL Project.
*
* 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the
* following
* acknowledgment:
* "This product includes software developed by the OpenSSL
* Project
* for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org)"
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL
* PROJECT ``AS IS'' AND ANY
* EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT
* NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
* FITNESS FOR A PARTICULAR
* PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
* OpenSSL PROJECT OR
* ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
* INDIRECT, INCIDENTAL,
* SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
* (INCLUDING, BUT
* NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE
* GOODS OR SERVICES;
* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
* INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
* LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
* STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
* OR OTHERWISE)
* ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
* SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
* OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
* =====
*
* This product includes cryptographic software written by Eric
* Young
* (eay@cryptsoft.com). This product includes software written
* by Tim
* Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*
*/
```

Original SSLeay License

```
/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
 * All rights reserved.
 *
 * This package is an SSL implementation written
 * by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
 * The implementation was written so as to conform with
 * Netscapes SSL.
 *
 * This library is free for commercial and non-commercial use as
 * long as
 * the following conditions are aheared to. The following
 * conditions
 * apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,
```

- * Ihash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation
 - * included with this distribution is covered by the same copyright terms
 - * except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
 - *
 - * Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in
 - * the code are not to be removed.
 - * If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution
 - * as the author of the parts of the library used.
 - * This can be in the form of a textual message at program startup or
 - * in documentation (online or textual) provided with the package.
 - *
 - * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
 - * modification, are permitted provided that the following conditions
 - * are met:
 - * 1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
 - * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
 - * notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
 - * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
 - * must display the following acknowledgement:
 - * "This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
 - * The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library
 - * being used are not cryptographic related :-).
 - * 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from
 - * the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
 - * "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
 - *
 - * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND
 - * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
 - * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
 - * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
 - * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
 - * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
 - * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
 - * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
 - *
 - * The licence and distribution terms for any publically available version or
 - * derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be
 - * copied and put under another distribution licence
 - * [including the GNU Public Licence.]
-

25.5

Fógraí

Is féidir leat fógra a fháil maidir le bogearraí nua teilihise atá ar fáil le haghaidh a n-foslódála nó faoi shaincheisteanna eile a bhaineann le bogearraí.

Chun na fógraí sin a léamh...

- 1 - Brúigh  agus brúigh  (clé) Suiteáil.
- 2 - Cliceáil Nuashonraigh Bogearraí agus cliceáil Fógraí.
- 3 - Cliceáil ar an bhfógra a bhfuil uait é a léamh.
- 4 - Brúigh  BACK, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Sonraíochtaí

26.1

Comhshaol

Lipéad Fuinnimh na hEorpa

Cuireann Lipéad Fuinnimh na hEorpa ar an eolas tú maidir le haicme éifeachtach fuinnimh an tárge seo. Dá ghaise aicme éifeachtach fuinnimh an tárge, is ea is lú fuinnimh a thomhlaíonn sé.

Is féidir leat aicme éifeachtach fuinnimh, meántomhalties cumhacta an tárge seo nuair atá sé i mbun úsáide agus meántomhalties cumhacta ar feadh 1 bliain a fháil ar an lipéad. Is féidir leat freisin luachanna tomhalties cumhacta don tárge seo a fháil ar shuíomh gréasáin Philips i do thír féin ag www.philips.com/TV



Nuair a bhíonn tá an tsiombail seo d'araid rothaí a bhfuil cros air ar tháirge, cialláonn sé go bhfuil an tárge clúdaithe ag Treoir Eorpach 2002/96/CE.



Cuir tú féin ar an eolas le do thoil faoin gcóras bailiúcháin áitiúil ar leith do tháirgí leictreacha agus leictreonacha.

Cloígh leis na rialacha áitiúla atá i bhfeidhm le do thoil agus ná diúscair do sheantárgí le do ghnáthdhramhaíl tí. Nuair a dhiúscraíonn tú do sheantárgí i gceart, cabhraíonn sé iarmhairtí a d'fhéadfadh a bheith díobhálach don chomhshaol agus do shláinte an duine a chosc.

Tá ceallraí i do tháirge atá san áireamh i dTreoir an Chomhphobail Eorpaigh 2006/66/EC, nach féidir iad a dhiúscairt le gnáthdhramhaíl tí.



Cuir tú féin ar an eolas le do thoil faoi rialacha áitiúla maidir le bailíú ar leith ceallraí mar go gcabhróidh diúscairt chuí iarmhairtí díobhálacha don chomhshaol agus do shláinte an duine a chosc.

26.2

Cumhacht

Tá sonraíochtaí an tárge faoi réir athraithe gan fógra. Chun tuilleadh sonraí maidir le sonraíochtaí an tárge seo a fháil, féach ar www.philips.com/support

Cumhacht

- Príomhchumhacht : AC 220-240V +/-10%
- Teocht chomhthimpeallach : 5°C go 35°C
- Tomhalties fuinnimh fuireachais : < 0.3W
- Gnéithe choigilt cumhacta : Braiteoir solais, Éicea-mód, Balbhaigh pictiúr (do raidió), Múch uaineadóir go huathoibríoch, Roghchlár Éicea-socruithe.

Is é an rátáil cumhacta atá ar chlár cineáil an tárge tomhalties cumhacta don tárge seo i rith gnáthúsáid tí (IEC 62087 Ed.2). Úsáidtear an rátáil cumhacta is airde, scríofa idir líuibíní, chun críche sábháilteachta leictrí (IEC 60065 Ed. 7.2).

Éicea-lipéad

Díríonn Philips go leanúnach ar an tionchar atá ag a tháirgí nuálaíocha don tomhaltóir ar an gcomhshaol a íslíú. Tá ár gcuid iarrachtaí dirithe ar fheabhsúcháin chomhshaoil i rith chéim na déantúsaíochta, úsáid substaintí díobhálacha a íslíú, úsáid fuinnimh go héifeachtach, treoracha maidir le tárgí a bhfuil a ré caite agus athchúrsáil táirgí.



A bhúiochas leis an iarracht comhshaoil atá déanta againn, bronnadh Éicealipéad na hEorpa – an bhláth – (www.ecolabel.eu) ar an teiliú seo.

Is féidir leat eolas mionsonraithe maidir le tomhalties fuinnimh ar fuireachas, polasaí baránta, páirteanna spártha agus athchúrsáil na teilihise seo a fháil ar shuíomh gréasáin Philips do do thír féin ag www.philips.com

Deireadh Úsáide

Do sheantáirge agus do cheallraí a dhiúscairt

Dearadh agus monaraíodh do tháirge le hábhair agus comhpháirteanna ar ardchaighdeán ar féidir iad a athchúrsáil agus a athúsáid.

26.3

Córas Oibriúcháin

Android OS

4.2.2 Jelly Bean

26.4

Glacacht

- Ionchur aeróige : 75 ohm comhaiseach (IEC75)
- Bandaí tiúnóra : Hipearbanda; S-Channel; UHF; VHF
- DVB : DVB-T (trastíre, aeróg) COFDM 2K/8K, DVB-T2 : do chineálacha teilifíse amháin '... T/12', DVB-C (cábla) QAM
- Athsheinní físeáin analógaigh: SECAM; PAL
- Athsheinní físeáin digitigh: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2); MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
- Athsheinní fuaim digití (ISO/IEC 13818-3)
- Ionchur aeróige sataillte: 75 ohm cineál F
- Raon minicíochta ionchuir: 950 go 2150MHz
- Raon leibhéal ionchuir: 25 go 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, ráta siombailí 2 go 5M siombailí, SCPC agus MCPC
- LNB : DiSEqC 1.0, 1 to 4 LNBanna tacaithe, Roghnú polaraíochta 14/18V, Roghnú banda 22kHz, Mód rúisce toin, LNB reatha 300mA max

26.5

Taispeáint

26.6

Toisí agus Meáchain

Sraith 8000

48PFx8109 / 8209

- gan an seastán teilifíse:
Leithead 1068 mm - Airde 610 mm - Doimhneacht 46 mm -
Meáchan ±13,5 kg
- leis an seastán teilifíse:
Airde 657 mm - Doimhneacht 195 mm - Meáchan ±14 kg

48PFx8159

- gan an seastán teilifíse:
Leithead 1068 mm - Airde 610 mm - Doimhneacht 46 mm -
Meáchan ±13,5 kg
- leis an seastán teilifíse:
Airde 685 mm - Doimhneacht 220 mm - Meáchan ±17,5 kg

55PFx8109 / 8209

- gan an seastán teilifíse:
Leithead 1225 mm - Airde 699 mm - Doimhneacht 46 mm -
Meáchan ±17,5 kg
- leis an seastán teilifíse:
Airde 754 mm - Doimhneacht 232 mm - Meáchan ±18 kg

55PFx8159

- gan an seastán teilifíse:
Leithead 1225 mm - Airde 699 mm - Doimhneacht 46 mm -
Meáchan ±17,5 kg
- leis an seastán teilifíse:
Airde 774 mm - Doimhneacht 230 mm - Meáchan ±22 kg

55PUS8809

- gan an seastán teilifíse:
Leithead 1240 mm - Airde 713 mm - Doimhneacht 68 mm -
Meáchan ±25 kg
- leis an seastán teilifíse:
Airde 768 mm - Doimhneacht 230 mm - Meáchan ±26 kg

55PUS8909C

- gan an seastán teilifíse:
Leithead 1232 mm - Airde 710 mm - Doimhneacht 109 mm
(cuar san áireamh) - Meáchan ±25 kg
 - leis an seastán teilifíse:
Leithead 1233 mm - Airde 741 mm - Doimhneacht 236 mm -
Meáchan ±30 kg
- Tá na toisí slánaithe suas.

26.7

Nascacht

Taobh na teilifíse

- 2x HDMI in - ARC - HDMI 2.0
- 2x USB 2.0
- 2x Sliotán comhéadain choiteann: CI+/CAM

Cúl na teilifíse

- Fuaim Isteach (DVI go HDMI) - Mionseac steiréó 3.5mm
- SCART: Fuaim Clé/Deas, CVBS isteach, RGB
- YPbPr : Y Pb Pr, Audio L/R
- Lónra LAN - RJ45

Bun na teilifíse

- HDMI 1 in - ARC - HDMI 2.0 - HDCP 2.2
- HDMI 2 in - ARC - HDMI 2.0
- 1x USB 2.0
- Fuaim Amach - Optical Toslink
- Cluasán - Mionseac steiréó 3.5mm
- Aeróg (75Ω), tiúnóir déach
- Tiúnóir sataillte 1
- Tiúnóir sataillte 2

26.8

Fuaim

- 3D wOOx
- HD Stereo
- Cumhacht aschuir (RMS) : 30W (xxPUS7909 : 25W)
- Dolby® Digital Plus
- DTS Premium Sound™

Ilmheáin

Naisc

- USB 2.0
- Ethernec LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11b/g/n (ionsuite)

Córais comad USB tacaithe

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Freastalaithe meán, tacaithe

- Árthaí: 3GP, AVCHD, AVI, DivX®, MPEG-PS, MPEG-TS, MPEG-4, Matroska (MKV), Quicktime (MOV, M4V, M4A) Windows Media (ASF/WMV/WMA)
- Codecs Físe : DivX®, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, MPEG-4 Part 10 AVC (H264), VC-1, WMV9
- Codecs Fuaim: AAC, HE-AAC (v1/v2), AMR-NB, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS Premium Sound™, MPEG-1/2/2.5 Layer I/II/III (MP3 san áireamh), WMA (v2 go v9.2), WMA Pro (v9/v10)
- Fotheidil :
 - Formáidí: SAMI, SubRip (SRT), SubViewer (SUB), MicroDVD (TXT), mplayer2 (TXT), TMPlayer (TXT)
 - Ionchóduithe carachtair : UTF-8, Lár na hEorpa agus Oirtheoir na hEorpa (Windows-1250), Coireallach (Windows-1251), Gréigis (Windows-1253), Tuircis (Windows-1254), larthar na hEorpa (Windows-1252)
- Codecs fomhá: JPEG, JPS, MPO
- Sriantaí :
 - Is é 30Mbps an t-uasráta giotán iomlán atá tacaithe do chomhad meán.
 - Is é 20Mbps an t-uasráta giotán físe atá tacaithe do chomhad meán.
 - Tacaítar le MPEG-4 AVC (H.264) suas go dtí High Profile @ L4.1.
 - Tacaítar le VC-1 suas go dtí Advanced Profile @ L3.

Wi-Fi Deimhnithe Miracast™

Tacaíonn an teilihís seo le gléasanna WiDi 4.x.

Bogearraí freastalaí meán (DMS) tacaithe

- Ríomhaire - Microsoft Windows XP, Vista nó Windows 7
- Is féidir leat aon bhogearraí freastalaí meán atá DLNA deimhnithe® a úsáid.
- Microsoft - Windows Media Player
- Mac OS X
- Is féidir leat aon bhogearraí freastalaí meán atá DLNA deimhnithe® a úsáid.
- Gléasanna soghluaiste
- Philips TV Remote app - iOS, Android
- D'fhéadfadh idir-inoibrítheacht agus feidhmiúlacht a bheith athraitheach, ag brath ar chumais an ghléis shoghluaiste agus ar na bogearraí atá in úsáid.

Rialachán ESD-

Comhlíonann an gaireas seo critéir feidhmíochta A do ESD. Sa chás nach bhfuil an gaireas in ann téarmamh i mód comhroinnt comhad de bharr díluchtú leictrestatach, beidh idirghabháil an

Tacaíocht

27.1

Cláraigh

Cláraigh do theilifís agus bain leas as raon tairbhí lena n-áirítear tacáocht iomlán (íoslódálacha san áireamh), rochtain phribhléideach a fháil ar fhaisnéis maidir le tárgí nua, tairiscintí agus lascainí eisiacha agus an deis duaiseanna a bhuanach agus fiú páirt a ghlagadh i suirbhéanna speisialta faoi eisiúintí nua.

Tabhair cuairt ar www.philips.com/welcome

27.2

Fadhbanna

Cainéis

Níor aimsíodh aon chainéal digiteach i rith na suiteála

Féach ar na sonraíochtaí teicniúla chun a chinntíú go dtacaíonn do theilifís le DVB-T nó DVB-C i do thír.

Cinntigh go bhfuil na cáblaí nasctha i gceart agus go bhfuil an líonra ceart roghnaithe.

Níl na cainéis a suiteáladh roimhe seo sa liosta cainéala

Cinntigh go bhfuil an liosta cainéala ceart roghnaithe.

Ginearálta

Ní chasann an teilifís air

- Bain an cábla cumhachta amach as an asraon cumhachta. Fan ar feadh nóiméid agus ansin cuir isteach arís é.
- Cinntigh go bhfuil an cábla cumhachta nasctha go daingean.

Tá fuaim dhíoscánach ann nuair a chastar air nó as é

Nuair a bhíonn tú ag casadh na teilifís air, as nó ar Fhuireachas, cloiseann tú fuaim dhíoscánach ó fhonnadh na teilifíse. Is mar gheall ar ghnáthleathadh agus cungú na teilifíse an fhuaim dhíoscánach sin, agus an teilifís ag fuarú agus ag téamh. Ní chuireann sé isteach ar fheidhmíocht.

Ní fhreagraíonn an teilifís don chianrialtán

Teastaíonn roinnt ama ón teilifís tosú. I rith an ama sin, ní fhreagraíonn an teilifís don chianrialtán ná do rialcuithe na teilifíse. Is gnáthiompar é sin.

Má leanann an teilifís gan freagairt don chianrialtán, is féidir leat seiceáil an bhfuil an cianrialtán ag obair trí úsáid a bhaint as ceamara ar fhón soghluiste. Cuir an fón i mód ceamar agus pointeáil an cianrialtán i dtreo lionsa an cheamara. Má bhrúnn tú aon eochair ar an gcanrialtán agus má thugann tú faoi deara caochaíl infirdhearg an LED tríd an gceamara, tá an cianrialtán ag

obair. Ní mórt an teilifís a sheiceáil.

Mura bhfuil an chaochaíl le tabhairt faoi deara, d'fhéadfadh an cianrialtán a bheith briste nó d'fhéadfadh a gceallraí a bheith briste.

Ní féidir an modh seo chun an cianrialtán a sheiceáil a úsáid le cianrialtán atá péireáilte leis an teilifís gan sreang.

Téann an teilifís ar ais go Fuireachas tar éis scáileán tosaithe Philips a thaispeáint

Nuair atá an teilifís i bhFuireachas, taispeántar scáileán tosaithe Philips, ansin fillean an teilifís ar mhód Fuireachais. Is gnáthiompar é sin. Nuair a dhínasctar an teilifís agus nuair a nasctar arís í leis an soláthar cumhachta, taispeántar an scáileán tosaithe an chéad uair eile a thosaítear í. Chun an teilifís a chasadh air ó Fuireachas, brúigh ar an gcanrialtán nó ar an teilifís.

Coinníonn an solas Fuireachais leis ag caochaíl

Bain an cábla cumhachta amach as an asraon cumhachta. Fan 5 nóiméad sula nascann tú an cábla cumhachta arís. Má tharlaíonn an chaochaíl arís, déan teagmháil le Philips TV Consumer Care.

Pictiúr

Gan pictiúr / pictiúr díchumtha

- Cinntigh go bhfuil an aeróg nasctha leis an teilifís i gceart.
- Cinntigh go bhfuil an gléas ceart roghnaithe mar an fhoinsé taispeána.
- Cinntigh go bhfuil an gléas nó foinse sheachtrach nasctha i gceart.

Tá fuaim ann ach níl aon phictiúr

- Cinntigh go bhfuil na socruithe pictiúr socraithe i gceart.

Glacadh aeróige lag

- Cinntigh go bhfuil an aeróg nasctha leis an teilifís i gceart.
- Tá callairí arda, gléasanna fuaime nach bhfuil talmhaithe, soisce neon, foirgnimh arda agus rudaí móra eile in ann tionchar a imirt ar chaighdeán an ghlactha. Más féidir, déan iarracht caighdeán an ghlactha a fheabhsú trí threo na haeróige a athrú nó gléasanna a bhogadh amach ón teilifís.
- Má tá an glacadh go dona díreach ar chainéal amháin, déan míntiúnadh ar an gcainéala sin.

Drochphictiúr ó ghléas

- Cinntigh go bhfuil an gléas nasctha i gceart.
- Cinntigh go bhfuil na socruithe pictiúr socraithe i gceart.

Athraíonn socruithe pictiúr tar éis scathaimh

Cinntigh go bhfuil **Location** socraithe do **Home**. Is féidir socruithe a athrú agus a shábháil sa mhód seo.

Tá meirge tráchtála ar taispeáint

Cinntigh go bhfuil **Location** socraithe do **Home**.

Ní oireann an pictiúr don scáileán

Athraigh go formáid pictiúr éagsúil. Brúigh .

Coinníonn an fhormáid pictiúr air ag athrú ó chainéala go

cainéal

Roghnaigh formáid pictiúr nach mbaineann 'Uath' leis.

Tá suíomh an phictiúir mícheart

Is féidir nach n-oirfeadh comharthaí pictiúr ó ghléasanna áirithe don scáileán i gceart. Seiceáil aschur comhartha an ghléis nasctha.

Níl an pictiúr ríomhaire cobhsaí

Cinntigh go n-úsáideann do ríomhaire an taifeach agus ráta athnuacha a dtacaítear leo.

Fuaim

Gan aon fhuaim nó droch-chaighdeán fuaim

Mura mbraitear aon chomhartha fuaim, casanna an teilihís an aschur fuaim as go huathoibríoch — ní chialláonn sé sin mifheidhm.

- Cinntigh go bhfuil na socruthe fuaim socratthe i gceart.
 - Cinntigh go bhfuil gach cábla nasctha i gceart.
 - Cinntigh nach bhfuil an airde fuaim balbaithe nó socratthe go nialas.
 - Cinntigh go bhfuil aschur fuaim na teilihíse nasctha le hionchur fuaim an Chórás Amharclainne Baile.
- Ba cheart go mbeadh fuaim le cloisteáil ó challairí an HTS.
- D'fhéadfadh roinnt gléasanna iarraidh ort aschur fuaim HDMI a chumasú de láimh. Má tá fuaim HDMI cumasaithe cheana féin, ach fós ní chloiseann tú aon fhuaim, bain triail as an fhormáid fuaim digití a athrú go PCM (Modhnú Bíogchóid). Féach ar an gcáipéisíocht a tháinig le do ghléas le haghaidh treoracha.

Naisc

HDMI

- Tabhair faoi deara go bhféadfadh tacaíocht HDCP (Cosaint Ábhar Digiteach Ard-Bandaleithead) in ann moill a chur ar an méid ama a thógann sé do theilihís ábhar ó ghléas HDMI a thaispeáint.
- Mura n-aithníonn an teilihís an gléas HDMI agus mura bhfuil aon phictiúr ar taispeáint, athraigh an fhoinsí ó ghléas amháin go gléas eile agus ar ais arís.
- Má chuirtear isteach ar an bhfuaim go heatramhach, cinntigh go bhfuil na socruthe aschuir ón ngléas HDMI ceart.
- Má tá cuibheoir HDMI-go-DVI nó cábla HDMI-go-DVI in úsáid agat, cinntigh go bhfuil cábla fuaim breise nasctha le AUDIO IN (mion-seac amháin), más ann dó.

Ní oibríonn EasyLink

- Cinntigh go bhfuil do ghléasanna HDMI comhoiriúnach le HDMI-CEC. Ní oibríonn gnéithe EasyLink ach amháin le ghléasanna atá comhoiriúnach le HDMI-CEC.

Níl an deilbhín don airde fuaim ar taispeáint

- Is gnáth-iompar é sin nuair atá gléas fuaim HDMI-CEC nasctha.

Ní thaispeántar grianghraif, físeán agus ceol ó ghléas USB

- Cinnigh go bhfuil an gléas stórála USB socratthe chun a bheith comhoiriúnach le hAicme Ollstórála, mar atá curtha síos air i gcáipéisíocht an ghléis stórála.
- Cinnigh go bhfuil the gléas stórála USB comhoiriúnach leis an teilihís.
- Cinnigh go dtacaíonn an teilihís na formáidí comhaid fuaim agus pictiúir.

Athscheinnt briste comhad USB

- D'fhéadfadh feidhmíocht aistrithe an ghléis stórála USB srian a chur ar an ráta aistrithe sonraí chuig an teilihís, a bhfuil athscheinnt briste mar thoradh uirthi.

Teanga Mhícheart Roghchláir

Teanga mhícheart roghchláir

Athraigh an teanga ar ais do do theanga féin.

- 1 - Brúigh
- 2 - Cliceáil (clé).
- 3 - Cliceáil 5 uair (síos).
- 4 - Cliceáil 3 uair (deas), roghnaigh do theanga agus brúigh **OK**.
- 5 - Brúigh BACK, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

27.3

Cabhair

Tugann an teilihís seo cabhair ar an scáileán.

Oscail Cabhair

Brúigh an eochair (gorm) chun Cabhair a oscailt láithreach. Osclíodh Cabhair sa chaibidil is mó atá ábhartha dó sin atá ar siúl agat nó air sin atá roghnaithe ar an teilihís. Chun cuardach a dhéanamh do thopaicí de réir aibítre, roghnaigh **Eochairfhocail**.

Chun Cabhair a léamh mar leabhar, roghnaigh **Leabhar**.

Sula leanfaidh tú treoracha Cabhair, dún Cabhair.

Chun Cabhair a dhúnadh, brúigh an eochair datha **Dún**.

I gcás gníomhaíochtaí áirithe, cosúil le Téacs (Teilithéacs), tá feidhmeanna sonracha ag na heochracha dathanna agus ní féidir leo Cabhair a oscailt.

Cabhair teilihíse ar do tháibléad, d'fhón cliste nó do ríomhaire

Chun go n-éascófaí seichimh fada treoracha, is féidir leat Cabhair teilihís a íoslódáil i bhformáid PDF le haghaidh a léite ar d'fhón cliste, taibléad nó ríomhaire. Mar rogha air sin, is féidir leat an leathanach ábhartha ó Chabbair ó do ríomhaire.

Chun Cabhair (lámhleabhar úsáideora) a íoslódáil, tabhair cuairt ar www.philips.com/support

MRVL_20140918

MRVL_20170427

Cabhair Ar Líne

Is féidir leat dul i gcomhairle lenár dtacaíocht ar líne chun aon fhadhb a bhaineann le teilifís Philips a réiteach. Is féidir leat do theanga a roghnú agus uimhir do mhúnla táirge a chur isteach.

Tabhair cuairt ar www.philips.com/support.

Is féidir leat an uimhir teileafóin chun dul i dteagmháil linn i do thír féin a aimsíú ar an suíomh tacaíochta, chomh maith le freagraí do cheisteanna coitianta (CCanna). I roinnt tíortha is féidir leat labhairt le duine dár gcomhgleacaithe agus do cheist a chur go direach nó trí ríomhphost.

Is féidir leat bogearraí nua teilifíse a íoslódáil nó an treoirleabhar chun é a léamh ar do ríomhaire.

Athdheisiú

Is féidir leat glaoch ar an mbeolíne Chúram Custaiméirí i do thír chun tacaíocht nó athdheisiú a fháil. Aimsigh an uimhir theileafóin sa cháipéisíocht phriontáilte a tháinig leis an teilifís.

Nó tabhairt cuairt ar ár láithreán gréasáin

www.philips.com/support.

Uimhir mhúnla agus sriathuimhir na teilifíse

D'fhéadfadh sé go n-iarrfaí ort uimhir mhúnla an táirge teilifíse agus an tsraithuimhir a thabhairt. Aimsigh na huimhreacha seo ar an lipéad pacáistithe nó ar an lipéad cineáil ar chúl nó ar bhun na teilifíse.

⚠ Rabhadh

Ná triail an teilifís a athdheisiú tú féin. D'fhéadfá tú féin a ghortú go dona, damáiste nach féidir é a leigheas a dhéanamh do do theilifís nó do bharánta a chur ar ceal.

Sábháilteacht agus Cúram

28.1

Sábháilteacht

Tábhachtach

Léigh agus tuig gach treoir sábháilteachta sula n-úsáidfidh tú an teilihís. Má tharlaíonn díobháil mar nár leanadh treoracha, ní bheidh feidhm ag an mbaránta.

Baoi Turrainge Leictrí nó Tine

- Ná nocht an teilihís don bháisteach ní d'uisce. Ná cuir soithí ina mbíonn leachtanna, cosúil le vásáí, in aice leis an teilihís. Má dhoirtear leachtanna ar an teilihís, ní isteach inti, dínasc an teilihís ón asraon cumhachta láithreach. Déan teagmháil le Cúram Custaiméirí Philips TV chun an teilihís a sheiceáil sula n-úsáidfí í.
- Ná nocht an teilihís, an cianrialtán ná ceallraí go deo do theas iomarcach. Ná cuir in aice le coinnle ar lasadh ní lasracha gan chosaint iad, ní in aice le foinsí teasa iad, lena n-áirítear teas díreach na gréine.
- Ná cuir aon rud isteach sna sliotáin aeraithe go deo, ní sna hoscailtí eile ar an teilihís.
- Ná cuir rudaí troma go deo ar an seolán cumhachta.
- Ná bíodh aon neart á imirt ar na plugaí cumhachta. Tá plugaí cumhachta scaiolte in ann a bheith ina n-údar do stuáil ní do thine. Bí cinnte nach mbeidh aon straidhn ar an seolán cumhachta nuair a sclóineann tú scáileán na teilihise.
- Chun an teilihís a dínascadh ó chumhacht an phríomhlíonna, ní mór pluga cumhachta na teilihise a dínascadh. Nuair atá an chumhacht a dínascadh agat, tarraing an pluga cumhachta i gcónaí, ná tarraing an seolán go deo. Bí cinnte go bhfuil rochtain iomlán agat ar an bpluga cumhachta, an seolán cumhachta agus ar an soicéad asraoin i gcónaí.

Baoi Gortuithe nó Baol Díobhála don teilihís

- Teastaíonn beirt chun teilihís atá níos troime ná 25 cileagram ní 55 punt a iompar.
- Má ghléasann tú an teilihís ar seastán, ná húsáid ach an seastán a tháinig léi. Daingnigh an seastán leis an teilihís go maith. Lonnaigh an teilihís ar dhromchla réidh cothrom atá in ann glacadh le meáchan na teilihise agus an seastáin.
- Nuair atá sé gléasta ar an mballa, bí cinnte go bhfuil an gléasadh balla in ann meáchan na teilihise a iompar go sábháilte. Ní ghlacann TP Vision le haon fhreagracht as gléasadh balla míchuí a mbeidh tionóisc, gortú ní damáiste mar thoradh air.

- Is as gloine atá píosaí den táirge déanta. Láimhseáil go cúramach é chun gortú ní damáiste a sheachaint.

Baoi damáiste don teilihís

Sula nascfaidh tú an teilihís leis an asraon cumhachta, cinntigh go bhfuil an voltas cumhachta ag meaitseáil an luach atá prioritálte ar chúl na teilihise. Ná nasc an teilihís go deo leis an asraon cumhachta má tá voltas éagsúil ann.

Baoi Gortuithe do Pháistí

Lean na réamhchúram seachas nach mbeidh an teilihís ina údar gortuithe do pháistí má thiteann sé ón seastán:

- Ná cuir an teilihís go deo ar dhromchla atá clúdaithe le héadach ní le hábhar eile ar féidir é a tharraingt.
- Bí cinnte nach bhfuil aon chuid den teilihís ag gobadh amach thar imeall an dromchla gléasta.
- Ná cuir an teilihís go deo ar throscán ard, cosúil le leabhragán, gan an troscán agus an teilihís araon a bheith daingnithe don bhalla ní do thaca feiliúnach.
- Labhair le leanaí faoi na contúirtí a bhaineann le bheith ag dreapadóireacht ar throscán chun dul chomh fada leis an teilihís.

An baol a bhaineann le ceallraí a shlogadh!

D'fhéadfadh ceallraí atá cosúil le boinn airgid a bheith sa chianrialtán agus d'fhéadfadh leanaí óga iad a shlogadh go héasca. Ná bíodh leanaí in ann rochtain a fháil ar na ceallraí seo go deo.

Baoi Róthéite

Ná cuir an teilihís go deo in áit a bhfuil an spás cúng ann. Bíodh spás 20 ceintiméadar ní 4 orlach ar a laghad timpeall na teilihise i gcónaí le haghaidh aeraithe. Bí cinnte nach gclúdaíonn cuirtí ní rudaí eile sliotáin aeraithe na teilihise.

Stoirmeacha Tintri

Dínasc an teilihís ón asraon cumhachta agus ón aeróg roimh stoirmeacha tintri.

Ná leag do lámh ar aon chuid den teilihís, an seolód cumhachta ní cábla na haeróige i rith stoirmeacha tintri.

Baoi Damáiste Éisteacha

Ná húsáid cluasáin ar feadh tréimhsí fada nuair a bhíonn an fhuaim an-ard agat.

Teocheáí Ísle

Má iompraítear an teilifís nuair atá an teocht níos lú ná 5°C nó 41°F, díphacáil an teilifís agus fan go dtí go mbeidh teocht an tseomra bainte amach ag an teilifís sula nascfaidh tú an teilifís leis an asraon cumhachta.

Bogthaise

Tá sé in ann tarlú go hannamh, ag brath ar theocht agus ar bhogthaise, go mbeidh mion-comhdhlúthú ar an taobh istigh d'aghaidh ghloine na teilifíse (ar roinnt múnlai). Chun é seo a chosc, ná nocth an teilifís do sholas síreach na gréine, do theas ná do an-bhogthaise. Má bhíonn comhdhlúthú ann, imeoidh sé leis féin tar éis don teilifís a bheith air ar feadh roinnt uaireanta. Ní dhéanfaidh taise an bhogthaise aon dochar don teilifís agus ní bheidh sé ina údar mífheidhme.

28.2

Cúram Scáileáin

- Ná bíodh aon rud i dteagmáil leis an scáileán agus ná húsáid aon rud chun an scáileán a bhrú, a chuimilt nó a bhualadh.
- Bain amach pluga na teilifíse sula nglann tú í.
- Glan an teilifís agus an fráma le ceirt bhog thais agus cuimil go séimh í. Ná déan teagmháil leis na LEDanna Ambilight ar chúl na teilifíse. Ná húsáid substaintí cosúil le halcól, ceimicigh nó glantóirí tí ar an teilifís.
- Chun difhoirmithe agus téaltú na ndathanna a sheachaint, glan suas braonta uisce chomh tapaíd agus is féidir.
- Seachain íomhánna cónaitheacha a mhéid is féidir. Íomhánna a fhanann ar an scáileán ar feadh tréimhsí fada iad íomhánna cónaitheacha. Áirtear le híomhánna cónaitheacha roghchláir ar an scáileán, barraí dubha, taispeáintí ama, srl. Má chaitheann tú íomhánna cónaitheacha a úsáid, laghdaigh codarsnacht agus gile an scáileán chun damáiste don scáileán a sheachaint.

Téarmaí Úsáide, Cóipchearta agus Ceadúnais

29.1

Téarmaí Úsáide - Teilifís

2014 © TP Vision Europe B.V. Gach ceart ar cosnamh.

Is é TP Vision Europe B.V., nó ceann dá chomhlachtaí cleamhnaithe, a thug an táirge seo chuig an margadh dá dtagraítear dó ina dhiaidh seo mar TP Vision, arb é déantúsóir an táirge é. Is é TP Vision an barántóir i ndáil leis an teilifís ar tháinig an leabhrán seo in aon phacáiste léi. Is trádmharcanna cláraithe de chuid Koninklijke Philips N.V. Philips agus suaitheantas scéithe Philips.

D'fhéadfadh na sonraíochtaí a athrú gan choinne. Is le Koninklijke Philips N.V., nó a úinéirí faoi seach, na trádmharcanna. Tá sé de cheart ag TP Vision táirgí a athrú am ar bith gan dualgas a bheith air táirgí atá ar fáil cheana féin a athrú dá réir.

Creditear go bhfuil an t-ábhar scríofa a tháinig in aon phacáiste leis an teilifís agus an lámhleabhar atá stórálte i gcuimhne na teilifíse nó a foslódáiltear ó láithreán gréasáin Philips leordhóthanach don úsáid a bhfuil an córas beartaithe lena haghaidh.

Creditear go bhfuil an t-ábhar sa treoirleabhar seo leordhóthanach don úsáid atá beartaithe ag an gcóras. Má úsáidtear an táirge, nó a mhodúil nó nósanna imeachta indibhidiúla, chun críche nach bhfuil sonraithe leis seo, ní mór deimhniú a fháil maidir lena mbailóocht agus a n-oriúnacht. Ní bheidh TP Vision Europe B.V. nach sáraíonn an t-ábhar féin aon phaitinn de chuid Stáit Aontaithe Mheiriceá. Níl aon bharantáile ráite nó intuigthe. Ní bheidh TP Vision Europe B.V. freagrach as aon earráid in ábhar na cáipéisí seo ná as aon fhadhb a eascaíonn as ábhar na cáipéisí seo. Leigheasfar earráidí a thuairiscítear do Philips agus foilseofar ar láithreán gréasáin tacáochta Philips a lualithe is féidir. Téarmaí baránta Baol gortuithe, damáiste don teilifís nó neamhniú baránta! Ná déan iamacht go deo an teilifís a athdheisiú tú féin. Úsáid an teilifís agus a comhghabháilis mar atá beartaithe ag an déantúsóir. Tugann an comhartha rabhaidh ar chúl na teilifíse le fios go bhfuil baol turrainge leictrí ann. Ná bain as clúdach na teilifíse go deo. Déan teagmháil le Cúram Custaiméirí Philips TV le haghaidh seirbhísé nó deisiúchán. Cuirfear an baránta ar neamhní má dhéantar aon oibríocht atá toirmiscithe go sainráite sa treoirleabhar seo, ná aon choigeartú ná nós imeachta cóimeála nach bhfuil molta ná údaraithe sa treoirleabhar seo. Tréithe picteilín Tá líon ard picteilín daite ag an táirge LCD/LED seo. Cé go bhfuil picteilín éifeachtacha de 99.999% ná níos airde aige, d'fhéadfaí poncanna dubha ná pointí geala solais (dearg, uaine ná gorm) a bheith ar taispeáint go leanúnach ar an scáileán. Airí struchtúrtha de chuid

na taispeána é seo (laistigh de ghnáthchaighdeáin an tionscail) agus ní mífheidhm é. Comhlíonadh CE Tá an táirge seo ag comhlíonadh le bunriachtanais agus le forálacha ábhartha eile Treoracha 2006/95/EC (Voltas Íseal), 2004/108/EC (EMC) agus 2011/65/EU (ROHS). Comhlíonadh le EMF Déantúsaíonn agus díolann TP Vision Europe B.V. go leor táirgí atá thírithe ar thomholtóirí a bhfuil an cumas acu, cosúil le trealamh leictreonach ar bith, comharthaí leictreamhaighnéadacha a astú agus a fháil. Is ceann de Phrionsabail Ghnó Philips tabhairt faoi gach beart sláinte agus sábhálteachta atá riachtanach dár dtáirgí chun comhlíonadh le gach riachtanais dlí infheidhmithe agus chun fanacht taobh istigh de na caighdeáin Réimse Leictreamhaighnéadach (EMF) a bhí infheidhmithe ag an am ar táirgeadh na táirgí. Tá Philips tiomanta táirgí a fhorbairt, a tháirgeadh agus a chur ar an margadh nach bhfuil ina n-údar d'éifeachtaí sláinte díobhálacha. Dearbhaíonn TP Vision go bhfuil a tháirgí sábhálte le haghaidh an úsáid atá beartaithe acu de réir na fianaise eolaíche atá ar fáil inniu, chomh fada is a úsáidtear iad chun an úsáid atá beartaithe leo. Tá ról gníomhach ag Philips i bhforbairt caighdeán idirmáisiúnta EMF agus sábhálteachta, rud a chuireann ar chumas Philips tuilleadh forbairtí i gcaighdeánú a ionchasú agus na forbairtí sin a chomhtháthú go luath ina dtáirgí.

29.2

Cóipchearta agus Ceadúnais

HDMI



HDMI®

Is trádmharcanna nó trádmharcanna cláraithe de HDMI Licensing LLC iad na téarmaí HDMI agus HDMI High-Definition Multimedia Interface, agus lógó HDMI Logo i Stáit Aontaithe Mheiriceá agus i dtíortha eile.

Dolby



Dolby®

Monaraíodh faoi cheadúnas ó Dolby Laboratories. Is trádmharcanna iad Dolby agus an tsionbail D-dúbáilte de Dolby Laboratories.

DTS Premium Sound™



DTS Premium Sound™

Maidir le paitinní DTS, féach <http://patents.dts.com>. Ama dhéanamh faoi cheadúnas ó DTS Licensing Limited. Is trádmharcanna cláraithe DTS, an tSiombail, & DTS agus an tSiombail le chéile, agus Is trádmharc é DTS 2.0 Channel de chuid DTS, Inc. © DTS, Inc. Gach Ceart ar Cosnamh.

Skype



Skype™

© 2014 Skype agus/nó Microsoft. Is trádmharcanna de chuid Skype nó aonán ghaolmhara an t-ainm Skype, trádmharcanna agus logónna gaoilmhara agus an logó "S".

Is trádmharc Skype de chuid Skype nó a chuideachtaí gaoilmhara. D'ainneoin gur táistáladh an táirge seo agus gur chomhlíon sé ár gcaighdeán deimhniúcháin do cháilfócht fuaime agus físe, níl sé tacaithe ag Skype, Skype Communications S.a.r.l. nó ag aon cheann dá gcuideachtaí gaoilmhara.

Java

Trádmharcanna cláraithe de chuid Oracle agus/nó a fhiontair chleamhnacha sna Stáit Aontaithe agus i dtíortha eile iad Java agus gach trádmharc atá bunaithe ar Java.

Microsoft



Windows Media

Is trádmharc cláraithe nó trádmharc é Windows Media de Microsoft Corporation i Stát Aontaithe Mheiriceá agus/nó tíortha eile.

Microsoft PlayReady

Baineann úinéirí ábhar úsáid as Microsoft PlayReady™, ar teicneolaíocht é a rialáonn rochtain ar ábhar, chun a maoín intleachtúil, lena n-áirtear ábhar faoi chóipcheart, a chosaint. Baineann an gléas seo úsáid as teicneolaíocht PlayReady chun rochtain a fháil ar ábhar atá cosanta ag PlayReady agus/nó ábhar atá cosanta ag WMDRM. Má theipeann ar an ngléas srianta ar úsáid ábhar a fhorfheidhmiú go cuí, d'fhéadfadh úinéirí ábhar iarradh ar Microsoft cumas an ghléis ábhar atá cosanta ag PlayReady a sheinnt a aisghairm. Ní ceart go mbeadh aon tionchar ag aisghairm ar ábhar neamhchosanta nó ábhar atá cosanta ag teicneolaofchtaí rochtana ábhar eile. D'fhéadfadh úinéirí ábhar iarradh ort PlayReady a uasghrádú chun rochtain a fháil ar a n-ábhar. Má dhiúltáíonn tú roimh uasghrádú, ní bheidh tú in ann rochtain a fháil ar ábhar a bhfuil an t-uasghrádú ag teastáil uaidh.

Wi-Fi Alliance



Is trádmharcanna cláraithe de chuid an Wi-Fi Alliance **Wi-Fi®**, an logó Wi-Fi CERTIFIED, an logó Wi-Fi. Is trádmharcanna de chuid an Wi-Fi Alliance **Wi-Fi CERTIFIED Miracast™**, **Miracast™**.

Bogearraí MHEG

Is le S&T CLIENT SYSTEMS LIMITED ("an tÚinéir") an cóipcheart i mbogearraí MHEG ("na Bogearraí") atá sa teilihí seo ("an táirge seo") agus cuirtear san áireamh é chun a chur ar do chumas gnéithe idirghníomhacha teilihíse a úsáid. Níl cead agat na Bogearraí a úsáid ach amháin in éineacht leis an táirge seo.

Trádmharcanna Eile

Maoín dá n-úinéirí faoi seach iad gach trádmharc cláraithe agus neamhchláraithe eile.

Innéacs

3

3D 48
3D, Féach 50
3D, Féachaint is Fearr 50
3D, Rabhadh Sláinte 51
3D, spéaclá PTA509 48
3D, spéaclá PTA519 49
3D, Tiontú 2D go 3D 50

A

Ag féachaint ar 3D 48
Ag Féachaint ar an Teilifís 39
Ainm an lónra teilifíse 10
Air agus As 23
Airdé Fuaim Cluasán 74
Amadóir Casta As 24
Ambilight+Í 77
Ambilight, Air nó As 76
Ambilight, Cas as teilifíse 78
Ambilight, Dath an Bhalla 78
Ambilight, láithriú teilifíse 7
Ambilight, Socruithe 77
Ambilight, Solas Tolglainne 79
Ambilight, Solas Tolglainne+hue 79
An Cianrialtán a Phéireáil 29
Android OS, leagan 112
Ar an teilifís anois 33
Ar Theilifís Anois, Úsáid 33
Athdheisiú 116
Athsheinn ar an Toirt 58
Athsheinn 58
Athshuiteáil teilifíse 83

É

Éicea-Socruithe 80
Éicealipéad na hEorpa 111

B

Bainistigh Feidhmchláir 36
Barraí dubha 42
Bogearrá Foinse Oscailte 89
Bogearrá, Nuashonrú 89
Bosca Bairr, nasc 15
Brabhsálaí Idirlín 34
Braiteoir infridhearg 29
Braiteoir Solais 72

C

Cabhair 115
Cabhair ar an scáileán 115
Caighdeán Glacachta 85
Cainéal 39
Cainéal, Athainmnigh 40
Cainéal, athraigh go dtí 39
Cainéal, Athshuiteáil 83
Cainéal, Bog 40
Cainéal, Cuardaigh 41
Cainéal, cuir glas ar 40
Cainéal, fadhbanna 114
Cainéal, Nua 41

Cainéal, Nuashonrú Cainéal de Láimh 83
Cainéal, Roghanna 41
Cainéal, Suiteáil Aeróige/Cábla 82
Cainéal, Suiteáil Sataillte 85
Cainéil, féach ar dhá chainéal 52
Calabréchán ISF® 71
Callairí gan Sreang, maidir le 75
Callairí gan Sreang, roghnaigh 75
Callairí Teilifíse 76
Callairí, gan Sreang 75
Callaire gan Sreang, nasc 22
CAM - Modúl Rochtana Coinníolláí 14
CAManna Sataillte 86
Casadh Air 23
Cód PIN 79
Cód PIN Glais Leanaí 79
Cóipeáil Liosta Cainéal 83
Córas Amharclainne Baile, fadhbanna 17
Córas Amharclainne Baile, fuaim 76
Córas Amharclainne Baile, nasc 16
Cúram Custaiméirí 116
Cúram scáileáin 118
Ceallraí, cianrialtán 29
Ceamara Grianghraif, nasc 21
Ceap Stiúrtha, nasc 18
Ceol, seinn 57
Chrome 34
CI+ 14
Cianrialtán, aicinn agus siombailí 28
Cianrialtán, Azerty 29
Cianrialtán, Cás uachtair 28
Cianrialtán, forbhreathnú ar na heochracha 25
Cianrialtán, méarchlár 28
Cianrialtán, micreatfón 27
Cianrialtán, Péireáil 29
Cianrialtán, Pointeoir 26
Cianrialtán, Qwerty 29
Cianrialtán, Qwerty agus Azerty 27
Cianrialtán, Qwerty agus Coireallach 28
Cláir, Moltaí 33
Cláraigh do tháirge 114
Clear LCD 73
Clear Sound 75
Clog 79
Cluasáin 22
Cluichí, an socrú is fearr 53
Cluichíocht 53
Cluichíocht Scáileán Roinnte 54
Cluichíocht, Cluiche Scáileán Roinnte 54
Cluiche nó Ríomhaire, socrú 70
Cnaipe Dearg 45
Codarsnacht 71
Codarsnacht Cúl Solais 71
Codarsnacht, Codarsnacht Físe 72
Codarsnacht, Codarsnacht Fhoirfe 72
Codarsnacht, Gáma 72
Codarsnacht, Gile 72
Codarsnacht, Mód Codarsnachta 72
Comhaid Meán, ó ghléas soghluiste 55

Comhaid Meán, ó mhéaróg chuimhne USB 55
Comhaid Meán, ó ríomhaire nó NAS 55
Consól Cluiche, nasc 18
Cuardaigh 31
Cuimhne Idirlín, glan 10
Cuir in Oiriúint don Scáileán 42
Cuntais Feidhmchlár 36
Cur Síos Fuáime 82

D

Dath 70
Dath, Breisiú datha 71
Dath, Teocht datha 71
Déan teagmháil le Philips 116
Deilbhín Gléis 47
Deireadh úsáide 111
Diúscairt teilifise nó ceallraí 111
Diosca Blu-ray Disc, nasc 17
Diosca Crua USB, spás diosca 19
Diosca Crua USB, Suiteáil 19
Dord 74
DVB (Craoladh Físe Digití) 84
DVI, nasc 12

E

EasyLink 13
EasyLink HDMI CEC 12
EasyLink, nasc 12
Eochracha ar an teilifís 23
Eolaire Teilifíse 45
Eolaire Teilifíse, Meabhrúchán 46
Eolaire Teilifíse, sonraí/eolas 45
ESD 113

F

Fabhtcheartú 114
Fad Amhairc 7
Fadhbanna 114
Faoi thrí 74
Físeáin ar éileamh 37
Físeáin, Grianghraif agus Ceol 55
Físeáin, Seinn 56
Físeáin Thaispeána Siopa 73
Fógraí 110
Fógraí 31
Feidhmchláir 34
Feidhmchláir, Glasáil 35
Feidhmchlár, cuimhne ar fáil 36
Fianáin, Glan 35
Foinsí 47
Formáid Fuáime Amach 17
Formáid Phictiúir 42
Formáidí athsheanma 113
Fotheidil 44
Fráma Grianghraif 35
Freastalaithe meán, tacaithe 113
Fuaim Amach - Optúil, leideanna 13
Fuaim gan Sreang 75
Fuaim, fadhbanna 115
Fuireachas 23

G

Gáma 72
Géire 71
Géire, Laghdú Déantán MPEG 73

Géire, laghdú torainn 72
Géire, Ultra Resolution 72
Giúirléidí 35
Giúirléidí 34
Gile 72
Gile, Lógó Philips 23
Glacadóir Satalíte, nasc 16
Glan Cuimhne Idirlín 11
Glan Cuimhne Idirlín 35
Gluaisne, Clear LCD 73
Google Chrome™ 34
Grianghraif, féach ar 57
Guth 27

H

HbbTV 45
HDCP, cosaint ar chóipeáil 12
HDMI ARC 12
HDMI CEC 13
HDMI Ultra HD 12

I

Ilamharc 52
Imirt cluichí 53
Incredible Surround 74
Inrochtaineacht 80
Inrochtaineacht, Lagú Éistealta 81
Inrochtaineacht, Treoir Gutha 81

I

iTV 45

L

Lagú Amhairc 80
Lagú amhairc 82
Lagú Éistealta 80
Lagú éistealta 81
Laghdú Déantán MPEG 73
Laghdú Torainn 72
Lámhleabhar úsáideora 115
Lí Philips 77
Lónra gan Sreang 9
Lónra sreangaithe 9
Lónra, Ainn Lónra na teilifíse 11
Lónra, DHCP 9
Lónra, Fadhbanna 9
Lónra, Féach ar Shocruithe 10
Lónra, gan sreang 9
Lónra, Glan Cuimhne Idirlín 11
Lónra, IP Statach 10
Lónra, nasc 9
Lónra, pasfhocal 9
Lónra, Scáileán Cliste Wi-Fi 10
Lónra, Sreangaithe 9
Leibhéaladh Fuáime Amach 17
Liosta Cainéal 39
Liosta Cainéal Ceanán 40
Liosta Cainéal, Ceanáin 40
Liosta Cainéal, grúpaí 39
Liosta Cainéal, maidir le 39
Liosta Cainéal, oscail 39
Lipéad Fuinnimh na hEorpa 111
Logó Philips, Gile 23
Logónna cainéal 80
Lonnú Teilifíse 76

Lounge Light 79

Luch USB 20

Luch, nasc 20

M

Maidir leis an bpointeoir 26

Méaróg Chuimhne USB, nasc 20

Méarchlár USB 19

Méarchlár, nasc 19

Méid Céime Minicíochta 85

Mód Minicíochta Líonra 84

Mórthimpeall 3D uathoibríoch 74

Mear-Socrú Fuaim 73

Mear-Socrú Phictiúir 73

Mear-Socruthe 70

Meáin 55

Meierge Promóisin 73

Mias Satailte, nasc 7

Minicíocht Líonra 84

Miracast™ 55

Miracast™, cas air 55

Modh Mórthimpeall 74

Modhanna lontrála Méarchláir 36

Moill ar Fhuaim Amach 16

Motion, Perfect Natural Motion 73

Multi Room 66

Multi Room, Úsáid 66

N

Naisc, Liosta 47

Nasc aeróige 7

Nasc aeróige, Leideanna 12

Nasc cumhachta 7

Nasc DVI 13

Nasc HDMI, leideanna 12

Nasc SCART, leideanna 13

Nasc Y Pb Pr, leideanna 13

Nasc, seinnteoir DVD 18

O

Ord na gcainéal a athrú 40

P

Perfect Natural Motion 73

Philips TV Remote App 69

Pictiúr i bPictiúr 52

Pictiúr, Aistriú 42

Pictiúr, Codarsnacht Cúl Solais 71

Pictiúr, Dath 70

Pictiúr, fadhbanna 114

Pictiúr, Géire 71

Pictiúr, Sín 42

Pictiúr, Zúmaíl 42

Pointeoir 26

Pointeoir, úsáid 26

Pointeoir, Cas as 27

Pointeoir, luas 26

Polasaí Príobháideachta Skype 64

R

Rátáil Aoise 41

Rátáil Tuismitheora 41

Ríomhaire, nasc 21

Roghanna ar Chainéal 41

Roghchlár Baile 31

Roghchlár Baile, Cuardaigh 31

Roghchlár Baile, forbhreathnú 31

Roghchlár bunúsach 23

Rognú Físeáin 41

Roinn é seo... 68

S

Satailít, aonad ilteaghais 85

Satailít, Bain as Satailít 87

Satailít, Cuir Satailít leis an liosta 87

Satailít, Nuashonrú Cainéal de Láimh 87

Satailít, Nuashonrú Cainéal Uathoibríoch 87

Satailít, Pacáistí Cainéal 86

Satailít, Unicable 86

Scanadh Minicíochta 84

Scannán a thógáil amach ar Cíos 37

Seach-chur Fuaim Amach 17

Seiceáil Tomhalas Cumhachta 80

Seinnteoir DVD 18

SimplyShare (ríomhaire nó NAS) 55

Sioncronú fuaim le fis 16

Siopaí Físeán 37

Skype Glao gutha 63

Skype, Ar ais ag an Teilifís 65

Skype, ceamara 61

Skype, Creidmheas 64

Skype, cuntas Microsoft 61

Skype, Cuntas nua 61

Skype, Glacadh le glao 63

Skype, Glao Físe 63

Skype, Glaoch ar fhóin 63

Skype, Glaonna callte 64

Skype, Roghchlár 61

Skype, Síníú isteach uathoibríoch 64

Skype, Sínigh amach 65

Skype, Sínigh isteach 61

Skype, Suí Ceamara 65

Skype, Téarmaí agus Coinníollacha 64

Skype, Teachtaireachtaí Gutha 64

Skype, Teagmhálaithe 62

Skype™, maidir le 61

Sliotán Comhádáin Choiteann 14

Socruthe EasyLink 14

Socruthe líonra 10

Socruthe monarchan 83

Soláthraí Meán Digiteach - DMR 10

Stáisiún Raidió 39

Stíl Ambilight 76

Stíl Fuaim 74

Stíl Phictiúir 70

Suíomh 73

Suíomh In-Siopa 73

Suíomh Siopa 73

Suiteáil Cosanta WPS - Wi-Fi 9

Suiteáil de Láimh 85

Suiteáil Líonra 9

Suiteáil Satailte 85

Suiteáil Teilifíse 83

Suiteáil, Aeróg/Cable 82

T

Tacaíocht ar líne 116

Tacaíocht, ar líne 116

Taifeach lonchuir 112

Taifeadadh, an méid a theastaíonn uait 59

Taifeadadh, Féach ar 60
Taifeadadh, Liosta na dtaifeadtaí 59
Taifeadadh, sonraí Eolaire Teilifise 45
Taifeadadh, Taifead a Sceidealú 59
Taifeadadh, Taifead anois 59
Táståil Glacacht 85
Téacs 43
Téacs digiteach 43
Téarmaí Úsáide, Feidhmchláir 36
Téarmaí Úsáide, Teilifís 119
Teachtaireacht Nuashonrú cainéil 82
Teanga Bhunaidh 44
Teanga Fuáime 44
Teanga Roghchláir 45
Teanga teilifise 45
Teanga, bunaidh 44
Teanga, fuaim 44
Teanga, roghchláir agus teachtaireachtaí 45
Teilifís ar éileamh 38
Teilifís ar líne 38
Teilifís Athdheise 38
Teilifís Idirghníomhach, a bhfuil ag teastáil uait 45
Teilifís Idirghníomhach, maidir le 45
Teiltéacs 43
Toisí agus Meáchain 112
Tráchtairreacht fuáime 82
Treoir Gutha 81
Treoir maidir le Nascacht 12
Treoracha Sábháilteachta 117
TV Remote App 69

U

Uaineadóir Codlata 23
Uasdhátú Cainéil Uathoibríoch 82
Uath-Leibhéaladh Airde Fuáime 75
Ultra HD, Nasc 12
Unicable 86

W

Wi-Fi 9
Wi-Fi Deimhnithe Miracast™ 55
Wi-Fi Smart Screen 10
WoWLAN 10
WPS - cód UAP 9



Contact information

Argentina
0800 444 7749
Buenos Aires 0810 444 7782

België / Belgique
070 700 035 (0,15€/min.)

Bosna i Hercegovina
033 941 251 (Lokalni poziv)

Brazil
0800 701 0245
Sao Paulo 2938 0245

България
02 4916 273 (Национален номер)

Česká republika
228880895 (Místní tarif)

Danmark
3525 8314

Deutschland
0180 501 04 69 (0,14€/Min.)

Ελλάδα
2111983028 (Εθνική κλήση)

España
902 88 10 83 (0,10€ + 0,08€/min.)

Estonia
6683061 (Kohalikud kõned)

France
01 57 32 40 50 (local)

Hrvatska
01 777 66 01 (Lokalni poziv)

Italia
0245 28 70 14 (chiamata nazionale)

Ireland
0818 210 140 (national call)

Northern Ireland
0844 338 04 88 (5p/min BT landline)

Казахстан
8 10 800 2000 00 04 (free)

Latvia
6616 3263 (Vietējais tarifs)

Lithuania
8 5 214 0293 (Vietinaišas tarifais)

Luxembourg / Luxemburg
2487 1100 (Nationale Ruf / appel national)

Magyarország
06 1 700 8151 (Belföldi hívás)

Nederland
0900 202 08 71 (0,10€/min.)

Norge
22 97 19 14

Österreich
0820 40 11 33 (0,145€/Min.)

Polska
22 397 15 04 (Połączenie lokalne)

Portugal
707 78 02 25 (0,12€/min. - Móvel
0,30€/min.)

Română
031 6300042 (Tarif local)

Россия
8-800-22 00004 (бесплатно)

Suisse / Schweiz / Svizzera
0848 000 291 (0,081 CHF/Min.)

Србија
011 321 6840 (Lokalni poziv)

Slovakia
2 332 154 93 (Vnútrostátny hovor)

Slovenija
1 888 83 12 (Lokalni klic)

Suomi
09 88 62 50 40

Sverige
08 5792 9096 (lokalsamtal)

ประเทศไทย (Thailand)
02 652 7650

Türkiye
444 8 445

United Kingdom
0844 338 04 88 (5p/min BT landline)

Україна
0-800-500-480 (безкоштовно)

www.philips.com/support

Non-contractual images / Images non contractuelles / Außervertragliche Bilder

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.
and are used under license from Koninklijke Philips Electronics N.V.

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

2014 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com

