




Philips
Televisor LCD profesional

Pro+ 47"
LCD
DVB-T/C MPEG4*

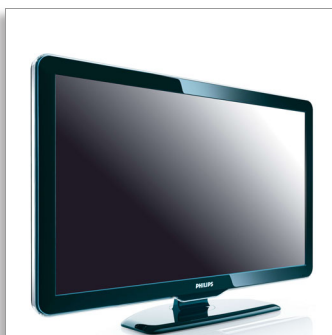

47HFL4381D

Confort superior al oaspeților

Televisor LCD digital Philips pentru industria hotelieră

Acest televizor modern pentru industria hotelieră aduce mai multe facilități pentru oaspeții cazați în camere și le permite conectarea propriilor dispozitive. De asemenea, permite redarea canalelor HD DVB-T pentru oaspeții dvs.

Cel mai scăzut cost total de proprietate

- Compatibil cu set-top box
- Clonare USB a tuturor setărilor pentru instalare rapidă

Viabil și sigur

- Design ecologic și carcasă ignifugă

Diferențierea experienței oaspeților

- Limitarea volumului
- O singură listă de canale combinată pentru canalele analogice și digitale
- Ecran LCD Full HD, 1920x1080 pixeli
- Telecomandă pentru industria hotelieră ușor de utilizat
- Listă atractivă de canale pentru navigare ușoară

Caracteristici avansate pt. hoteluri și compatibilitate viitoare

- Programarea canalului de pornire
- Recepție MPEG4 HDTV prin tuner DVB-T și DVB-C cu CI+*
- Mesaj de întâmpinare pe ecran


PHILIPS

Repere

Compatibil cu set-top box

Acest televizor pentru hotel poate fi conectat la un set-top box, oferind energie pe scart și protocolul Serial Express Lite.

Clonare USB

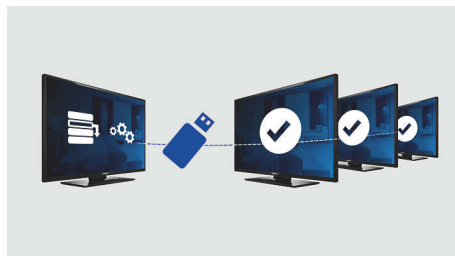

Asigură capacitatea de a copia ușor și fără cabluri toate setările și canalele programate de la un televizor la altele în mai puțin de un minut. Caracteristica asigură uniformitatea între televizoare și reduce semnificativ timpul și costurile de instalare.

Mesaj de întâmpinare

Un mesaj de întâmpinare este afișat de fiecare dată când este pornit televizorul.

Limitarea volumului

Această caracteristică predefinește intervalul de volum în care poate funcționa televizorul, prevenind reglajele excesive ale volumului și evitând astfel deranjarea vecinilor.

O singură listă de canale combinată

O singură listă de canale combinată pentru canalele analogice și digitale - Aceasta permite

oaspetelui să comute fără niciun efort între canalele analogice și digitale.

Ecran LCD Full HD, 1920x1080 p (PB)

Acest ecran are o rezoluție denumită Full HD. Grație tehnologiei de ultimă generație de ecrane LCD, poate oferi o rezoluție panoramică de înaltă definiție, de 1920 x 1080 pixeli. Este cea mai mare rezoluție care poate fi transmisă cu tehnologia HD și permite obținerea celei mai bune calități posibile a imaginilor din orice format al semnalului de intrare HD. Produce imagini vii cu scanare progresivă, fără scintilații, cu strălucire optimă și culori superbe. Această imagine vibrantă și clară le va asigura oaspeților o experiență vizuală deosebită.

Telecomandă pentru industria hotelieră

Această telecomandă elegantă este proiectată special pentru utilizarea în industria hotelieră. Pentru o experiență ușoară a utilizării de către oaspeți, butoanele și funcțiile esențiale sunt amplasate convenabil pe telecomandă. În plus, majoritatea telecomenzilor din industria hotelieră sunt prevăzute cu un dispozitiv antifurt pentru baterii, funcție care contribuie la operațiunile eficiente din hotel.

Design ecologic

Viabilitatea este parte integrantă din concepția Philips asupra activităților sale. Televizoarele Philips sunt proiectate și produse conform principiilor noastre de Design Ecologic orientate către minimizarea impactului general

asupra mediului, prin diminuarea consumului de energie, îndepărtarea substanțelor periculoase, micșorarea greutateii, ambalarea mai eficientă și gradul sporit de reciclare. De asemenea, televizoarele Philips au o carcasă specială, confecționată dintr-un material ignifug. Testele independente realizate de pompieri au arătat că, în timp ce televizoarele pot intensifica uneori incendiile provocate de surse externe, televizoarele Philips nu contribuie la propagarea acestora.

Programarea canalului de pornire

Perfect pentru difuzarea în interior a reclamelor sau a canalelor de informații, permițând afișarea unui canal predefinit la pornirea televizorului.

Listă atractivă de canale

Lista atractivă de canale include butoane clare și intuitive cu grafică de ghidare clară, pentru găsirea ușoară a canalelor preferate.

MPEG4 DVB-T/c CI+

HDTV vă permite să urmăriți programe TV la cea mai bună calitate a imaginii și sunetului, fără set-top box suplimentar. Datorită tunerului încorporat care acceptă semnalele DVB-terestru și DVB-cablu pentru formatele MPEG-2 și MPEG-4, recepționați programe TV de înaltă definiție la o calitate excepțională. Mai mult, cu Common Interface Plus (CI+) beneficiați de conținut premium de înaltă definiție direct pe televizor.

Specificații


Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: Ecran lat
- Dimensiune diagonală ecran (inchi): 47 inch
- Dimensiune diagonală ecran (metric): 119 cm
- Rezoluție panou: 1920 x 1080p
- Luminozitate: 500 cd/m²
- Îmbunătățiri ale imaginii: Escamotare mișcare 3/2 - 2/2, Filtru 3D de tip pieptene, Control activ + senzor de lumină, Caracteristici superioare

- culoare, Caracteristici sup. tranziție culori, Digital Noise Reduction, Luminance Transient Improver, Îmbunătățire dinamică a contrastului, Pixel Plus HD
- Tip ecran: LCD cu matrice activă, Full HD, W-UXGA
- Timp de răspuns (nominal): 5 ms
- Unghi de vizionare: 178° (O) / 178° (V)
- Caracteristici superioare ale ecranului: Ecran cu strat antireflex

Rezoluție de afișare acceptată

- Formate pentru calculator: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz
- Formate video: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz

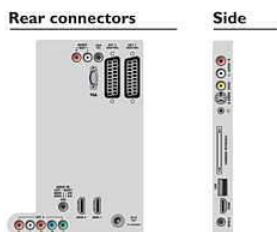

Specificații

Tuner/Recepție/Transmisie

- Intrare antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
- Benzi tuner: Hiperbandă, S-Channel, UHF, VHF
- Sistem TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- TV digital: DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4*
- Redare video: PAL, SECAM, NTSC

Aplicații multimedia

- Conexiuni multimedia: USB
- Formate de redare: MP3, Imagini statice JPEG, MPEG1, MPEG2

Confort

- Ușor de instalat: Plug & Play, Sistem de reglare automată (ATS), Reglare fină, Reglaj digital PLL, Instalare automată a canalelor (ACI), Nume program, Denumire automată a programelor, Memorare automată, Clonare a setărilor TV prin USB, Blocarea meniului de instalare, Acces la meniul de securitate, Blocarea tastaturii
- Ușurință în utilizare: Regl. automată volum AVL, 1 listă de canale analogică/digitală, On Screen Display, Listă de programe, Interfață grafică pentru utilizator
- Ceas: Temporizator de oprire
- Confort: Caracteristici Hotel Guest, Pornire automată, Mesaj de întâmpinare, Indicator pentru mesaje, Canal de pornire, Limitarea volumului, Timer Sleep
- Ajustări format ecran: Extindere film 16:9, Ecran lat, Super zoom, Format automat
- Ghid electronic de programe: Ghid electronic de programe Now + Next
- Telecomandă: detectare a descărcării bateriei, protecție antifurt pentru baterie
- Tip telecomandă: 22AV1104
- Teletext: Smart Text (1000 pagini)
- Alte avantaje: Blocare Kensington
- Upgrade al firmware-ului: Upgrade local pt. software TV total, Posibilitate de upgrade al firmware-ului prin USB
- Caracteristici superioare teletext: 4 pagini favorite

Healthcare

- Control: Telecomandă multifuncțională
- Siguranță: Clasa II izolație dublă
- Confort: leșire căști

Sunset

- Putere de ieșire (RMS): 2 x 10W
- Sistem audio: Nicam Stereo
- Îmbunătățirea sunetului: Incredible Surround, Control înalte și joase

Difuzoare

- Difuzoare încorporate: 2

Conectivitate

- Caract. de conectivitate superioare: Interfață serială Xpress, Conexiune infraroșu rapidă, în buclă, USB2.0
- Număr de conexiuni HDMI: 2
- Număr de mufe SCART: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Redare la o singură atingere, Sistem în standby
- Conexiuni frontale/laterale: Intrare audio S/D, Intrare CVBS, leșire căști, Intrare S-video, USB 2.0, HDMI v1.3
- Ext 1 SCART: Audio S/D, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Ext 2 SCART: Audio S/D, RGB
- HDMI 2: HDMI v1.3
- Alte conexiuni: Nivel de ieșire audio constant, leșire SP/DIF (coaxial), Intrare PC VGA, Intrare audio PC, Interfață comună
- Ext 3: Intrare audio S/D, YPbPr

Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 220-240 V, 50 Hz
- Temperatură ambient: între 5 °C și 35 °C
- Consum de energie: 250 W
- Consum în standby: 0,15 W

Specificații pentru protecția mediului

- Siguranță: Carcasă ignifugă
- Consum redus în regim standby
- SmartPower Eco

Accesorii

- Accesorii incluse: Telecomandă, Baterii pentru telecomandă, Cablu de alimentare, Suport pentru masă, Certificat de garanție
- Accesorii opționale: Configurare telecomandă RC2573GR, Suport de perete (înclinabil) 22AV3200/10

Dimensiuni

- Lățime aparat: 1149 mm
- Înălțime aparat: 712 mm
- Adâncime aparat: 88 mm
- Greutate produs: 22,1 kg
- Lățime aparat (cu suport): 1149 mm
- Înălțime aparat (cu suport): 770 mm
- Adâncime aparat (cu suport): 295 mm
- Greutate produs (+ suport): 26,1 kg
- Lățime cutie: 1389 mm
- Înălțime cutie: 794 mm
- Adâncime cutie: 266 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 32,6 kg
- Compatibil cu suport de perete: 400 x 400 mm



Data apariției 2024-03-19

Versiune: 1.1.4

EAN: 87 12581 51112 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com



* Pentru informații despre țările înscrise la DVB-T adresați-vă persoanei de contact de la Philips.