

Philips
Professionell TV

55-tums Studio

4K Ultra HD
DVB-T2/T/C HEVC

55HFL2879T



Gläd dina gäster

med bra smak

Visa dina gäster hur mycket du bryr dig med den här prisvärda proffs-TV:n. Du får särskilda funktioner för hotellmiljöer, som en anpassad välkomstsida, installation via USB samt meny och låsning av kontroller.

Framtidssäkrad med avancerade hotelfunktioner

- USB-kloning av alla inställningar för snabb installation
- En kombinerad kanallista för analoga och digitala kanaler
- Avancerad volymkontroll för att undvika att gäster störs
- Hälsa gästerna välkomna med en anpassningsbar välkomstsida
- Låsning av installationsmenyn
- Offlineredigering av kanaler för att redigera en kanallista på en dator
- Förhindra obehörig användning genom lokal låsning av kontroller

Fantastisk tittarupplevelse och trivsel för gäster

- USB för multimedieuppspelning
- Låg strömförbrukning
- 4K Ultra HD: upplösning som aldrig förr

PHILIPS

Funktioner

4K Ultra HD-upplösning


Titta på TV som aldrig förr tack vare fyra gånger så hög upplösning som en vanlig TV med full HD. 3840 x 2160 bildpunkter ger en bild som är så raffinerad och verklighetstrogen att det känns som att du tittar in i en helt ny värld genom en fönsterruta.

Välkomstsida



En välkomstsida visas varje gång TV-apparaten slås på. Startsidan kan vara varumärkt och kan lätt anpassas vid installationen via en enkel välkomstbild i .png-format.

USB-kloning

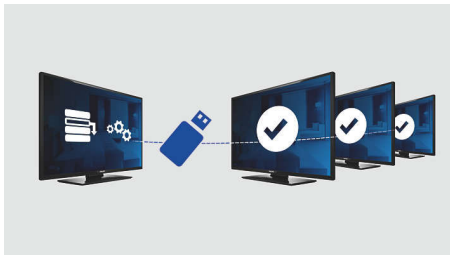

Gör det möjligt att enkelt kopiera alla programmerings- och

kanalprogrammeringsinställningar från en TV till andra på mindre än en minut. Funktionen säkerställer enhetlighet mellan TV-apparater och minskar installationstiden och -kostnaderna betydligt.

Offlineredigering av kanaler

Offlineredigering av kanaler för att redigera en kanallista på en dator

USB (foton, musik, video)



Delad glädje är dubbel glädje. Anslut ett USB-minne, en digitalkamera, en mp3-spelare eller någon annan multimedieenhet till USB-porten på TV:n och ta del av foton, videor och musik med den användarvänliga innehållsläsaren på skärmen.

En kombinerad kanallista

En inbyggd kanallista för digitala och analoga kanaler. Det gör att gästerna smidigt kan växla mellan analoga och digitala kanaler.

Avancerad volymkontroll

Med avancerad volymkontroll du kan installera TV:ns startvolym och fördefiniera volymintervallet för TV:n så att den inte kan vara på för högt eller störa gäster i rummen bredvid.

Lokalt kontrollerad låsning

Genom att avaktivera eller aktivera lokal låsning av kontroller kan administratören förhindra obehörig användning av tv:n, vilket är positivt för hotelllinnehavarnas övergripande kostnader.

Låsning av installationsmenyn

Förhindrar obehörig åtkomst till installations- och konfigurationsinställningar, för att ge maximal bekvämlighet till gäster och förhindra onödiga kostnader för ominstallation.

Låg strömförbrukning

Philips TV-apparater är designade för att minimera strömförbrukningen. Det minskar inte bara miljöpåverkan utan sänker även driftskostnaderna.

Specifikationer

Bild/visning

- Bildförhållande: 16:9
- Diagonal skärmstorlek (tum): 55 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 139 cm
- Teckenfönster: 4K Ultra HD LED
- Skärmupplösning: 3840 x 2160p
- Ljusstyrka: 350 cd/m²
- Kontrastförhållande (medel): 4 000
- Synfältsvinkel: 178° (H)/178° (V)

Bildskärmsupplösningar som stöds

- HDMI: Upp till 3 840 x 2 160 p @ 60 Hz
- Mottagare: T2 HEVC: upp till 3 840 x 2 160 @ 60 Hz, Andra: upp till 1 920 x 1 080 p @ 60 Hz
- USB: HEVC: upp till 3 840 x 2 160 @ 60 Hz, Andra: upp till 1 920 x 1 080 @ 60 Hz

Mottagare/mottagning/sändning

- Digital-TV: DVB-T/T2/C, HEVC UHD (upp till 2160p60)
- Analog TV: PAL, Secam

Funktioner

- Lättanvänd: Bildstil, Ljudstil
- Digitala tjänster: Undertext, Text-TV, MHEG, Nu & nästa, 8d EPG
- Lokal kontroll: Styrspak

Hotellmiljöfunktioner

- Hotelläge: Menylås, Låsning av installationsmenyn, Volymbegränsning (inkl. HP), Låsning av joystick-kontroller
- Fängseläge: läge för hög säkerhet, TXT/MHEG/USB/EPG/undertextlås
- Timer: Insomningsfunktion, Väckarklocka
- Start-kontroll: Kanal/Källa, Bildstil, Volym (inkl. HP)
- Stöldskydd: Kensington-lås
- Effektkontroll: Miljömedveten/snabb start
- Ditt varumärke: Välkomstlogotyp
- Kloning och uppdatering av fast programvara: via USB, Omedelbar initial kloning
- Kontroll: Blockera automatisk kanaluppdatering
- Fjärrkontroll: Redo för kabelband, Lås för RC-batteriluckan
- Kanaler: Kombinerad lista, Offlineredigering av kanaler

Funktioner för hälsovårdsmiljöer

- Kontroll: Multifjärrkontroll
- Bekvämlighet: Hörlur ut

Multimedia

- Videouppspelning som stöds: Behållare: AVI, MKV, Format: H. 264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, HEVC, TS
- Musikformat som stöds: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 upp till v9.2)
- Textningsformat som stöds: SRT, SSA SUB, ASS, SMI, TXT
- Bildformat som stöds: BMP, JPG, PNG
- Funkt. för videoupplösning på USB: Upp till 1 920 x 1 080p@30 Hz
- Multimedieanslutningar: USB

Ljud

- Ljudteffekt: 16 (2x8) W
- Högtalare: 2.0, Nedåtriktade
- Ljuddfunktioner: Equalizer, Balans, AVL, Incredible Surround, Dynamisk bas, Dolby MS10

Effekt

- Nätsström: AC 220–240 V, 50–60 Hz
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 45 °C
- Strömförbrukning i standby-läge: <0,3 W
- Energiklass: A++
- EU-energimärkning, effekt: 60 W
- Strömsparfunktioner: Ekoläge
- Årlig strömförbrukning: 87 kWh

Tillbehör

- Medföljer: Fjärrkontroll 22AV1407A/12, 2 AAA-batterier, Garantibevis, Broschyr med juridisk information och säkerhetsinformation, Bordsstativ
- Tillval: Konfiguration RC 22AV9573A, Fjärrkontroll 22AV1601A/12

Sidoanslutningar

- Common Interface-fack: CI+ 1,3
- Hörlur ut: Miniuttag
- USB1: USB 2.0
- AV-ingång: CVBS + V/H (cinch)

Bakre anslutningar

- SCART: CVBS, RGB, SVHS
- Antenn: IEC-75
- HDMI1: ARC, HDMI 2.0 med HDCP 2.2
- Digital ljudutgång: Optisk

- VGA-ingång: 15-stifts D-sub
- HDMI2: HDMI 2.0 med HDCP 2.2, ARC

Förbättrade anslutningsfunktioner



- EasyLink (HDMI CEC): Uppspelning med en knapptryckning, System-standby, RC-genomströmning

Design

- Färg: Svart

Mått

- Bredd: 1 248 mm
- Höjd: 730 mm
- Djup: 62/96 mm
- Produktvikt: 13,8 kg
- Bredd (med stativ): 1248 mm
- Höjd (med stativ): 767 mm
- Djup (med stativ): 220 mm
- Produktvikt (+stativ): 14,7 kg
- Kompatibel med väggfäste: M6, 400 x 200 mm

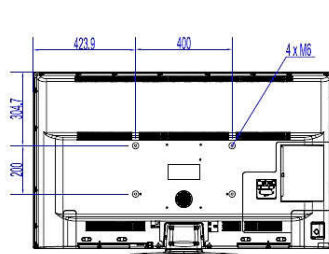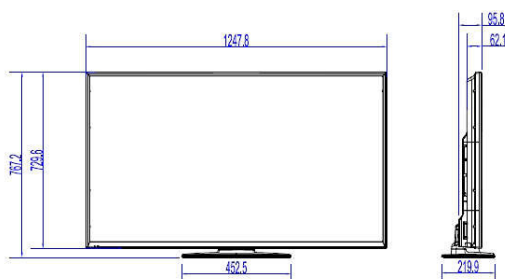

Publiceringsdatum
2024-03-30

Version: 3.0.1

EAN: 87 18863 01384 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Funktionernas tillgänglighet beror på den implementering som väljs av integratören.

* Medelströmförbrukning i på-läge, mätt enligt IEC62087 Ed 2. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.

* Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.