

Philips  
Professionell LED-TV

- 22-tums EasySuite+
- LED
- DVB-T/C MPEG 2/4

22HFL3017W



## Imponera på dina gäster – på ett effektivt sätt

med överlägsen LED-teknik

Den bästa tittarupplevelsen i en tunn och energisnål LED-TV. Låt gästerna köpa förstklassigt innehåll och använda den senaste fjärrtekniken för enkel installation.

### **Framtidssäkrad med avancerade hotellfunktioner**

- Enastående LED-bilder med otrolig kontrast
- MyChoice-kompatibilitet för återkommande inkomster
- SmartInstall för enkel fjärrinstallation och smidigt underhåll
- Integrerad anslutningspanel
- Kompletta lägen för hotell, sjukvård och fängelser

### **Olika gästupplevelser**

- SmartInfo för infosidor om etablerade hotell även offline
- ThemeTV Lite för enkel kanalnavigering
- Ytterligare hörlursanslutning för personlig lyssning

### **Tålig och säker**

- Låg strömförbrukning
- Med miljöknappen kan gästen spara ännu mer energi
- Miljövänlig design och flamsäkert hölje

# PHILIPS

## Funktioner

### Läge för hotell, sjukhus och fängelser

Alla nödvändiga funktioner för professionell användning i miljöer där det krävs mer än i ett vardagsrum. Allt från volym- och menylåsning till mer noggrann materialtestning, energibesparing och stölskyddade fjärrkontroller samt särskilda sjukvårds- och fängelsefunktioner som ger möjlighet till nischade tillämpningar.

### MyChoice-kompatibel

MyChoice (Mitt val) är ett enkelt och billigt sätt att erbjuda dina gäster premium TV-kanaler. Samtidigt ger det en extra inkomstkälla så att du kan få tillbaka din ursprungliga TV-investering.

### ThemeTV Lite

ThemeTV Lite erbjuder ett användarvänligt gränssnitt som ger gästerna möjlighet att navigera i gästmenyn och enkelt hitta hemlandets kanaler, nyheter och hotellinformation utan att något interaktivt underhållningssystem behövs.

### Integrerad anslutningspanel

Med den integrerade anslutningspanelen kan dina gäster sömlöst ansluta sina personliga enheter till din TV utan någon extern anslutningspanel.

### Miljöknapp

Med miljöknappen har gästerna möjlighet att spara ännu mer energi på TV:n genom att välja en högre nedtoning av bakgrundsbelysningen

eller stänga av skärmen när de lyssnar på radio. Det här är ett sätt att minska hotellets driftskostnad som direkt involverar gästen.

### Miljövänlig design

Tålighet är sammanvävt med det sätt som Philips gör affärer på. Philips TV-apparater är designade och tillverkade enligt våra EcoDesign-principer som har som mål att minska den totala miljöpåverkan, med hjälp av lägre strömförbrukning, borttagning av farliga ämnen, lägre vikt, effektivare förpackning och bättre återvinningsegenskaper. Philips TV-apparater är även inneslutna i flamsäkert material. Oberoende tester som gjorts av brandkårsväsendet har visat att även om TV-apparater ibland kan intensifiera bränder som orsakats av yttre källor bidrar inte Philips TV-apparater till att öka branden.

### LED-TV med Full HD



Den mest avancerade LED-tekniken i den här LED-TV:n med Full HD kombinerar en iögonfallande, minimalistisk design med otrolig bildkvalitet och lägst strömförbrukning i sin klass. Dessutom innehåller LED-tekniken inte några miljöfarliga material. Med LED-

bakgrundsbelysning kan du därför njuta av låg strömförbrukning, hög ljusstyrka, otrolig kontrast och skärpa samt levande färger.

### SmartInstall


Med SmartInstall blir både installationen och underhållet av TV:n smidig. Det är ett lättanvänt webbverktyg som du kan du fjärrkonfigurera och -installera dina TV-apparater med – utan att ens gå in i rummet! Du sparar tid och gästerna behöver inte störas. SmartInstall kan hantera allt från att uppdatera hotellets infosidor till att installera nya kanaler.

### SmartInfo

Med SmartInfo kan du förmedla information om hotellet eller staden till gästerna via Hotel Info. Gästerna har åtkomst till hotellets infosidor som går att ändra regelbundet och smidigt så att gästerna alltid kan hålla sig uppdaterade om vad som händer på hotellet.

### Energi

Sedan många år tillbaka har Philips arbetat proaktivt för energieffektivitet. Det arbetet har resulterat i att de flesta produkter från Philips har uppnått grön energimärkning. Ju grönare märkningen är, desto lägre blir energiförbrukningen och elräkningen (och givetvis är det även bättre för miljön). (och givetvis är det även bättre för miljön).

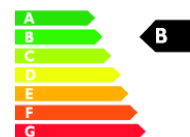

# Specifikationer

## Bild/visning

- Diagonal skärmstorlek: 22 tum / 56 cm
- Bildförhållande: 16:9
- Skärmupplösning: 1920 x 1080 bpkt
- Ljusstyrka: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Bildförbättring: Digital Crystal Clear, 100 Hz PMR (Perfect Motion Rate)
- Dynamisk skärmkontrast: 100 000:1
- Synfältsvinkel: 170° (H)/160° (V)
- Skåpets färg: Gråfärgad deco-framsida med skåp i blank vit
- Teckenfönster: LED, Full HD

## Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datoringångar: upp till 1 920 x 1 080 vid 60 Hz
- Videoingångar: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, upp till 1 920 x 1 080p

## Mottagare/mottagning/sändning

- Antenningång: 75 ohm koaxial (IEC75)
- TV system (TV-system): PAL, Secam
- Videouppspelning: PAL, Secam, NTSC
- Digital-TV: DVB-C MPEG4\*, DVB-C MPEG2\*, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*

## Ljud

- Uteffekt (RMS): 10 W (2 x 5 W)
- Ljudförbättring: Automatisk ljudnivåutjämning, Incredible Surround, Clear Sound, Diskant- och baskontroll

## Anslutningar

- Antal HDMI-anslutningar: 3
- EasyLink (HDMI-CEC): Uppspelning med en knapptryckning, System-standby, Vidarekoppling för fjärrkontroll, Ljudkontroll för systemet
- Andra anslutningar: PC-ingång VGA + ljudingång v/h, Antenn IEC75, Common Interface Plus (CI+), Digital ljudutgång (koaxial), Hörlur ut, Högtalarutgång för badrum, IR-ut
- Antal AV-anslutningar: 1
- Antal komponenter i (YPbPr): 1
- Antal scart-anslutningar (RGB/CVBS): 1
- Antal USB-portar: 2
- HDMI-funktioner: Återgångskanal för ljud

## Bekvämlighet

- Enkel installation: Plug & Play, Avancerat hotelläge, ATS (system för automatisk inställning), PLL digital

- kanalväljare, ACI (automatisk kanalinstallation), Automatisk namngivning av program, automatisk lagring, Kloning av TV-inställningar via USB, Läsning av installationsmenyn, Säkerhetsmeny, Läsning av knappsets, Kloning av TV-inställningar via RF
- Lättanvänd: AVL (automatisk ljudnivåutjämning), OSD (On-Screen Display), Programlista, Sidokontroll, Grafiskt användargränssnitt, 1 kanallista, analog/digital
- Bekvämt: Hotel Guest-funktioner, Välkomstmeddelande, Startkanal, Volymbegränsning, Insomningsfunktion
- Interaktiva hotellfunktioner: Blockera automatisk kanaluppdatering, MyChoice, ThemeTV Lite
- Fängseläge: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
- Text-TV: 1000-sidors Smart Text
- Elektronisk programguide: 8-dagars elektronisk programguide, Now + Next EPG
- Bildformatsjustering: 4:3, Förstora film till 14:9, Förstora film till 16:9, Widescreen, Zooma underrubrik, Superzoom, Autoformat
- Typ av fjärrkontroll: 22AV1108A (RC6)
- Fjärrkontroll: avkänning för svagt batteri, batteristöldskydd
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Programvara kan uppgraderas via USB, Uppgraderingsbar, inbyggd programvara via RF
- Annan bekvämlighet: Kensington-lås
- Klocka: Insomningsfunktion
- Klocka: Synkroniserad tid via TXT/DVB

## Hälsovård

- Kontroll: Multifjärrkontroll
- Bekvämlighet: Hörlur ut, Oberoende ljud av-funktion för huvudhögtalare
- Säkerhet: Kompatibel med system för skoterskeanrop, Dubbel isolering, klass II

## Multimedietillämpningar

- Multimediaanslutningar: USB
- Videouppspelningsformat: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Behållare: AVI, MKV, WMV9/VC1
- Musikuppspelningsformat: MP3
- Bilduppspelningsformat: JPEG

## Effekt

- Nätström: 220–240 V, 50/60 Hz
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 35 °C

- Årlig strömförbrukning: 37 kWh
- Strömförbrukning i standby-läge: <0,3 W
- Energiklass: B
- EU-energimärkning, effekt: 25 W

## Miljöpolicy


- Säkerhet: Flamsäkert hölje
- Låg strömförbrukning i standby
- SmartPower Eco

## Mått

- Utrustningens mått (B x H x D): 514 x 323 x 45 mm
- Apparatstorlek med stativ (B x H x D): 514 x 361 x 147 mm
- Lädans mått (B x H x D): 570 x 405 x 126 mm
- Produktvikt: 4 kg
- Produktvikt (+stativ): 4,2 kg
- Vikt inkl. förpackning: 5,9 kg
- VESA-fäste för väggmontering: 75 x 75 mm

## Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, Batterier för fjärrkontrollen, Nätkabel, Bordsställning, Garantibevis
- Extra tillbehör: Ställ i fjärrkontrollen 22AV8573/00

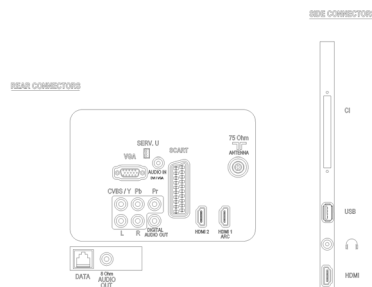

Publiceringsdatum  
2013-07-31

Version: 4.2.4

12 NC: 8670 000 92402  
EAN: 87 12581 65196 1

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)