

Philips  
Професионален LED  
телевизор

**39" EasySuite**  
LED  
DVB-T/C MPEG 2/4

**39HFL3008D**



## Изгодна цена за този модерен дизайн

с информационни страници и отдалечена инсталация

С този енергийно-ефективен LED телевизор ще се наслаждавате на предимствата на специализираните функции за хотели. Позволете на гостите си да закупят платено съдържание, информирайте ги с информационните страници на хотела и използвайте най-новата отдалечена технология за инсталация без усилия.

### **Устойчиво и безопасно**

- Ниско потребление на енергия
- Екологичен дизайн и корпус със забавители на пламък

### **Разнообразяване на развлеченията за гостите**

- SmartInfo за специализирани страници с информация за хотела, дори офлайн
- Връзка за допълнителни слушалки за уединено слушане
- Съвместимост с повикване на сестра, оптимизирана за сектора на здравеопазването

### **Разширени функции за хотели и пригодност за бъдещи приложения**

- Превъзходен светодиоден образ с невероятен контраст
- Съвместимост с MyChoice за непрекъснати парични постъпления
- SmartInstall за лесно дистанционно инсталиране и поддръжка
- Вграден свързващ панел
- Показване на часовник на екрана за оптимално удобство на гостите
- Пълни режими "Хотел", "Болница" и "Затвор"

**PHILIPS**


## Акценти

### Full HD светодиоден телевизор



Най-авангардната технология на светодиодна подсветка в този Full HD светодиоден телевизор съчетава красивата минималистична конструкция със зашеметяващо качество на картината и най-ниското потребление на енергия в категорията. Освен това, тя не използва никакви опасни материали. Така със светодиодната подсветка се радвате на ниско потребление на енергия, висока яркост, невероятен контраст, рязкост и живи цветове.

### SmartInstall

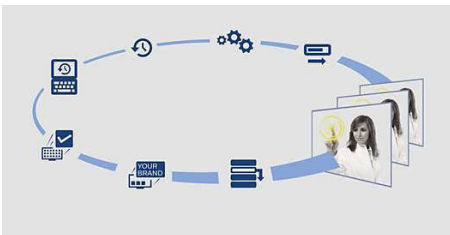

SmartInstall превръща инсталирането и поддръжката на вашите телевизори в изключително лека задача. С един лесен за използване уеб инструмент сега можете да конфигурирате и инсталирате телевизорите от разстояние, без да посещавате стаите! Така спестявате време и не притеснявате гостите си. Дали ще актуализирате страниците с информация за хотела или ще инсталирате нови канали, SmartInstall ще се справи със задачата.

### SmartInfo

SmartInfo ви позволява да предоставяте на гостите информация за хотела или града чрез "Информация за хотела". Гостите имат

достъп до страниците с информация за хотела, които можете да промените редовно и лесно с актуална информация за всичко най-ново във вашия хотел.

### Съвместим с MyChoice



MyChoice е прост и евтин начин да предложите на гостите си първокласни телевизионни канали. При това, той генерира допълнителен поток от парични постъпления, който ви позволява да възстановите първоначалната си инвестиция за телевизора.

### Часовник на екрана

С нашия нов часовник на екрана гостите лесно могат да разберат местното време. С едно натискане на бутон часовникът се показва на екрана на телевизора, комбинирайки подобрена видимост и по-ниска консумация на енергия.

### Ниско потребление на енергия

Телевизорите Philips са проектирани за минимизиране на мощността на потребление. Това не само намалява вредното въздействие върху околната среда, но и снижава експлоатационните разходи.

### Вграден свързващ панел

Вграденият свързващ панел позволява на вашите гости да свързват безпроблемно своите устройства към вашия телевизор, без да е необходим външен свързващ панел.

### Екологичен дизайн

Устойчивостта е неделима част от начина, по който работи Philips. Телевизорите

Philips са проектирани и произведени съобразно нашите принципи за екодизайн, насочени към минимизиране на вредното въздействие върху околната среда чрез по-ниско потребление на енергия, премахване на опасните вещества, снижаване на теглото, по-ефективни опаковки и по-добра пригодност за рециклиране. Телевизорите Philips са със специален корпус със забавители на пламък. Независимите изпитания, проведени от противопожарните служби, показват, че докато обикновено телевизорите могат и да усилят един домашен пожар, причинен от външен източник, телевизорите Philips не разгарят пожара.

### Режими "Хотел", "Болница", "Затвор"

Всички необходими функции за професионални цели в среди, които изискват повече, отколкото употребата у дома. От ограничаване на силата на звука и заключване на менюто до по-строгите норми при изпитване на материалите, пестенето на енергия, защитата от кражба на дистанционното управление и специалните функции за болници и затвори, те запълват една ниша в търсенето на пазара.

### Изход за слушалки

Тази система високоговорители има връзка за допълнителни слушалки. Свържете слушалките си, за да слушате уединено - винаги когато пожелаете.

### Съвместимост с повикване на сестра

Съвместимостта със система за връзка пациент – медицинска сестра прави телевизорите за здравния сектор на Philips високо интегриран инструмент, който предоставя не само развлекателни възможности за потребителя/пациента, но и удобен достъп до помощ при спешни случаи в медицинската практика.

# Спецификации

## Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 39 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 98 см
- Дисплей: LED Full HD
- Разделителна способност на екрана: 1920 x 1080 пиксела
- Яркост: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Подобрение на картината: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate
- Динамичен контраст на екрана: 100 000:1
- Зрителен ъгъл: 178° (хор.)/178° (верт.)

## Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни входове: до 1920x1080 при 60 Hz
- Видео входове: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, до 1920x1080p

## Тuner / Приемане / Предаване

- Вход за антена: 75 ома коаксиален (IEC75)
- Телевизионна система: PAL, SECAM
- Цифров телевизор: DVB-T MPEG2/MPEG4, DVB-S MPEG2/MPEG4
- Възпроизвеждане на видео: PAL, SECAM, NTSC

## Мултимедийни приложения

- Съединители за мултимедия: USB
- Формати за възпроизвеждане на видеоклипове: Поддръжка на кодеци: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Контейнери: AVI, MKV
- Формати за възпроизвеждане на музика: AAC, MP3, WMA (v2 до v9.2), LPCM, M4A, MPEG1 L1/2
- Формати за възпроизвеждане на изображения: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Комфорт

- Лесно инсталиране: Разширен хотелски режим, Система за автоматично настройване (ATS),

- Автом. инсталиране на канали (ACI), Автоматично задаване на име на програма, Автоматично запаметяване, Клонирание на настройките на телевизора през USB, Клонирание на настройките на телевизора през RF, Заклучване на менюто за инсталиране, Защитен достъп до менюто, Заклучване на клавиатурата
- Лесна употреба: Автом. изравн. на звука (AVL), 1 списък с канали, аналогови/цифрови, Екранно меню, Списък на програмите, Бутони за управление, на гърба, Графичен потребителски интерфейс
- Часовник: Часовник на екрана, Таймер за събуждане, Мелодии за събуждане, Таймер за заспиване
- Подобрения в часовника: Синхронизиране на часа чрез TXT/DVB
- Комфорт: Функции за гостите на хотели, Приветствие, Канал за включване, Ограничаване на силата на звука, Таймер на заспиване
- Настройки на формата на екрана: 4:3, Разтегляне на екрана за филми 14:9, Разтегл. екран филм.16:9, Широк екран, Увеличение на субтитрите, Суперувеличение, Авто формат
- Електронен справочник за програми: Електронен справочник на програмите за 8 дни, ЕСП "Сега и следваща"
- Дистанционно управление: разпознаване на изтощена батерия, защита срещу кражба с батерия
- Интерактивни характеристики за хотели: Съвместим със свързващ панел, Блокиране на автоматичната актуализация на каналите, Блокиране на ефирното изтегляне на софтуер, SmartInstall, MyChoice, ThemeTV Lite, SmartInfo (Сцени)
- Режим "затвор": Текст, MHEG, USB, EPG, суб-блок
- Телетекст: 1000 страници интелигентен текст

- Други удобства: ключалка "Кенсингтън"
- Възможност за надстройване на фърмуера: Фърмуер, надстройван през USB, Фърмуер, надстройван през RF

## Грижа за здравето

- Управление: Съвместим със системи за повикване "пациент-медицинска сестра", Многоцелево дистанционно управление
- Безопасност: Двойна изолация клас II
- Комфорт: Изход за слушалки, Независимо спиране на основния високоговорител

## Звук

- Изходна мощност (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Подобрение на звука: Автоматичен изравнител на нивото на звука, Incredible Surround, Регулиране на високи и ниски честоти, Clear Sound

## Възможности за свързване

- Задни конектори: Антена IEC75, HDMI вход, IR вход/изход (3,5-мм мини жак), Съединител SCART, Вход за компонентно видео + L/R (ляво/дясно), Изход S/PDIF (коаксиален), Сервизен съединител
- Странични изводи за свързване: Изход за слушалки, Слот за общ интерфейс (CI-CI+), USB, HDMI вход

## Захранване

- Мрежово захранване: AC 220-240 V, 50/60 Hz
- Температура на околната среда: от 5°C до 35°C
- Мощност на потребление в режим на готовност: <math>0,3\text{ W}</math>
- Енергиен етикет с клас: A+
- Мощност по Енергиен етикет на ЕС: 43 W
- Консумация на енергия годишно: 62 kWh

## Екологични спецификации

- Безопасност: Корпус със забавители на пламък

# Спецификации

- Режим на готовност с нисък разход на енергия
- SmartPower Eco

настройка 22AV8573/00

## Акcesoари

- Кабели: IR вход/изход 3,5-мм мини жак за кабел RJ-48
- Акcesoари в комплекта: Дистанционно управление 22AV1108B/12, Батерии за дистанционното, Захранващ кабел, Настолна стойка, Гаранционна карта, Брошура за правни въпроси и безопасност
- Допълнителни акcesoари: Дистанционно за

## Размери

- Ширина на изделието: 891,3 мм
- Височина на изделието: 536 мм
- Дълбочина на изделието: 64,7 мм
- Тегло на изделието: 8,46 кг
- Ширина на изделието (със стойката): 891.3 мм
- Височина на изделието (със стойката): 581.5 мм
- Дълбочина на изделието (със стойката): 250 мм
- Може да се монтира на конзола за стена: 200 x 200 мм



Дата на издаване  
2024-03-31

Версия: 5.2.17

EAN: 87 12581 69150 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)