

Philips
Téléviseur LED
professionnel

Studio 48 cm (19")
LED
DVB-T/C MPEG 2/4

19HFL2807D



Excellent rapport qualité/prix et design moderne

avec technologie LED d'économie d'énergie

Ce téléviseur LED pour hôtel faible consommation bénéficie d'une installation efficace grâce au clonage USB et offre des fonctionnalités adaptées aux hôtels, tels que le verrouillage des commandes et le menu.

Fonctions avancées et évolutives spécifiques pour les hôtels

- Des images LED éclatantes et une faible consommation d'énergie
- Idéal pour les prisons
- Limitation du volume
- Clonage par USB de tous les paramètres pour une installation rapide
- Faible consommation d'énergie
- Verrouillage du menu d'installation
- Verrouillage des commandes (avant/côté)

PHILIPS

Points forts

Clonage par USB



Cette fonction permet de copier en toute simplicité les paramètres de programmation et les chaînes de programmation d'un téléviseur vers un autre, et ce, en moins d'une minute. Elle assure l'uniformité entre les téléviseurs et réduit considérablement le temps et le coût d'installation.

Limitation du volume

Cette fonction permet de prédéfinir la plage de volume du téléviseur pour empêcher tout réglage démesuré de celui-ci et éviter ainsi de déranger le voisinage.

Verrouillage du menu d'installation

Empêche l'accès aux paramètres de configuration et d'installation, pour garantir le

confort optimal des clients et éviter des coûts de reprogrammation superflus.

Verrouillage des commandes (avant/côté)

Dans le menu de configuration, il est possible de verrouiller ou de déverrouiller les commandes avant et latérales du téléviseur pour empêcher tout accès non autorisé au menu du téléviseur, ce qui représente un gain de temps précieux pour l'hôtelier puisqu'aucune réinstallation n'est requise.

Faible consommation d'énergie

Les téléviseurs Philips sont conçus pour limiter la consommation d'énergie. Ils ont par conséquent un impact moindre sur l'environnement, tout en permettant de réduire les coûts d'exploitation.

Mode Prison

Pour contrôler la communication, ce téléviseur pour hôtel est équipé d'un mode Prison. Ce mode avancé de sécurité permet de désactiver certains paramètres non requis dans le secteur carcéral tels que le télétexte, le guide

électronique des programmes, les sous-titres ou encore les ports USB.

LED



Doté d'une technologie d'éclairage LED de pointe, ce téléviseur associe un design minimaliste remarquable à la consommation d'énergie la plus basse de sa catégorie. En outre, l'éclairage LED ne contient aucun matériau dangereux. Ainsi, vous bénéficiez, avec le rétroéclairage LED, d'une consommation d'énergie basse, d'une luminosité importante, d'un contraste incroyable, d'une netteté parfaite et de couleurs éclatantes.

Caractéristiques

Image/affichage

- Format d'image: 16/9
- Diagonale de l'écran (pouces): 19 pouces
- Diagonale de l'écran (cm): 48 cm
- Couleur du coffret: Noire
- Afficheur: Téléviseur LED HD
- Résolution d'écran: 1366 x 768p
- Luminosité: 250 cd/m²
- Contraste dynamique: 100 000:1
- Angle de visualisation: 170° (H)/160° (V)

Résolution d'affichage prise en charge

- Entrées ordinateur: jusqu'à 1920 x 1080 à 60 Hz
- Entrées vidéo: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, jusqu'à 1920 x 1080p

Tuner/réception/transmission

- Système TV: PAL, SECAM
- TV numérique: DVB-C MPEG4*, TNT MPEG4*, DVB-C MPEG-2*, TNT (MPEG2)*
- Lecture vidéo: PAL, SECAM, NTSC

Applications multimédias

- Connexions multimédias: USB
- Formats de lecture de vidéos: H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Conteneurs : AVI, MKV
- Formats de lecture de musique: MP3
- Formats de lecture de photos: JPEG

Pratique

- Installation facile: Système de syntonisation auto (ATS), Installation auto. des chaînes (ACI), Dénomination automatique des programmes, Mémorisation automatique, Copie des paramètres du téléviseur via USB, Verrouillage du menu d'installation, Accès au menu de sécurité
- Facilité d'utilisation: Auto Volume Leveller (AVL), 1 liste des chaînes (analogique + TNT ou Câble), Affichage à l'écran, Liste des programmes, Commandes latérales
- Confort: Fonctions spécifiques pour hôtel, Page d'accueil (.png), Chaîne de mise en marche, Limitation du volume, Arrêt programmé
- Réglages du format d'écran: 4/3, 14:9, Zoom 14:9, 16:9, Automatique, Sous-titre, Cinéma
- Guide électronique de programmes: Guide électronique de programmes 8 j., EPG « Now & Next »

- Mode Prison: Télétexte, blocage des sous-titres USB
- Télétexte: Smart Text 1 000 pages
- Mise à niveau micrologicielle possible: Possibilité de mise à niveau micrologicielle par USB
- Télécommande: 22AV1107A/12

Healthcare

- Contrôle: Télécommandes multiples
- Pratique: Sortie casque

Son

- Puissance de sortie (RMS): 5 W (2 x 2,5 W)
- Amélioration du son: Limiteur automatique du volume (AVL)

Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 2

Connectivité

- Nombre de connexions AV: 1
- Nombre de connexions HDMI: 1
- Nombre de prises péritel (RVB/CVBS): 1
- Nombre de ports USB: 1
- Connexions avant/latérales: Entrée audio G/D, Entrée CVBS, Sortie casque, USB 2.0
- Autres connexions: Antenne IEC75, Sortie S/PDIF (coaxiale), Entrée PC VGA, CI+ (Common Interface Plus)

Alimentation


- Puissance électrique: 220-240 V, 50/60 Hz
- Température ambiante: De 5 °C à 35 °C
- Consommation en veille: < 0,3 W
- Classe énergétique: A
- Classe énergétique européenne: 18 W
- Consommation énergétique annuelle: 26 kWh

Accessoires

- Accessoires fournis: Télécommande, Piles pour télécommande, Cordon d'alimentation, Support de table, Livret de garantie

Dimensions

- Largeur de l'appareil: 463 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 302 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 35 millimètre
- Poids du produit: 2,7 kg
- Largeur appareil (support inclus): 463 millimètre

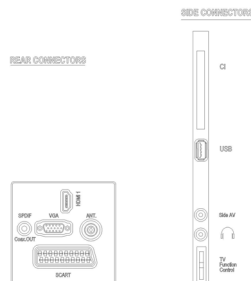

Date de publication
2024-03-19

Version: 10.0.5

EAN: 87 12581 68304 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com