



Philips 6000 series
Televisor LED Full HD fino
com Smart TV e Pixel
Precise HD

121 cm (48")

Televisor LED Full HD
Dual Core
DVB-T/C/S/S2



48PFK6409

Smart TV LED Full HD fina

Com Smart TV

Torça pela sua equipa na Smart TV LED Full HD da série 6400 da Philips. Utilizando o motor Pixel Precise HD com Digital Natural Motion para detalhes perfeitos e um 3D brilhante, emocionante e tão realista que é como ter um bilhete para todos os jogos.

Um televisor que não é só inteligente, é belo

- Dimensões finas para complementar a sua decoração interior
- Moldura ultra fina proporciona-lhe uma imagem ainda maior

Entretenimento a um nível mais elevado

- Pixel Precise HD Engine: descubra uma qualidade de imagem vívida
- Digital Natural Motion para imagens suaves em movimento
- PMR de 400 Hz para imagens em movimento suaves
- O 3D leva-o, de forma realista, a locais onde nunca esteve

Ligar, comunicar, gravar e partilhar

- Smart TV: um mundo totalmente novo para explorar
- Aplicação MyRemote: a forma mais inteligente para interagir com o seu televisor
- Wi-Fi Miracast™ - apresente a imagem do ecrã do seu smartphone no seu televisor
- O Skype™ aproxima as pessoas (câmara opcional)
- Cloud TV e Cloud Explorer a unir mundos
- Cliente MultiRoom - assista a TV em directo e gravações de outro televisor



PHILIPS

Destques

Perfil fino

Um televisor de perfil fino da Philips afirma-se com as suas dimensões elegantes e sofisticadas. Afinal de contas, por que razão um televisor não pode ser igualmente belo e funcional?

Moldura ultra fina

Os televisores tradicionais têm uma moldura que envolve o televisor como uma moldura de um quadro. A nossa moldura ultra fina é moderna e estreita, por isso dispõe de uma imagem ainda maior para desfrutar.

Pixel Precise HD

O Philips Pixel Precise HD Engine leva o mundo até si. Experimente os seus programas favoritos de natureza e viagens com uma nitidez vívida. Rico em cor e com alto contraste graças a pretos mais profundos e brancos mais brilhantes, poderá explorar novas fronteiras sem sair do seu sofá.

Digital Natural Motion

Adora filmes de acção, eventos desportivos e jogos, mas exige a melhor imagem possível. O Digital Natural Motion é uma tecnologia de melhoramento do movimento galardoadada da Philips que diminui a trepidação, fornecendo uma nitidez excelente e a imagem mais suave e fluida que pode imaginar.

Perfect Motion Rate de 400 Hz

Nada bate a subida de adrenalina dos jogos, dos eventos desportivos de ritmo rápido ou dos filmes de acção. É por esse motivo que este televisor Philips possui um Perfect Motion Rate de 400 Hz; assim pode desfrutar de imagens em movimento suaves. Apesar de a

suas pulsação ficar irregular, a imagem que vê no ecrã deve manter-se uniforme.

3D

A tecnologia Active 3D e os ecrãs de alta velocidade criam profundidade, contraste e realismo incríveis para uma experiência de visualização 3D inigualável. Converte conteúdo 2D em 3D vivo e sem falhas. A melhor experiência 3D.

Smart TV

Descubra uma experiência mais inteligente, muito além dos televisores tradicionais. Alugue e transmita filmes, vídeos ou jogos de lojas de vídeo online. Assista a Catch-up TV dos seus canais favoritos e desfrute de uma selecção crescente de aplicações online, como o YouTube. Mantenha-se em contacto com família e amigos via Skype™, Facebook e Twitter.

MyRemote*

Controle o seu televisor Philips directamente a partir do seu dispositivo inteligente. Com a aplicação MyRemote nunca foi tão fácil partilhar conteúdo do seu dispositivo inteligente para o seu televisor (SimplyShare), ver uma emissão de TV digital no seu tablet (Wi-Fi smart screen) ou manter-se actualizado através do guia de programação, que lhe permite seleccionar programas para ver.

Wi-Fi Miracast™*

Apresente o que está a ver no seu dispositivo inteligente partilhando-o com amigos e família no ecrã do seu televisor. De fotografias a vídeos, jogos e muito mais, apresente qualquer

conteúdo do smartphone e tablet no seu ecrã grande com um simples comando.

Videochamadas Skype™ no televisor*

Dê uma nova dimensão às suas chamadas e partilhe experiências com as pessoas mais importantes para si, onde quer que estejam. Com o Skype™ no seu televisor, efectue chamadas de voz e vídeo a partir da sua sala de estar. Basta ligar a câmara para televisor opcional (PTA317) da Philips ao seu televisor e desfrutar de vídeos e de som com uma qualidade excelente a partir do conforto do seu sofá.

Cloud TV* e Cloud Explorer

"Porque cada um de nós é único, acreditamos que a forma como vemos televisão também deve ser. Com uma selecção em constante crescimento, a Cloud TV da Philips permite-lhe escolher entre centenas de canais de televisão de todo o mundo. O Cloud Explorer simplifica a partilha com amigos próximos e distantes possibilitando o acesso à sua conta Dropbox™ através do seu televisor, permitindo-lhe assistir ao seu conteúdo no ecrã grande.

Cliente MultiRoom

Multiplique o seu prazer de visualização. Crie uma rede doméstica que lhe permite assistir a programas sempre que desejar através da recepção de um sinal oriundo de um televisor servidor da Philips noutra local da casa. Depois de se ligar à sua rede doméstica, pode aceder a uma emissão de TV e a gravações do televisor servidor e apresentá-la no televisor cliente, tudo sem colocar novos cabos ou gastar mais dinheiro em numerosas subscrições.

Especificações

Imagem/visualização

- Visor: LED Full HD
- Tamanho do ecrã na diagonal: 48 polegada / 121 cm
- Resolução do painel: 1920x1080p
- 3D: Active 3D, Jogos em ecrã total para 2 jogadores*, Ajuste de profundidade 3D, Conversão 2D para 3D, Detecção automática de 3D, 3D sem cintilação
- Rácio de aspecto: 4:3/16:9
- Brilho: 350 cd/m²
- Melhoramento de imagem: Pixel Precise HD, Micro Dimming Pro, Digital Natural Motion, Perfect Motion Rate de 400 Hz

Smart TV

- TV interactiva: HbbTV
- Aplicações da Smart TV*: Catch-up TV, Netflix, Spotify, Aplicações online, Lojas de vídeo online, Navegador de Internet aberto, YouTube
- Televisão social: Facebook, Skype, Twitter
- Guia de programação*: Guia de programação electrónico, 8 dias

Interação inteligente

- Interação com utilizador: SimplyShare, Cliente MultiRoom, Com certificação Wi-Fi Miracast*, Cloud TV* e Cloud Explorer
- Programa: Pausa TV, Gravação USB*
- Facilidade de Instalação: Detecção automática de dispositivos Philips, Assistente de ligação de dispositivos, Assistente de instalação de rede, Assistente de definições
- Fácil de utilizar: Botão Home completo, Manual do Utilizador no ecrã
- Firmware actualizável: Assistente actual, automática firmware, Firmware actualizável através de USB, Actualização de firmware online
- Indicação da força do sinal
- Teletexto: 1000 páginas de Hipertexto
- Aplicação MyRemote*: Comando, SimplyShare, Guia de TV, Wi-Fi Smart Screen
- Ajustes de Formato do Ecrã: Básico - Preencher ecrã, Ajustar ao ecrã, Avançado - Deslocar, Zoom, Stretch, Ponto por ponto

UCP

- Tipo de processador: Dual-Core

Som

- Potência de saída (RMS): 20 W
- Funcionalidades sonoras: Estéreo inteligente, Ambi wOOx, Som natural
- Melhoramento do som: Incredible Surround, Som cristalino, Nivelador automático de volume, Melhoramento de graves, Som Inteligente

Conectividade

- Número de ligações HDMI: 3
- Número de entradas de componentes (YPbPr): 1
- Número de scarts (RGB/CVBS): 1
- Número de USB: 2
- Ligações sem fios: Wi-Fi 2x2 integrado
- Outras ligações: Antena IEC75, Conector de satélite, Certificação CI+1.3, Entrada de áudio (DVI), Common Interface Plus (CI+), LAN Ethernet RJ-45, Saída de áudio digital (óptica), Entrada áudio L/R, Saída de auscultador, Conector de serviço
- Funcionalidades HDMI: 3D, Audio Return Channel
- EasyLink (HDMI-CEC): Passagem telecomando, Controlo do sistema de áudio, Standby do sistema, Ajuste automático de legendas (Philips)*, Pixel Plus link (Philips)*, Reprodução com um só toque

Aplicações multimédia

- Formatos de reprodução de vídeo: Recipientes: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Formatos de legendas suportados: .AAS, .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT
- Formatos de reprodução de música: AAC, AMR, LPCM, M4A, MP3, MPEG1 L1/2, WMA (v2 a v9.2)
- Formatos de reprodução de imagens: JPEG, BMP, GIF, JPS, PNG, PNS

Resolução suportada do ecrã

- Entradas de computador: até 1920x1080 @ 60 Hz
- Entradas de vídeo: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, até 1920x1080p

Sintonizador/recepção/transmissão

- Televisão Digital: DVB-T/C/S/S2
- Suporte de MPEG: MPEG2, MPEG4
- Reprodução de vídeo: NTSC, PAL, SECAM

Alimentação

- Alimentação eléctrica: CA, 220 - 240 V 50/60 Hz
- Classe energética: A++

- Temperatura ambiente: De 5 °C a 35 °C
- Potência com Rótulo energético da UE: 42 W
- Consumo de energia anual: 61 kWh
- Consumo de energia em modo de espera: < 0,3 W
- Funcionalidades de poupança de energia: Temporizador para desligar automático, Modo Eco, Supressão de imagem (para rádio)
- Consumo e energia quando desligado: < 0,3 W

Dimensões

- Dimensões da caixa (L x A x P): 1240 x 720 x 133 mm
- Dimensões do conjunto (L x A x P): 1082 x 625 x 57 mm
- Dimensões da unidade com suporte (L x A x P): 1082 x 683 x 223 mm
- Peso do produto: 11 kg
- Peso do produto (+suporte): 12,4 kg
- Peso incl. embalagem: 15 kg
- Compatível com suporte de parede VESA: 400 x 200 mm


Acessórios

- Acessórios incluídos: 2 pares de óculos 3D Active, Suporte de mesa com orientação, Telecomando, 2 x pilhas AAA, Cabo de alimentação, Manual de início rápido, Folheto de informação legal e segurança, Folheto de Garantia
- Acessórios opcionais: Câmara para televisor PTA317 da Philips, Óculos Active PTA509, Óculos Active PTA519




Connections

Side

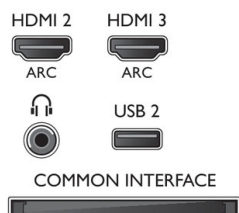

Rear

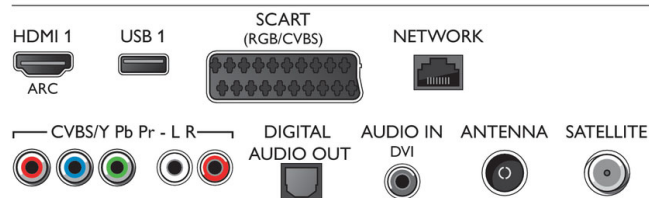

Data de publicação
2019-06-13

Versão: 2.0.1

12 NC: 8670 001 12706
EAN: 87 12581 71348 5

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* A aplicação MyRemote e as funcionalidades relacionadas variam dependendo do modelo do televisor e do país, bem como do modelo do dispositivo inteligente e do sistema operativo. Para obter mais detalhes, visite: www.philips.com/TV.

* Relativamente às aplicações da Smart TV, visite www.philips.com/TV para descobrir os serviços disponibilizados no seu país

* A oferta da Cloud TV depende da disponibilidade e dos regulamentos do país

* A compatibilidade depende da certificação Wi-Fi Miracast e do sistema Android 4.2 ou posterior. Para obter mais detalhes, consulte a documentação do seu dispositivo.

* Gravação USB apenas para canais digitais, as gravações podem ser limitadas pela emissão de protecções contra cópia (CI+). Podem aplicar-se restrições relativamente aos países e canais.

* A câmara para televisor (PTA317) da Philips é vendida em separado.

* Os pais devem supervisionar os seus filhos, enquanto estes assistem a 3D e garantir que não sentem nenhum desconforto, conforme mencionado acima. A visualização de 3D não é recomendada a crianças com idade inferior a 6 anos, visto que o seu sistema visual não está totalmente desenvolvido.

* O televisor suporta a recepção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista actualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.

* Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efectivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.

* (Philips) compatível apenas com leitores específicos da Philips.

* O EPG e visibilidade actual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.