

Philips  
Professional LED TV

40" EasySuite

LED  
DVB-T/C MPEG 2/4

40HFL3009D



## Monipuoliset toiminnot vieraiden käyttöön

### Älykkäät hotellin tietosivut

Tämä energiatehokas LED-TV tuo käyttöösi Hospitality TV:n edut. Sen avulla vieraat voivat hankkia maksullista sisältöä ja nähdä tärkeitä tietoja hotellin tietosivuilta, ja sinä voit käyttää helppokäyttöistä etäasennusta ja -hallintaa.

#### **Ympäristöä säästävä ja turvallinen**

- Alhainen virrankulutus
- Eco-ystävällinen muotoilu ja paloturvallinen kotelo

#### **Erilaiset vierailuelämykset**

- SmartInfolla hotellin logo ja tietosivut näkyviin yhteydettömässäkin tilassa
- Erillinen kuulokeliitäntä yksityiseen kuunteluun
- Voidaan yhdistää hoitajakutsujärjestelmään

#### **Kehittyneet hotellitoiminnot ja päivitettävyyys**

- Full HD LED-TV – kirkas LED-kuva ja uskomaton kontrasti
- MyChoice-yhteensopivuus lisää tuottoa
- SmartInstall-työkalulla helppo etäasennus ja -huolto
- Integroitu yhteyspaneeli
- TV-ruudun kellonäyttö lisää käyttömukavuutta
- Täydelliset tilavalinnat hotelli-, terveydenhuolto- ja vankilakäyttöön
- Serial Xpress Protocol Easu interaktiivisille järjestelmille

# PHILIPS

## Kohokohdat


### Full HD -LED-TV

Kuvanlaatu vaikuttaa katseluelämykseen. Tavalliset HDTV-laitteet tuottavat kelvollista kuvaa, mutta miksi tyytyä siihen, kun voi nauttia yksityiskohtaisesta tarkkuudesta, kirkkaista sävyistä, upeasta kontrastista ja realistisista väreistä.

### SmartInfo

SmartInfon avulla voit tiedottaa hotellin tai kaupungin asioista vieraillesi hotellin infokanavan kautta. Vieraat voivat käyttää hotellin tietosivuja, joita voidaan päivittää säännöllisesti ajantasaisiksi.

### SmartInstall

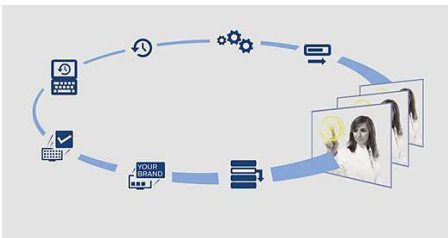

SmartInstallin avulla televisioiden asentaminen ja huolto on vaivatonta. Helppokäyttöisellä internet-työkalulla voit määrittää television asetukset ja asentaa sen etänä käymättä yhdessäkään huoneessa! Näin säästät aikaa, etkä joudu häiritsemään potilaitasi. Voit hoitaa laitoksesi tietosivujen päivitykset tai uusien kanavien asentamiset – kaikki hoituu SmartInstallin avulla.

### MyChoice-yhteensopiva



MyChoice on helppo ja edullinen tapa tarjota potilaille maksullisia TV-kanavia. Samalla saat sen kautta jatkuvaa lisävoittoa TV:n hinnan vastineeksi.

### SXP Easy



Serial Xpress Protocol Easyn ansiosta TV voidaan liittää kaikkiin suurimpien valmistajien ulkoisiin dekodeerihiiin ja digisovittimiin.

### Integroitu yhteyspaneeli

Integroidun yhteyspaneelin avulla potilaat voivat liittää omia laitteitaan saumattomasti televisioon ilman ulkoista yhteyspaneelia.

### Kellonäyttö

Television kuvaruudussa näkyvän kellonajan ansiosta vieraasi saavat helposti selville paikallisen kellonajan. Kellonäytön voi ottaa käyttöön yhdellä painalluksella. Toiminto kuluttaa vain vähän virtaa.

### Eco-ystävällinen muotoilu

Yhteiskunta ja ympäristö ovat olennainen osa Philipsin liiketoiminta-ajatusta. Philipsin

televisiot on suunniteltu ja valmistettu EcoDesign-periaatteidemme mukaisesti. Niiden tarkoitus on vähentää ympäristön kokonaiskuormitusta vähentämällä virrankulutusta, poistamalla vaarallisia aineita, alentamalla painoa, tehostamalla pakkausta ja kierrätystä. Philipsin televisioiden kotelot on myös valmistettu palonkestävästä materiaalista. Riippumattomissa testeissä on osoitettu, että vaikka televisiot voivat joissain tapauksissa kiihdyttää tulipaloja, Philipsin televisiot eivät sitä tee.

### Alhainen virrankulutus

Philipsin televisiot on suunniteltu vähentämään virrankulutusta. Se vähentää haittavaikutusta ympäristölle ja alentaa käyttökustannuksia.

### Hotelli-, sairaala- ja vankilatila

Kaikki ammattikäyttöön tarvittavat ominaisuudet käytettäviksi ympäristöissä, joissa televisiolta vaaditaan enemmän kuin tavanomaisessa olohuoneessa. Äänenvoimakkuuden säätö ja valikot voidaan lukita, materiaalia voidaan valvoa tarkemmin, varkauksia estävät kaukosäätimet ja erityisesti terveydenhuoltoon ja vankeinhoitoon suunnitellut ominaisuudet mahdollistavat erikoissovellusten käytön.

### Kuulokeliitäntä

Äänentoistojärjestelmässä on erillinen kuulokeliitäntä. Kytke kuulokkeesi siihen, niin voit kuunnella musiikkia milloin haluat.

### Yhteensopivuus hoitajakutsujärjestelmään

Voidaan tarvittaessa liittää Philipsin Healthcaren hoitajakutsujärjestelmän televisiolaitteisiin, jolloin viihdetarjonnan lisäksi laitetta voidaan käyttää myös hoitajan kutsumiseen hätätilanteissa.

# Tekniset tiedot

## Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: 16:9
- Ruudun halkaisija (tuuma): 40 tuumaa
- Ruudun halkaisija (cm): 102 cm
- Näyttö: HD-LED-TV
- Näytön resoluutio: 1920 x 1080p
- Kirkkaus: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Kuvanparannus: Digital Crystal Clear, 100 Hz:n PMR-liiketarkkuus
- Dynaaminen näytön kontrastisuhde: 100 000:1
- Katselukulma: 176° (vaaka) / 176° (pysty)

## Tuettu näyttöresoluutio

- Tietokonetulot: enintään 1920x1080, 60 Hz
- Videotulot: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, enintään 1920x1080p

## Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Antenniliitäntä: 75 ohmin koaksiaali (IEC75)
- Virittimen aaltoalueet: Hyperband, S-kanava, UHF, VHF
- TV-järjestelmä; televisio: PAL, SECAM
- Digitaalitelevisio: DVB-T MPEG2/MPEG4, DVB-C MPEG2/MPEG4
- Videotoisto: PAL, SECAM, NTSC

## Multimediasovellukset

- Multimedialiitäntä: USB
- Toistettavat videotiedostot: Koodekkien tuki; H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Säiliötiedostomuodot: AVI, MKV
- Toistettavat musiikkitiedostot: AAC, MP3, WMA (v2-v9.2), LPCM, M4A, MPEG1 L1/2
- Toistettavat kuvatiedostot: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Käyttömukavuus

- Helppo asennus: Plug & Play, Kehittynyt Hotelli-tila, ATS (Automatic Tuning System), Digitaalinen PLL-viritys, ACI (Automatic Channel Install), Ohjelmien nimet, Automaattiohjelman nimeäminen, Automaattitallennus, TV-asetusten

- kloonaminen USB:n kautta, TV-asetusten kloonaminen radiotaajuuksien kautta, Asennusvalikon lukitus, Suojattu valikko
- Helppokäyttöinen: Autom. äänenvoimakkuussäätö (AVL), 1 kanavaluettelo, analoginen/digitaalinen, Näyttövalikot, Ohjelmaluettelo, Graafinen käyttöliittymä
- Kello: Kellonäyttö, Uniajastin, Herätyskello
- Mukavuus: Hotelliasiakastoiminnot, Automaattinen käynnistys, Vihreä/nopea käynnistys, Tervetuliaisviesti, Kanavanvalitsin, Äänenvoimakkuuden rajoitus, Uniajastin
- Näyttöformaatin säätö: 16:9-elokuvaajennus, Laajakuva, Super Zoom, Automaattinen säätö
- Elektroninen ohjelmaopas: 8 päivän elektroninen ohjelmaopas, EPG, Now + Next
- Kaukosäädin: lataus vähissä -ilmaisn, akun varkaudenesto
- Vuorovaikutteiset hotellitoiminnot: Yhteyspaneeli-yhteensopiva, Automaattisen kanavapäivityksen esto, Estä antenniverkon ohjelmistolataukset, SmartInstall, MyChoice, SmartInfo: selain ja kuvat
- Kaukosäätimen tyyppi: 22AV1409A/12 (RC6)
- Vankilatila: Txt, MHEG, USB, EPG, aliyksikkö
- Teksti-tv: 1000 sivun Hyperteksti-tv
- Päivitettävä ohjelmisto: Päivitettävä ohjelmisto USB:n kautta, Päivitettävä ohjelmisto radiotaajuuksien kautta
- Teksti-tv:n parannukset: Fast text, Ohjelmatietopalkki
- Turvalukko: Kensington-lukko

## Healthcare

- Ohjaus: Voidaan yhdistää hoitajakutsujärjestelmään, Monitoimikaukosäädin, SerialXpress Easy
- Turvallisuus: Kaksoiseristys II-luokka
- Käyttömukavuus: Kuulokelähtö, Riippumaton pääkaiuttimen mykistys

## Ääni

- Äänentoistojärjestelmä: Incredible Surround -ääni

## Liitännät

- Liittimiin tehdyt parannukset: Serial Xpress HealthCare, IR-tulo, IR-lähtö, RJ-48-liitin, Nopea infrapuna-takaisinkytkentä, Scart-liitäntä
- HDMI-liitäntöjen määrä: 2
- Komponenttien lukumäärä (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Toisto yhdellä painikkeella, Järjestelmän valmiustila
- Scart-liitäntöjen lukumäärä (RGB/CVBS): 1
- USB-liitäntöjen lukumäärä: 1
- Muut liitännät: IEC75-antenni, Kuulokelähtö, PC:n VGA- ja äänitulot (v/o), Common Interface Plus (CI+), Digitaalinen äänilähtö (optinen)

## Virta

- Verkkovirta: 220-240 V, 50/60 Hz
- Ympäristön lämpötila: 5-35 °C
- Virrankulutus valmiustilassa: &lt; 0,3 W
- Energiatehokkuusluokka: A+
- EU:n energiatehokkuusmerkintä: 36 W
- Vuosittainen energiankulutus: 53 kWh

## Green-sarjan ympäristötiedot

- Turvallisuus: Paloturvallinen kotelo
- Virransäästötila
- SmartPower Eco

## Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, Kaukosäätimen paristot, Virtajohto, Pöytäjalusta, Takuuvihko, Laki- ja turvallisuusseite
- Lisätarvikkeet: Kaukosäädin 22AV8573/00, Ulkoinen kellomoduuli 22AV1120C, Healthcare-kaukosäädin 22AV1109H

## Mitat

- Laitteen leveys: 904 mm
- Laitteen korkeus: 523 mm

# Tekniset tiedot

- Laitteen syvyys: 77 mm
- Laitteen paino: 7,7 kg
- Laitteen leveys (jalustan kanssa): 904 mm
- Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 571 mm
- Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 244 mm
- Tuotteen paino (+jalusta): 9.9 kg
- Sopii seinätelineeseen: 200 x 200 mm



Julkaisupäivä 2024-04-04

Versio: 3.2.1

EAN: 87 12581 71370 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Käytettävissä olevat ominaisuudet riippuvat valitusta asennuksesta