

Philips
Profesionalni LED TV

Signature od 42 inča

LED
DVB-T2/T/C MPEG 2/4

42HFL7009D



Usudite se biti drukčiji!

uz OXIGEN i Ambilight

Poput slike na zidu. Uživajte u najnovijem izuzetno tankom LED televizoru i uzbudljivom doživljaju gledanja koji pruža tehnologija Ambilight. Uz potpun komplet vrhunskih značajki za hotele i OXIGEN tvrtke Philips, ovaj televizor dizajniran je da zadovolji najviše zahtjeve.

Uz napredne značajke za hotele ovaj uređaj dugo će ostati moderan

- Full HD LED TV – briljantna LED slika nevjerojatnog kontrasta
- Ambilight Spectra 2 (dvije strane) obogaćuje doživljaj gledanja
- Integrirani IPTV sustav za optimalnu prilagođenu interaktivnost
- Easy 3D za doista prožimajući 3D filmski doživljaj
- Serial Xpress Protocol za interaktivne sustave
- Kompatibilnost s MyChoice standardom za stalne prihode
- Integrirana funkcija Wi-Fi uz koju možete bežično koristiti Smart TV
- Prikaz sata na zaslonu gostima pruža optimalnu praktičnost

Philips OXIGEN – jedinstveno povezivanje i upravljanje

- Philips OXIGEN za najnovije mogućnosti povezivanja i najmanje ukupne troškove
- Smart TV Apps s mnogim namjenskim uslugama za hotele
- AppControl za dodavanje, razvrstavanje i brisanje aplikacija uz minimalni trud
- SmartInfo za interaktivne stranice s hotelskim informacijama koje nose oznaku vašeg hotela
- SmartInstall za laku udaljenu instalaciju i održavanje

PHILIPS

Istaknute značajke

Serial Xpress Protocol (SXP)

Televizor se može povezati s vanjskim dekoderima i set-top box uređajima svih velikih davatelja usluga interaktivnih sustava upotrebljavajući Serial Xpress Protocol (SXP).

Kompatibilan s MyChoice standardom



MyChoice predstavlja jednostavan i povoljan način na koji gostima možete ponuditi televizijske kanale za koje se naplaćuje naknada. Istovremeno stvara i dodatne prihode, što omogućava povrat početne investicije u televizor.

Integrirani IPTV

Uštedite novce i koristite manje kabela. Naši Smart televizori omogućavaju vam organizaciju hotelskog sustava izravno na televizoru. Interaktivni kanali, video na zahtjev, interaktivni hotelski izbornici i informacije, kao i sustavi za naručivanje na mreži dostupni su bez postavljanja vanjskog uređaja na televizor. Osim prijenosa sadržaja koaksijalnim televizijskim kabelima, sada možete koristiti i internetsku mrežu za prijenos televizijskih kanala ili videosadržaja na zahtjev izravno na televizor. Naša partnerska mreža osigurat će vam željeni prilagođeni portal.

Integrirana funkcija Wi-Fi

Uz integriranu funkciju Wi-Fi na Smart televizoru tvrtke Philips bežično možete pristupiti cijelom svijetu sadržaja.

Easy 3D




Easy 3D jamči dugotrajnu udobnost tijekom gledanja 3D sadržaja, zahvaljujući slici bez titranja i niskom razinom dvostrukih slika. Kompatibilne 3D naočale su lagane i ne zahtijevaju baterije. Već danas možete na jednostavan način uživati u 3D sadržajima u vlastitom domu!

AppControl

AppControl omogućava vam da gostima pružite televizijske aplikacije koje samo poželjeti mogu. Sve aplikacije možete dodavati, brisati i razvrstavati onako kako želite. Štoviše, sada te postavke možete klonirati na bilo koji drugi televizor bez potrebe za postavljanjem i drugog televizora! Možete čak i izraditi razne profile te ih mijenjati. Želite li svojim apartmanima pružiti aplikacije za videozapise koji se prenose velikom brzinom, a sobama aplikacije za prijenos malom brzinom? Nema problema. Značajka AppControl vama i vašim gostima osigurava ugodan doživljaj.

SmartInstall

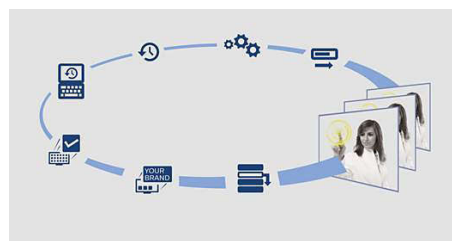

SmartInstall instalaciju i održavanje vaših televizora čini jednostavnim. Pomoću jednostavnog web-alata sada možete udaljenim

putem konfigurirati i instalirati televizore bez potrebe za odlaskom u sobe! Time štedite vrijeme i ne ometate goste. Bilo da se radi o ažuriranju stranica s hotelskim informacijama ili instalaciji novih kanala, SmartInstall može sve.


Prikaz sata na zaslonu

Zahvaljujući našem novom prikazu sata na zaslonu gosti lako mogu provjeriti trenutno vrijeme. Pritiskom tipke sat se prikazuje na zaslonu televizora uz bolju vidljivost i manju potrošnju energije.

Philips OXIGEN

Philips OXIGEN sveobuhvatno je rješenje koje vam pruža sve potrebno za televizore za hotele. Inovativne značajke osmišljene su da vašim gostima i profesionalnim korisnicima osiguraju najnovije mogućnosti povezivanja i najmanje troškove vlasništva. OXIGEN mogućnost povezivanja pruža pristup aplikacijama na mreži koje se temelje na informatičkom oblaku i osigurava komunikaciju mobilnih uređaja s televizorom, dok alati za udaljeno upravljanje i mogućnosti za dodatni prihod optimiziraju dobit tijekom vijeka trajanja proizvoda.

Ambilight Spectra 2

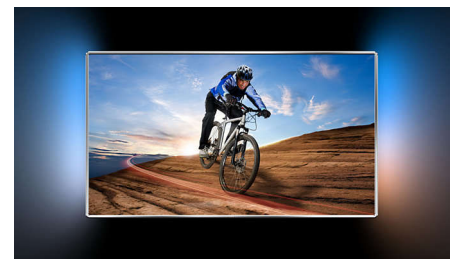

Dodajte novu dimenziju doživljaju gledanja uz Ambilight Spectra 2. Ova patentirana tehnologija iz tvrtke Philips povećava zaslon, projiciranjem zrake svjetla, na 2 strane, sa stražnje strane zaslona na okolni zid. Ambilight automatski podešava boju i jačinu svjetlosti oko televizora kako bi bila u skladu sa slikom. Zahvaljujući funkciji prilagodbe zidu boja svjetlosti bit će savršena bez obzira koje je boje zid.

Specifikacije

Ambilight

- Ambilight značajke: Ambilight Spectra 2
- Sustav osvijetljenja Ambilight: LED sa širokom paletom boja

Slika/Prikaz

- Omjer širine i visine: 16:9
- Veličina dijagonale zaslona (inč): 42 inča
- Dijagonala zaslona (u cm): 107 cm
- Zaslona: LED Full HD
- Rezolucija zaslona: 1920 x 1080 piksela
- Svjetlina: 300 cd/m²
- Napredne značajke slike: Active Control i svjetlosni senzor, Digital Crystal Clear
- Kut gledanja: 178° (V)/178° (O)

Podržana rezolucija zaslona

- Računalni ulazi: do 1920x1080 @ 60 Hz
- Video ulazi: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, do 1920x1080p

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Antenski ulaz: 75 ohm koaksijalni (IEC75)
- Frekvencijski pojas tunera: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- TV sustav: PAL, SECAM
- Digitalni televizor: DVB-T MPEG2/MPEG4, DVB-C MPEG2/MPEG4, DVB-T2, HbbTv (EU)
- Reprodukcijski videozapisa: PAL, SECAM, NTSC
- IP reprodukcija: IGMP Multicast, Unicast

Multimedijske aplikacije

- Priklij. za multimedijske aplikacije: USB, LAN
- Formati reprodukcije videozapisa: Podrška za kodek: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Datoteke: AVI, MKV
- Formati reprodukcije glazbe: AAC, MP3, WMA (v2 do v9.2), LPCM, M4A, MPEG1 L1/2
- Formati reprodukcije slike: JPEG, BMP, GIF, PNG

Oxigen

- Aplikacije za Smart TV: aplikacije zasnovane na

- informatičkom oblaku za HotelTV
- SmartInstall: uređivanje kanala izvan mreže, uređivanje postavki izvan mreže, udaljena instalacija, Izrada SmartInfo sadržaja, nadogradnja softvera
- AppControl: Više SmartTV App profila
- SmartInfo: Prikaz slajdova sa slikama ili preglednik, interaktivni predlošci
- Dijeljenje: Zaštićeno uparivanje, DirectShare DLNA Wi-Fi Direct, Wi-Fi Miracast

Praktičnost

- Jednostavna instalacija: Plug & Play, Napredni hotelski način rada, Automatski sustav podešavanja (ATS), PLL digitalno podešavanje, Automatsko instaliranje kanala (ACI), Naziv programa, Automatsko imenovanje programa, Automatsko spremanje programa, Kloniranje TV postavki pomoću USB-a, Kloniranje TV postavki putem radiofrekvencija, Kloniranje TV postavki koristeći IP, Zaključavanje izbornika za instalaciju, Pristup sigurnosnom izborniku, Zaključavanje kontrole joystick gumbom
- Jednostavna upotreba: Autom. ujednačavanje jačine zvuka (AVL), Jedan, zajednički popis analognih i digitalnih kanala, Prikaz na zaslonu, Popis programa, Kontrola joystick gumbom, Grafičko korisničko sučelje
- Sat: Prikaz sata na zaslonu, Automatsko isključivanje, Budilica, Kompatibilnost s vanjskim satom
- Ugodno: Značajke za hotelske goste, Automatsko uključivanje, Ekološko i brzo pokretanje, Poruka dobrodošlice, Kanal nakon uključivanja, Ograničenje glasnoće, Sleep timer
- Prilagođavanje formata zaslona: Movie expand 16:9, Široki zaslon, Super zum, Automatski format
- Elektroničkom vodiču kroz programe: Elektronički vodič kroz programe za 8 dana, Elektronički vodič kroz programe Sada + Sljedeće, IP EPG
- Daljinski upravljač: detektiranje niske razine

- baterije, zaštita od krađe baterije
- Interaktivne hotelske značajke: Kompatibilno s pločom za povezivanje, Blokiranje automatske nadopune kanala, Blokiranje preuzimanja softvera putem emitiranja, Vsecure, MyChoice
- Daljinski upravljač: 22AV1409A/12 (RC6)
- Zatvorski način rada: Teletext, MHEG, USB, elektronički vodič kroz programe, pod-blokovi
- Teletext: Hipertekst od 1000 stranica
- Mogućnost nadogradnje programskih datoteka i postavki: koristeći USB, RF i IP
- Podrška za Skype: Uz dodatnu kameru
- Sigurnosni mehanizam: Kensington brava

Zdravstvena skrb

- Upravljanje: Višestruko daljinsko upravljanje, Kompatibilnost s bijelim daljinskim upravljačem
- Sigurnost: Kompatibilnost sa sustavom za pozivanje medicinske sestre, Dvostruka izolacija klase II
- Praktičnost: Izlaz za slušalice, Neovisni glavni zvučnik je stišan

Zvuk

- Sustav zvuka: Incredible Surround

Mogućnost povezivanja

- Napredne mogućnosti povezivanja: Sučelje Serial Xpress, WIXP / JAPIT TV kontrola, IR izlaz, RJ-48 priključak, Brzi infracrveni "loop through" kabel, Signali sa scart priključka nakon uključivanja
- Broj HDMI veza: 3
- Broj komponentnih ulaza (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Reprodukcijski jednim dodiranjem, Stanje pripravnosti sustava
- Broj Scart ulaza (RGB/CVBS): 1
- Broj USB ulaza: 1
- Ostali priključci: Antena IEC75, Izlaz za slušalice, Ulaz za računalo VGA + L/D audio ulaz, Izlaz za zvučnik za kupaonicu, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitalni audioizlaz (optički)

Specifikacije

- Bežični LAN: 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct
- Wake-up on LAN: Manja potrošnja u stanju pripravnosti za IP sustave

Snaga

- Mrežno napajanje: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Temperatura okoline: 5 °C do 35 °C
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,3 W
- Energetska klasa: A++
- EU energetska oznaka, snaga: 33 W
- Značajke za uštedu energije: Eco način rada, Slika bez zvuka (za radio)
- Godišnja potrošnja energije: 48 kW/h

Ekološke specifikacije

- Sigurnost: Kućište otporno na vatru
- Ulazak u stanje pripravnosti u slučaju slabog napajanja
- SmartPower Eco

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Daljinski upravljač, Baterije za daljinski upravljač, Kabel za napajanje, Stolno postolje sa zakretanjem, Jamstveni list
- Dodatna oprema (opcija): Daljinski upravljač za postavljanje 22AV8573/00, Modul vanjskog sata 22AV1120C, Daljinski upravljač za zdravstveni sektor 22AV1109H, USB Skype kamera PTA317/00

Dimenzije

- Širina uređaja: 952,2 mm
- Visina uređaja: 557,1 mm
- Dubina uređaja: 69,6 mm
- Masa proizvoda: 10,4 kg
- Širina uređaja (s postoljem): 952.2 mm
- Visina uređaja (s postoljem): 617.7 mm
- Dubina uređaja (s postoljem): 213.1 mm
- Masa uređaja (+ postolje): 11.7 kg
- Kompatibilan s nosačem za montažu na zid: 200 x 200 mm



Datum izdavanja
2024-04-04

Verzija: 2.8.1

EAN: 87 12581 72224 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.

* Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.

* Uobičajena potrošnja energije uključenog uređaja izmjerena u skladu s IEC62087, izdanje 2.

* Dostupnost značajki ovisit će o implementaciji koju odabere osoba koja izvršava integraciju.