

Philips 5800 series  
Izuzetno tanki Full HD LED  
Smart televizor

**126 cm (50")**

500 Picture Performance Index  
FHD  
Pixel Plus HD



**50PFS5823**

## Izuzetno tanki Full HD LED Smart televizor

s tehnologijom Pixel Plus HD

Uređaji serije Philips 5800 koji imaju Smart TV donose vam omiljene aplikacije i sadržaj na veliki zaslon u Full HD rezoluciji. Sada možete uživati u filmskim hitovima, sportskim prijenosima i igrama za više igrača u svega nekoliko pritisaka.

### Gledanje televizije na način koji vam odgovara

- Dva HDMI ulaza i Easylink za integriranu povezivost
- USB za reprodukciju multimedijских sadržaja

### Povežite se s većim svijetom uz ovaj Smart TV

- Philips galerija aplikacija donosi zabavu vama
- SAPHI. Pametni način uživanja u televizoru

### Nevjerojatna pažnja posvećena detaljima

- Postolje otvorenog okvira stvara dojam laganog dizajna

### Uočite svaki detalj

- Full HD LED TV – briljantna LED slika nevjerovatnog kontrasta
- Pixel Plus HD za predivne slike koje ćete obožavati

# PHILIPS

## Istaknute znač.

### Novo postolje otvorenog dizajna

Televizor modernih, profinjenih linija zaslužuje postolje koje ga uzdiže iznad običnih. To je razlog zašto su dizajneri televizora tvrtke Philips osmislili ovo jedinstveno postolje otvorenog dizajna koje se predivno uklapa u interijer.

### Pixel Plus HD

Philips Pixel Plus HD Engine optimizira kvalitetu slike i omogućava reprodukciju čiste slike predivnog kontrasta. Bilo da usmjeravate sadržaj na mreži ili gledate videozapis s diska, moći ćete uživati u oštrijem slici sa svjetlijim bijelim i tamnijim crnim nijansama.

### Full HD LED TV

Kvaliteta slike je važna. Obični HD televizori pružaju kvalitetu, ali očekujete više. Zamislite oštre detalje u kombinaciji s velikom svjetlinom, nevjerovatnim kontrastom i realističnom bojom koji daju vjernu sliku.

### Philips TV/STA galerija

Philips galerija aplikacija bogata je kolekcija internetskih aplikacija kojoj možete pristupiti čim Smart TV povežete s internetom. Tako je

jednostavno! Samo uključite televizor, povežite ga s internetom i doživite cijeli novi svijet zabave na mreži.

### SAPHI



SAPHI je brz i intuitivan operacijski sustav koji uporabu Smart TV uređaja tvrtke Philips pretvara u pravi užitek. Uživajte u odličnoj kvaliteti slike i pristupu jasnom izborniku utemeljenom na ikonama jednim gumbom. S lakoćom upravljajte televizorom i brzo se krećite do popularnih Philips Smart TV aplikacija među kojima su YouTube, Netflix i mnoge druge.

### Dva HDMI ulaza uz EasyLink

Izbjegnite neuredne kabele uz samo jedan HDMI kabel koji prenosi signale i slike i zvuka

s uređaja na televizor. HDMI upotrebljava nekomprimirane signale, osiguravajući najveću kvalitetu od izvora do zaslona. Uz Philips Easylink trebat će vam samo jedan daljinski upravljač za većinu naredbi za televizor, DVD, BluRay, set top box uređaj ili sustav kućnog kina.

### USB (fotografija, glazba, videozapisi)



Dijelite zabavu. Povežite USB memoriju, digitalni fotoaparati, mp3 reproduktor ili drugi multimedijski uređaj na USB priključnicu na televizoru kako biste uživali u fotografijama, videozapisima i glazbi uz pomoć jednostavnog preglednika sadržaja na zaslonu.

# Specifikacije

## Slika/Prikaz

- Omjer širine i visine: 4:3/16:9
- Veličina dijagonale zaslona (inč): 50 inča
- Dijagonala zaslona (u cm): 126 cm
- Zaslona: LED Full HD
- Rezolucija zaslona: 1920 x 1080 piksela
- Napredne značajke slike: Pixel Plus HD
- Najveći omjer osvjetljenja: 65 %

## Podržana rezolucija zaslona

- Računalni ulazi: do 1920x1080 @ 60 Hz
- Video ulazi: do 1920x1080p

## Tjuner / Prijem / Prijenos

- Digitalni televizor: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Reprodukcijski videozapisi: NTSC, PAL, SECAM
- Podrška za MPEG: MPEG2, MPEG4
- HEVC podrška

## Smart TV značajke

- Korisnička interakcija: SimplyShare
- Interaktivna televizija: HbbTV
- Programiranje: Pause TV, USB snimanje\*
- SmartTV aplikacije\*: trgovine videosadržaja na mreži, Otvaranje internetskog preglednika, Social TV, TV na zahtjev, Youtube
- Jednostavna instalacija: Automatsko prepoznavanje uređaja tvrtke Philips, Čarobnjak za povezivanje uređaja, Čarobnjak za instalaciju mreže, Čarobnjak za pomoć u podešavanju postavki
- Jednostavna upotreba: Gumb pametnog izbornika, Korisnički priručnik na zaslonu
- Moguća nadogradnja sklopovsko-programске opreme: Čarobnjak za automatsku nadogradnju programskih datoteka, Mogućnost nadogradnje programskih datoteka putem USB veze, Nadogradnja programskih datoteka na mreži
- Prilagodavanje formata zaslona: Osnovno – prikaz preko cijelog zaslona, Prilagodi zaslonu, Povećaj, raširi
- Aplikacija za udaljeno snimanje tvrtke Philips\*: Aplikacije, Kanali, Upravljanje, Sada na TV-u, TV vodič, Video na zahtjev

## Multimedijske aplikacije

- Formati reprodukcije videozapisa: Datoteke: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265), VP9
- Formati reprodukcije glazbe: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 do v9.2)
- Podrška za formate titlova: .SML, .SRT, .SSA, .SUB,

.TXT, .ASS

- Formati reprodukcije slike: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 20 W
- Napredne značajke zvuka: Incredible Surround, Clear Sound, Automatsko ujednačavanje jakosti zvuka, Kontrola basova, Smart Sound

## Mogućnost povezivanja

- Broj HDMI veza: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Slanje komandi s daljinskog upravljača putem mreže, Kontrola zvuka sustava, Stanje pripravnosti sustava, Reprodukcijski jednim dodiranjem
- Broj USB ulaza: 2
- Bežično povezivanje: Ugrađeni jednopojasni 1T1R
- Ostali priključci: Common Interface Plus (CI+), Digitalni audioizlaz (optički), Antena IEC75, Ethernet-LAN RJ-45, Satelitski priključak, Izlaz za slušalice

## Snaga

- Mrežno napajanje: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Temperatura okoline: 5 °C do 35 °C
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: <math>\leq 0,3 W</math>
- Energetska klasa: A++
- EU energetska oznaka, snaga: 39 W
- Značajke za uštedu energije: Programiranje automatskog isključivanja, Eco način rada, Slika bez zvuka (za radio)
- Potrošnja energije isključenog uređaja: N/A
- Godišnja potrošnja energije: 57 kWh
- Prisutnost olova: Da\*
- Količina žive: 0 mg

## Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Daljinski upravljač, 2 x AAA baterije, Kabel za napajanje, Kratke upute za korisnike, Brošura s pravnim i sigurnosnim informacijama, Stalak za stol

## Boja i završna obrada


- Prednja strana televizora: Metalik srebrna

## Dimenzije


- Širina uređaja: 1127,5 mm
- Visina uređaja: 655,3 mm
- Dubina uređaja: 85,9 mm
- Masa proizvoda: 11,2 kg
- Širina uređaja (s postoljem): 1127,5 mm

## Connections

### Side

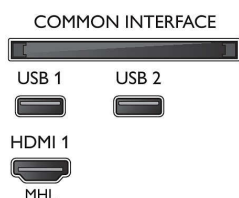

### Rear

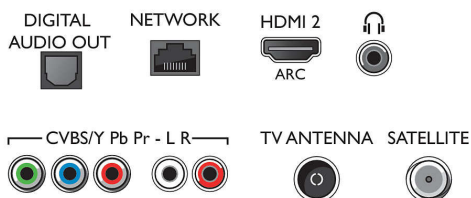

Datum izdavanja  
2023-10-21

Verzija: 6.0.1

EAN: 87 18863 01588 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- Visina uređaja (s postoljem): 679.0 mm
- Dubina uređaja (s postoljem): 241.4 mm
- Masa uređaja (+ postolje): 11.4 kg
- Širina kutije: 1240 mm
- Visina kutije: 800 mm
- Dubina kutije: 150 mm
- Masa zajedno s ambalažom: 15,8 kg
- Kompatibilan s nosačem za montažu na zid: 200 x 200 mm
- Širina TV postolja: 938.0 mm



\* Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.

\* Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.

\* Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.

\* (Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.

\* Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.