



Philips
Профессиональный ЖК
телевизор

19" Pro+

ЖК-дисплей
интегрированный цифровой



19HFL3340D

Еще больший комфорт для постояльцев

Гостиничный телевизор Philips с ЖК дисплеем

Этот современный гостиничный телевизор обеспечивает максимальное удобство для гостей и позволяет подключать собственные устройства. Благодаря поддержке HD и цифрового сигнала вы можете подготовиться к будущим открытиям и наслаждаться новейшими цифровыми технологиями.

Наилучшая совокупная стоимость владения

- Совместимость с телевизионной приставкой
- Копирование всех настроек через USB для быстрой установки

Стабильность и безопасность

- Экологически безвредная конструкция и корпус из негорючего материала

Индивидуальный просмотр для каждого гостя

- Ограничение громкости
- Единый список аналоговых и цифровых каналов
- Простой в использовании гостиничный пульт ДУ
- Совместимость с панелью подключения Philips позволяет постояльцам использовать свои устройства

Ориентирован на будущее и имеет современные функции для гостиниц

- Программирование включения канала
- Приветственная надпись на экране

PHILIPS

Основные особенности

Приветственное сообщение

При включении телевизора отображается приветствие

Программирование включения канала

Функция удобна для установки информационных или рекламных каналов, так как она позволяет включать выбранный канал при включении телевизора.

С поддержкой стандарта HD и DVB-T тюнером

Наслаждайтесь исключительным качеством изображения высокой четкости и будьте готовы к таким источникам сигнала HD, как телеприставка с высоким разрешением. Телевизор поддерживает прием аналоговых сигналов YPbPr, а также высококачественные цифровые сигналы без сжатия, передаваемые через DVI или HDMI. Цифровые сигналы поддерживают защиту от копирования HDCP. Встроенный DVB-T-тюнер позволяет принимать каналы наземного цифрового телевидения наряду с имеющимися аналоговыми каналами. Он также позволяет принимать цифровые радиостанции с высококачественным звуком без необходимости приобретать дополнительное оборудование.

В едином списке каналов

Единый интегрированный список каналов телевидения позволяет гостям быстро переключаться на любой аналоговый или цифровой канал.

Гостиничный пульт ДУ

Стильный пульт ДУ разработан специально для использования в гостиничной сфере. Для простоты использования на нем удобно расположены только самые необходимые для гостя кнопки и функции. Кроме того, большинство гостиничных пультов ДУ оснащено замком, предотвращающим кражу батарей — незаменимая функция для использования в условиях гостиницы.

Ограничение громкости

Эта функция служит для предварительной установки диапазона громкости, в котором может работать телевизор, предотвращая установку звука на уровень, превышающий норму и мешающий вашим соседям.


Совместимость с панелью подключения

Этот телевизор прекрасно работает с панелями подключения Philips. Постояльцы могут легко подключить ПК, MP3-плеер, DVD-проигрыватель, видеокамеру и другие устройства. Благодаря функции автообнаружения телевизор автоматически переключается для отображения с устройства гостя.

Совместимость с телевизионной приставкой

К этому телевизору можно подключить ТВ-приставку благодаря разъему scart и поддержке протокола Serial Express Lite.

Клонир-е через USB

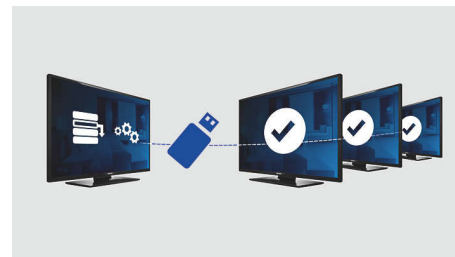

Возможность простого копирования всех программных настроек с одного телевизора на другие меньше, чем за минуту. Эта функция гарантирует единообразие ТВ-настроек, значительно сокращая время на установку и расходы.

Экологически безвредная конструкция

Стабильность — неотъемлемая черта бизнеса компании Philips. Телевизоры Philips спроектированы и изготовлены согласно принципам EcoDesign, рассчитанными на то, чтобы уменьшить общее воздействие на окружающую среду за счет снижения потребления электроэнергии, отсутствия вредных веществ, небольшого веса, более компактной упаковки и большей пригодности к переработке. Кроме того, корпус телевизоров Philips выполнен из специального негорючего материала. Независимые испытания, проведенные противопожарными службами, показали, что, несмотря на то что телевизоры иногда усиливают пожар, вызванный внешними источниками, телевизоры Philips не способствуют возгоранию.

Характеристики


Изображение/дисплей

- Формат изображения: Широкий экран
- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 19 (дюймы)
- Размер экрана по диагонали (метрич.): 48 см
- Разрешение панели: 1680 x 1050p
- Яркость: 300 кд/м²
- Коэфф. контрастности (типич.): 1000:1
- Улучшение изображения: Режим 3/2 – 2/2

Motion Pull Down, Двухмерный гребенчатый фильтр, Активное управление, Повышение контрастности, Растянутый голубой, Технология Crystal Clear III, Цифровое шумоподавление, Нейтрал-ия черед-ия, адапт. к движению, Прогрессивное сканирование, Автокоррекция телесного оттенка, Динамическое повышение контрастности, Функция "Растянутый белый", Зеленая улица

- Тип экрана дисплея: ЖК-дисплей WXGA с активной матрицей TFT
- Время отклика (типич.): 6 мс
- Угол просмотра: 170° (Г) / 160° (В)
- Улучшение экрана: Антибликовое покрытие экрана

Поддерживаемое разрешение

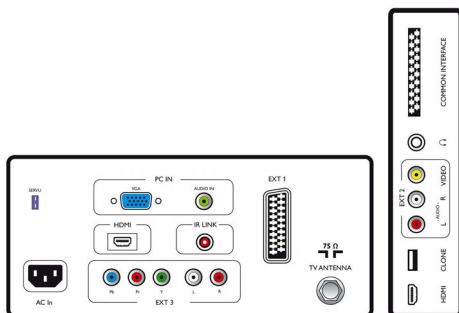

Характеристики

Дисплей

- Компьютерные форматы: 640 x 480, 60 Гц, 800 x 600, 60 Гц, 1024 x 768, 60 Гц, 1280 x 1024, 60 Гц
- Видеоформаты: 480i, 60 Гц, 480p, 60 Гц, 576i, 50 Гц, 576p, 50 Гц, 1080i; 50, 60 Гц, 720p, 50, 60 Гц

Тюнер/прием/передача

- Вход антенны: Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
- Диапазоны тюнера: Гипердиапазон, S-канал, UHF, VHF
- ТВ-система: Система PAL I, Система PAL B/G, Система PAL D/K, Система SECAM B/G, Система SECAM D/K, SECAM L/L'
- Цифровое ТВ: Наземное DVB *
- Количество предустановок: 1000
- Воспроизведение видео: PAL, SECAM, NTSC

Комфорт

- Легкость установки: Улучшенный "гостиничный" режим, Точная настройка, Цифровая настройка PLL, Название программы, Клонирование настроек ТВ через USB, Блокировка меню установки, Доступ к меню безопасности, Блокировка клавиатуры, Автоименование программ, Автоматическая установка каналов (ACI), Система автоматической настройки (ATS), Автосохранение, Подключение Plug & Play
- Удобство использования: Автоограничение громкости (AVL), 1-кан. список аналог./цифр., Вывод на экран, Список программ, Управление на боковой панели
- Часы: Таймер отключения
- Комфорт: Функции постояльца отеля, Приветственное сообщение, Включение канала, Ограничение громкости, Таймер отключения
- Регулировка формата экрана: 4:3, Расширение формата 14:9, Режим Расширение формата 16:10, Широкий экран, Увеличение субтитров, Режим Super Zoom
- Электронный гид телепередач: Электронный гид телепередач на 8 дней, Электронный гид телепрограмм "Сейчас + Далее"
- Пульт ДУ: индикация разряда батарей, замок, предотвращающий кражу батареек
- Интерактивные возможности для гостиничных служб: Совместимость с панелью подключения
- Тип пульта ДУ: 22AV1104(RC6)
- Режим ограничения для особых учреждений: Отключение телетекста и MHEG
- Телетекст: Режим Smart Text (100 стр.)
- Другие удобства: Замок Kensington
- Обновление встроенной программы: Обновление встроенной программы через USB
- Изображение в изображении: Двойной текстовый экран

Healthcare

- Управление: Многофункциональный пульт дистанционного управления, Подвеска для управления с помощью IR-link

- Безопасность: Заземленный шнур питания
- Комфорт: Выход для наушников

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 2 x 3 Вт
- Звуковая система: Моно, Стерео
- Улучшение звука: Автоматическая регулировка громкости, Incredible Surround, Функция Smart Sound

Громкоговорители

- Встроенные AC: 2

Подключения

- Расширенные возможности подключения: Быстрый интерактивный ИК-порт, Интерфейс Serial Xpress, Включение по SCART
- EasyLink (HDMI-CEC): Запуск воспроизведения одним нажатием, Режим ожидания системы
- Фронтальные/боковые подключения: USB, Аудиовход — левый/правый, Вход CVBS, HDMI v1.3, Выход для наушников
- 1-й внешний разъем Scart: Аудиоразъем: левый/правый, Вход/выход CVBS, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Другие подключения: Общий интерфейс, Аудиовход для компьютера, Вход VGA с ПК
- 3-й внешний разъем: Аудиовход — левый/правый, YPbPr

Мощность

- Электропитание: 100-240 В 50/60 Гц
- Температура окружающей среды: 5–35 °C
- потребляемая мощность: 46.5 Вт
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,3 Вт

Экохарактеристики

- Безопасность: Корпус из негорючего материала

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, Батареи для пульта ДУ, Шнур питания, Подставка с регулируемым углом наклона, Гарантийный талон
- Дополнительные аксессуары: Установочный ПДУ RC2573GR, Настенные кронштейны/подставки

Размеры

- Ширина устройства: 468 миллиметра
- Высота устройства: 349 миллиметра
- Глубина устройства: 69 миллиметра
- Вес продукта: 3,9 кг
- Ширина с подставкой: 468 миллиметра
- Высота с подставкой: 392 миллиметра
- Глубина с подставкой: 166 миллиметра
- Вес изделия с подставкой: 4,4 кг
- Ширина коробки: 512 миллиметра
- Высота коробки: 458 миллиметра
- Глубина коробки: 136 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 5,84 кг
- Совместимое настенное крепление: 100 x 100 мм



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 1.3.13

EAN: 87 12581 43718 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com



* Дополнительную информацию о странах, имеющих вещание DVB-T, можно получить у представителей Philips.