



Philips 6000 series
Smart TV LED 4K
ultrasubțire

139 cm (55")

LED TV 4K Ultra HD
Dual Core
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2



55PUS6201

Smart TV LED 4K ultrasubțire

cu Ambilight pe 2 laturi

Bucură-te de eleganță funcțională și de conectivitate inteligentă. Modelul Philips seria 6200 dispune de o calitate a imaginii 4K Ultra HD, pentru detalii incredibile. Și mai bine, Smart TV-ul încorporat este ușor de utilizat, ceea ce-l face o alegere excelentă pentru divertisment fără efort.

Concepție unică la greutate redusă

- Ambilight îți schimbă pentru totdeauna modul de vizionare la televizor
- Suporturi subțiri de aluminiu, tip clește, pentru un aspect ușor, premium

Pasionat de calitatea imaginii

- 4K Ultra HD este o rezoluție cum nu ai mai întâlnit niciodată
- Descoperă calitatea imaginii Ultra HD cu Pixel Plus Ultra HD
- Micro Dimming îmbunătățește contrastul televizorului tău
- Noul standard HEVC integrat, pentru a te bucura de înaltă calitate 4k

Conectează-te la o lume mai largă cu acest Smart TV

- Smart TV: o lume complet nouă pe care o puteți explora

PHILIPS

Repere

Ultra HD 4K

Televizorul Ultra HD are o rezoluție de patru ori mai mare decât cea a unui televizor Full HD obișnuit. Cu peste 8 milioane de pixeli și tehnologia noastră unică de upscaling Ultra Resolution, vei experimenta cea mai bună calitate a imaginii. Cu cât calitatea conținutului original este mai ridicată, cu atât imaginile vor fi mai bune și rezoluția îmbunătățită. Beneficiază de claritate îmbunătățită, de percepția unei adâncimi sporite, contrast superior, mișcare naturală și detalii fără cusur.

Pixel Plus Ultra HD

Experimentează claritatea 4K Ultra HD cu motorul Philips Pixel Plus Ultra HD. Optimizează calitatea imaginii pentru a beneficia de imagini line și fluide cu detalii și profunzime incredibile. Bucură-te de imagini 4K mai clare, cu nuanțe de alb mai strălucitoare și nuanțe de negru mai intense, de fiecare dată.

Smart TV



Descoperă o experiență mai inteligentă care se află dincolo de televizorul tradițional. Închiriază

și redă filme, clipuri video sau jocuri din magazinele video online. Vizionează programe de televiziune recuperate de pe canalele preferate și bucură-te de o selecție din ce în ce mai bogată de aplicații online cu Smart TV.

Micro Dimming



Mulțumită software-ului nostru special care analizează imaginea în 6400 secțiuni diferite și o reglează în mod corespunzător, te vei bucura de contrast și calitate incredibile ale imaginii, având parte de o experiență vizuală realistă.

Ambilight pe 2 laturi



Ai creat un cămin care este mai mult decât o casă, de ce n-ai alege un televizor care să fie

cald și îmbietor? Tehnologia unică Ambilight de la Philips face ecranul mult mai larg - și experiența de vizionare mult mai captivantă - proiectând un halo de lumină din cele trei laturi ale ecranului televizorului pe peretele care-l înconjoară. Culoarea, imaginile vibrante și emoțiile depășesc ecranul și aduc în sufrageria ta o experiență de vizionare extraordinară.

Suporturi subțiri de aluminiu, tip clește

Toate lucrările de artă au nevoie de propriul șevalet. Și, ca toate lucrările de artă, noul tău televizor Philips trebuie afișat într-o manieră demnă. Dezvoltate special pentru acest model de către echipa noastră de design, aceste suporturi subțiri din aluminiu, tip clește sunt o adevărată continuare a construcției ușoare și subțiri pentru această serie de televizoare.

Suport HEVC pentru transmisie 4k

Noul standard HEVC (H.265) integrat îți permite să te bucuri de o transmisie cu o rezoluție 4K și calitate ridicată a imaginii.

Specificații

Ambilight

- Versiune Ambilight: cu 2 laturi

Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 16:9
- Dimensiune diagonală ecran (inchi): 55 inch
- Dimensiune diagonală ecran (metric): 139 cm
- Afișaj: LED 4K Ultra HD
- Rezoluție panou: 3840 x 2160
- Luminozitate: 350 cd/m²
- Îmbunătățiri ale imaginii: Pixel Plus Ultra HD, Micro Dimming
- Raport de luminanță de vârf: 65 %

Rezoluție de afișare acceptată

- Intrări pentru computer pe HDMI1/2: până la FHD 1920 x 1080 la 60 Hz, până la 4K UHD 3840 x 2160 la 30 Hz
- Intrări pentru computer pe HDMI3/4: până la 4K UHD 3840 x 2160 la 60 Hz
- Intrări video pe HDMI1/2: până la 4K UHD 3840 x 2160 la 30 Hz, până la FHD 1920 x 1080 la 60 Hz
- Intrări video pe HDMI3/4: până la 4K UHD 3840 x 2160 la 60 Hz

Tuner/Recepție/Transmisie

- TV digital: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Redare video: NTSC, PAL, SECAM
- Acceptă MPEG: MPEG2, MPEG4
- Ghid de programe TV*: Ghid electronic de programe (8 zile)
- Indicator putere semnal
- Teletext: Hipertext - 1000 pagini

Caracteristici Smart TV

- Interacțiune cu utilizatorul: Client MultiRoom, SimplyShare, Certificat Wi-Fi Miracast*
- TV interactiv: HbbTV
- Program: Pauză TV, Înregistrare USB*
- Aplicații SmartTV*: Magazine video online, Deschide browserul de internet, Social TV, Televiziune la cerere, YouTube
- Ușor de instalat: Autodetectare dispozitive Philips, Expert de conectare dispozitiv, Expert de instalare rețea, Expert de configurare a setărilor
- Upgrade al firmware-ului: Expert pentru upgrade-ul automat al firmware-ului, Posibilitate de upgrade al firmware-ului prin USB, Upgrade de firmware online
- Ajustări format ecran: Înainte - Schimbare,

Umplere ecran, Potrivire la ecran, Zoom, extindere

- Aplicația Philips TV Remote*: Aplicații, Canale, Control, NowOnTV, Ghid TV, Video la cerere

Aplicații multimedia

- Formate de redare video: Container: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265), VP9
- Formate redare muzică: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 până la v9.2), WMA-PRO (v9 și v10)
- Suport formate subtitrări: .SML, .SRT, .SUB, .TXT, .AAS
- Formate redare imagini: JPEG, BMP, GIF, PNG

Sunset

- Putere de ieșire (RMS): 16 W
- Îmbunătățirea sunetului: Incredible Surround, Sunet clar, Egalizator automat pentru volum, Smart Sound

Conectivitate

- Număr de conexiuni HDMI: 4
- Caracteristici HDMI: Audio Return Channel
- Număr de intrări componente (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Pass-through telecomandă, Control sistem audio, Sistem în standby, Legătură Pixel Plus (Philips)*, Redare la o singură atingere
- Număr de mufe SCART (RGB/CVBS): 1
- Număr de USB-uri: 3
- Conexiune wireless: Wi-Fi 802.11n 2x2 integrat, Wi-Fi Direct
- Alte conexiuni: Antenă IEC75, Interfață comună Plus (CI+), Ieșire audio digitală (optică), Intrare audio S/D, Intrare audio (DVI), Ieșire căști, Conector pentru servicii, Ethernet-LAN RJ-45

Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 220 - 240 V CA 50/60 Hz
- Temperatură ambient: între 5 °C și 35 °C
- Consum în standby: $0,3\text{ W}$
- Clasă de etichetare energetică: A+
- Etichetă energetică UE: 62 W
- Funcții economisire energie: Cronometru oprire automată, Dezactivare imagine (pentru radio)
- Consum de energie în modul oprit: 0,3
- Consum anual de energie: 91 kW h
- Prezența plumbului: Da*
- Conținut de mercur: 0 mg

Accesorii


- Accesorii incluse: Telecomandă, Cablu de alimentare, Ghid de inițiere rapidă, Broșură cu date juridice și pentru siguranță, Suport pentru masă, 2 baterii AAA

Dimensiuni

- Lățime aparat: 1239 mm
- Înălțime aparat: 725 mm
- Adâncime aparat: 88 mm
- Greutate produs: 15,5 kg
- Lățime aparat (cu suport): 1239 mm
- Înălțime aparat (cu suport): 779 mm
- Adâncime aparat (cu suport): 229 mm
- Greutate produs (+ suport): 15,5 kg
- Lățime cutie: 1420 mm
- Înălțime cutie: 840 mm
- Adâncime cutie: 160 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 19,9 kg
- Compatibil cu suport de perete: 400 x 200 mm
- Distanță lățime suport de televizor: 827.36 mm

Connections

Side

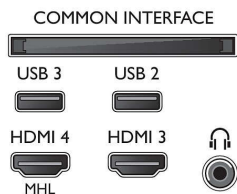

Rear



Data apariției 2023-10-18

Versiune: 6.4.1

EAN: 87 18863 01029 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com



- * EPG și vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de țară și de operator.
- * Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcționare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcție de modul în care este utilizat televizorul.
- * Televizorul suportă recepția DVB de emisiuni "Free to air". Este posibil ca anumiți operatori DVB să nu fie suportați. Poți găsi o listă actualizată în secțiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistență Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiționat și abonament. Pentru informații suplimentare, contactează-ți operatorul.
- * (Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.
- * Aplicația Philips TV Remote și funcțiile corelate variază în funcție de modelul de televizor, operator și țară, precum și de modelul dispozitivului inteligent și sistemul de operare. Pentru mai multe detalii, vizitează: www.philips.com/TVRemoteapp.
- * Ofertele aplicației Smart TV variază în funcție de modelul de televizor și țară. Pentru mai multe detalii, vizitează: www.philips.com/smartv.
- * Înregistrare USB numai pentru canale digitale, înregistrările pot fi limitate de protecția împotriva transmiterii (CI+). Se pot aplica restricții în funcție de canal și țară.
- * Compatibilitatea depinde de certificarea Wifi Miracast pentru Android 4.2 sau o versiune ulterioară. Pentru mai multe detalii, consultă documentația dispozitivului.