

Philips  
Профессиональный  
светодиодный ТВ с ЖКД

32" EasySuite

LED  
DVB-T/C MPEG 2/4

32HFL3016D



## Произведите впечатление на гостей

### Гостиничный светодиодный ТВ Philips с ЖКД

Этот современный энергоэффективный светодиодный LED-телевизор HD с ЖКД позволит вам насладиться всеми преимуществами цифрового телевидения. Ваши постояльцы будут в восторге от уюта и незабываемых впечатлений при просмотре этого ТВ.

#### **Ориентирован на будущее и имеет современные функции для гостиниц**

- Отличное изображение на базе светодиодов и низкое энергопотребление
- Режимы для гостиниц, медицинских и пенитенциарных учреждений
- Совместимость с MyChoice для регулярного дохода
- Встроенная панель подключения
- Блокировка меню установки

#### **Индивидуальный просмотр для каждого гостя**

- Функция ThemeTV Lite для легкого перемещения по каналам
- Hotel Scenea для отображения специальной информации и установки стартового канала
- Дополнительное подключение наушников для индивидуального прослушивания

#### **Стабильность и безопасность**

- Низкое энергопотребление
- Green Button позволяет сократить расход электроэнергии
- Экологически безвредная конструкция и корпус из негорючего материала

# PHILIPS

## Особенности

### Совместимость с MyChoice



MyChoice — это простой и недорогой способ предложить вашим постояльцам лучшие телеканалы. Через эту систему можно также подключать дополнительные платные каналы, что позволит вам возместить затраты на приобретение телевизоров.

### ThemeTV Lite

В функции ThemeTV Lite используется понятный пользовательский интерфейс, благодаря которому гости могут с легкостью осуществлять поиск каналов своей страны, просматривать новости и получать информацию об отеле с помощью гостевого меню, без необходимости использования интерактивной системы развлечений.

### Hotel Scenea

Hotel Scenea позволяет выбирать и сохранять на ТВ изображение, которое будет отображаться на стартовом или информационном канале.

### Встроенная панель подключения

Встроенная панель подключения позволяет гостям с легкостью подключать устройства

к телевизору без внешней панели подключения.

### Green Button

Кнопка Green Button позволяет гостям еще больше сократить расход электроэнергии благодаря возможности большего затемнения подсветки или выключению экрана при прослушивании радио. Еще один способ сократить расходы отеля, взаимодействуя с гостями.

### Экологически безвредная конструкция

Стабильность — неотъемлемая черта бизнеса компании Philips. Телевизоры Philips спроектированы и изготовлены согласно принципам EcoDesign, рассчитанными на то, чтобы уменьшить общее воздействие на окружающую среду за счет снижения потребления электроэнергии, отсутствия вредных веществ, небольшого веса, более компактной упаковке и большей пригодности к переработке. Кроме того, корпус телевизоров Philips выполнен из специального негорючего материала. Независимые испытания, проведенные противопожарными службами, показали, что, несмотря на то что телевизоры иногда усиливают пожар, вызванный внешними источниками, телевизоры Philips не способствуют возгоранию.

### LED



В этом телевизоре самая совершенная светодиодная технология сочетается с привлекательным минималистичным дизайном и потрясающим качеством изображения, а также у этой модели минимальное энергопотребление в своей категории. Кроме того, светодиодная технология исключает использование вредных материалов. Светодиодная подсветка обеспечивает низкое энергопотребление, высокую яркость и контрастность изображения, четкость и насыщенные цвета.

### Маркировка

#### энергоэффективности — зеленый знак

Класс энергопотребления А

В течение многих лет компания Philips активно работает над снижением энергопотребления ТВ как в режиме использования, так и в режиме ожидания, в результате чего большинству моделей телевизоров Philips в 2010 году были присвоены зеленые маркировки энергоэффективности ЕС. Чем более насыщенным является зеленый цвет маркировки, тем ниже энергопотребление в рабочем режиме и ниже плата за электроэнергию, а также тем более экологичным является устройство.



# Характеристики

## Изображение/дисплей

- Дисплей: Светодиодный HD-телевизор
- Диагональ экрана: 32 дюйма / 81 см
- Разрешение панели: 1366 x 768p
- Формат изображения: 16:9
- Яркость: 400 кд/м<sup>2</sup>
- Динамическая контрастность экрана: 100 000:1
- Улучшение изображения: Digital Crystal Clear, Perfect Motion Rate 100 Гц
- Цвет корпуса: Черный

## Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 20 Вт (2 x 10 Вт)
- Улучшение звука: Автоограничение громкости, Clear Sound, Incredible Surround

## Подключения

- Количество разъемов HDMI: 3
- Количество компонентных входов (YPbPr): 1
- Количество разъемов SCART (RGB/CVBS): 1
- Количество A/B подключений: 1
- Другие подключения: Антенна, IEC75, Общий интерфейс CI+, VGA вход ПК + аудиовход левый/правый
- Возможности HDMI: Канал возврата аудиосигнала
- EasyLink (HDMI-CEC): Прямое управление с помощью пульта ДУ, Управление аудиопараметрами системы, Режим ожидания системы, Запуск воспроизведения одним нажатием
- Количество разъемов USB: 1

## Мультимедийные приложения

- Форматы воспроизведения видео: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Форматы воспроизведения музыки: MP3
- Форматы воспроизведения изображений: JPEG
- Мультимедийные подключения: USB

## Поддерживаемое разрешение дисплея

- Компьютерные входы: до 1920x1080 при 60 Гц
- Видеовходы: 24, 25, 30, 50, 60 Гц, до 1920x1080p

## Функции управления

- Простота установки: Улучшенный

- "гостиничный" режим, Автоименование программ, Автоматическая установка каналов (ACI), Система автоматической настройки (ATS), Автосохранение, Дублирование настроек ТВ через PC, Клонирование настроек ТВ через USB
- Удобство использования: 1-кан. список аналог./цифр., Вывод на экран, Список программ, Управление на боковой панели
- Регулировка формата экрана: 4:3, Расширение формата 14:9, Расширение формата 16:9, Увеличение субтитров, Режим Super Zoom, Широкий экран
- Телетекст: Режим Smart Text (1000 стр.)
- Обновление встроенного ПО: Обновление встроенного ПО через USB, Обновление встроенного ПО через PC-канал
- Комфорт: Функции постояльца отеля, Таймер отключения, Включение канала, Ограничение громкости, Приветственное сообщение
- Электронный гид телепередач: Электронный гид телепередач на 8 дней, Электронный гид телепрограмм "Сейчас + Далее"
- Интерактивные возможности для гостиничных служб: Блокировка автообновления каналов, Блокировка беспроводной загрузки ПО, Функция MyChoice, ThemeTV Lite
- Другие удобства: Замок Kensington
- Режим ограничения для особых учреждений: Телетекст, MHEG, USB, EPG, частичная блокировка
- Пульт ДУ: замок, предотвращающий кражу батареек, индикация разряда батарей
- Тип пульта ДУ: 22AV1104D (RC6)

## Тюнер/прием/передача

- Цифровое ТВ: DVB-C MPEG2\*, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*, DVB-C MPEG4\*
- Воспроизведение видео: NTSC, PAL, SECAM

## Питание

- Электропитание: 220-240 В, 50 Гц
- Температура окружающей среды: 5 °C – 35 °C
- Маркировка класса энергоэффективности: A
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,3 Вт
- Функции энергосбережения: Режим Эко, Отключение изображения (для радио)
- Энергопотребление в выключенном состоянии:

- < 0,3 Вт
- Потребление электроэнергии в год: 55 кВт/ч
- Энергопотребление (в обычном режиме): 38 Вт

## Размеры

- Размеры комплекта (Ш x В x Г): 970 x 555 x 160 мм
- Размеры корпуса (Ш x В x Г): 752,2 x 461,6 x 46,4 мм
- Размеры устройства с подставкой (Ш x В x Г): 752,2 x 501,3 x 185 мм
- Вес продукта: 8,7 кг
- Вес изделия с подставкой: 10,2 кг
- Вес, включая упаковку: 12,7 кг
- Совместимое крепление на стену: регулируемое, 200 x 100 мм

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Шнур питания, Пульт ДУ, Настольная подставка, Гарантийный талон, Батарейки для пульта ДУ
- Дополнительные аксессуары: Установочный ПДУ 22AV8573/00, Настенный кронштейн (регулируемый) 22AV3100/10

## Экохарактеристики


- Энергоэкономичный режим ожидания: Да

## Здравоохранение

- Управление: Многофункциональный пульт дистанционного управления
- Функции управления: Выход для наушников, Независимое отключение звука основного динамика
- Безопасность: Двойная изоляция Класс II

## Громкоговорители

- Встроенные АС: 2

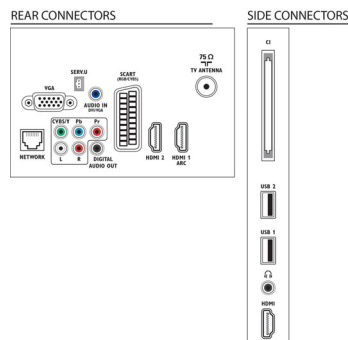

Дата выпуска 2019-07-19

Версия: 4.1.3

12 NC: 8670 000 92976  
EAN: 87 12581 65375 0

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)