



Philips  
widescreen flat TV med  
Digital Crystal Clear

32"

LCD HD Ready

32PFL3312



## Gør TV-oplevelsen bedre

med Digital Crystal Clear

Her er et vidunderligt nyt TV, der ikke blot giver dig fremragende billede og lyd, men også moderne stil og kvalitetsfinish. Det har Digital Crystal Clear, som giver naturlige, levende billeder, og Incredible Surround, der giver fantastisk lyd.

### Levende, naturlige og knivskarpe billeder

- HD LCD WXGA-skærm med 1366 x 768p-opløsning
- HD Ready til visning af HD-signaler i højeste kvalitet
- Digital Crystal Clear giver livagtige biografagtige billeder.
- 3D kombinationsfilter adskiller farverne og giver et knivskarpt billede.

### Fascinerende og livagtig lyd

- Incredible Surround™ - forbedret lydoplevelse.

### Slankt, elegant design, der matcher din boligindretning

- Kompakt og slankt design, der passer ind i ethvert rum

### Skabt til god komfort

- 500 siders tekst-TV giver dig hurtig adgang til information.

### For forbedret ydeevne

- 2 HDMI-indgange til fuld digital HD-tilslutning i ét kabel

# PHILIPS

sense and simplicity

## Specifikationer

### Billede/display

- **Billedformat:** 16:9, WideScreen
- **Lysstyrke:** 500 cd/m<sup>2</sup>
- **Dynamisk skærmkontrast:** 7500:1
- **Svartid (typisk):** 8 ms
- **Betragningsvinkel (v / l):** 176 / 176 °
- **Diagonal skærmstørrelse:** 32 mm tomme / 81 cm
- **Skærmtype:** LCD WXGA Active Matrix TFT
- **Panelopløsning:** 1366 × 768p
- **Billedforbedring:** Digital Crystal Clear, Dynamisk kontrastforbedring, Contrast Plus, 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down, 3D kamfilter, Aktiv kontrol, Digital støjreduktion, Undertrykkelse af takket linje, Progressiv scanning
- **Større skærmopløsning:** Anti-refleksbehandlet skærm

### Understøttet skærmopløsning

#### Computer-formater

Opløsning	Opdateringshastighed
640 × 480	60, 72, 75, 85 Hz
800 × 600	60, 72, 75, 85 Hz
1024 × 768	70, 75, 85 Hz

#### Videoformater

Opløsning	Opdateringshastighed
640 × 480i	1Fh
640 × 480p	2Fh
720 × 576i	1Fh
720 × 576p	2Fh
1280 × 720p	3Fh
1920 × 1080i	2Fh

### Lyd

- **Equalizer:** 7-bånds
- **Udgangseffekt (RMS):** 2 × 10 W
- **Lydforbedring:** Automatisk lydstyrkejustering, Dynamisk basforbedring, Incredible Surround
- **Lydsystem:** NICAM stereo, Stereo

### Højttalere

- **Indbyggede højttalere:** 2

### Komfort

- **Børnebeskyttelse:** Børnesikring + forældrestyring
- **Ur:** Sleep-timer, Vækkeur
- **Nem installation:** Navngivning af automatisk programindstilling, ACI (Automatic Channel Install), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Finindstilling, Plug and Play, Programnavn, Sortering
- **Brugervenlighed:** Automatisk lydstyrkejustering (AVL), Programoversigt, Sidestyring, Smart Picture, Smart Sound
- **Fjernbetjening:** TV

- **Fjernbetjeningstype:** RC2023601/01
- **Skærmformat-justeringer:** 4:3, Filmudvidelse 14:9, Filmudvidelse 16:9, Undertekst-zoom, Super Zoom, WideScreen
- **Billede i billede:** Dobbelt-skærm
- **Tekst-TV:** 500 sider Smart Text
- **Tekst-TV funktioner:** 4 favoritsider, Linje med programoplysninger

### Tuner/modtagelse/transmission

- **Antenneindgang:** 75 ohm koaksial (IEC75)
- **TV-system:** PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- **Videoafspilning:** NTSC, SECAM, PAL
- **Tunerbånd:** Hyperbånd, S-kanaler, UHF, VHF
- **Faste kanaler:** 100
- **Tunerskærm:** PLL

### Tilslutningsmuligheder

- **Ext 1 SCART:** Lyd L/R, CVBS-indgang/udgang, RGB
- **Ext 2 SCART:** Lyd L/R, CVBS-indgang/udgang, S-Video indgang
- **Ext 3:** S-Video indgang, CVBS-indgang, Audio L/R ind
- **Ext 4:** YPbPr, Audio L/R ind
- **Ext 5:** HDMI
- **Ext 6:** HDMI
- **Antal Scart:** 2
- **Andre tilslutninger:** Hovedtelefonudgang

### Strøm

- **Omgivende temperatur:** 5-40 °C
- **Lysnet:** 220 - 240V, 50/60 Hz
- **Strømforbrug:** 140 W
- **Standby-strømforbrug:** < 1 W


### Tilbehør

- **Medfølgende tilbehør:** Bordstander, Netledning, Lynhåndbog, Brugervejledning, Registreringskort, Garanticertifikat, Fjernbetjening, Batterier til fjernbetjening
- **Ekstra tilbehør:** Gulvstander

### Dimensioner

- **Kabinetfarve:** Højglans sort
- **Mål på anlæg (B × H × D):** 816,9 × 552,5 × 115,5 mm
- **Apparatets mål inklusive stander (B × H × D):** 816,9 × 610 × 238 mm
- **Produktvægt:** 16,3 kg
- **Produktvægt (+ holder):** 19,3 kg
- **Mål på kasse (B × H × D):** 892 × 642 × 315 mm
- **Vægt inkl. emballage:** 22,0 kg
- **Kompatibel med VESA-vægbeslag:** 200 × 100 mm

Stereo system					Transmission system					
2CS DK	NICAM DK	2CS BG	NICAM I	NICAM LL'	PAL BG	PAL D/K	PAL I	SECAM BG	SECAM DK	SECAM LL'
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

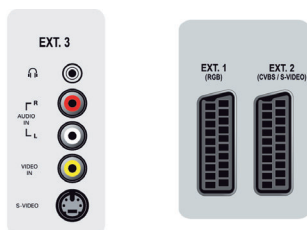

## Interessante produkter

### LCD WXGA-skærm, 1366 x 768p

Denne WXGA-skærm med den mest moderne LCD-teknologi har en WideScreen HD-opløsning på 1366 x 768p pixel. Det betyder strålende, flimmerfri progressiv scanningsbilleder med optimal lysstyrke og fantastiske farver. Dette levende og skarpe billede er en fantastisk oplevelse.

### HD Ready

Nyd den exceptionelle billedkvalitet af ægte high definition-billeder, og vær fuldt forberedt til HD-kilder som HDTV-settopboks eller Blu-ray. HD Ready er et beskyttet mærke, der giver bedre billedkvalitet end progressiv scanning. Det overholder strenge standarder, der er etableret af EICTA, for at kunne tilbyde en HD-skærm, der viser fordelene i opløsning og billedkvalitet ved et high definition TV-signal. Det har en universel tilslutning til såvel analog YPbPr som ukomprimerede, digitale DVI- eller HDMI-signaler, og det understøtter HDCP. Det kan vise 720p og 1080i signaler ved 50 og 60 Hz.

### Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear er en kombination af billedfornyelser, der digitalt justerer billedkvaliteten til optimale kontrast, farve og skarphedsniveauer. Det er som at se levende, biografignende billeder.

### 3D kamfilter

3D kombinationsfilteret adskiller lysstyrke og farvesignaler bedre i 3D-domænet for at fjerne farvefejl, udtværing og forvrængning i billedet. Det digitale 3D kombinationsfilter foretager sammenligninger af de enkelte delbilleder i TV-billedet for at adskille farveinformationen fra det sort/hvide signal. Du får et skarpere billede helt uden moiré og flimmer.

### Incredible Surround™

Incredible Surround™ er en lydteknologi fra Philips, der forstørker lydfeltet markant for at give større dybde til lyden. Med avanceret elektronisk faseskift blander Incredible Surround™ lyde fra venstre og højre kanal på en sådan måde, at det øger den virtuelle afstand mellem de to højttalere. Denne større spredning forbedrer i høj grad stereoeffekten og skaber en mere naturlig lyddimension. Med Incredible Surround™ kan du opleve total surround med større dybde og bredde i lyden – uden at bruge flere højttalere.

### Kompakt og slankt design

Dette design lægger vægt på et elegant og kompakt udseende, der sparer plads og passer overalt.

### 2 HDMI-indgange

HDMI opretter en ukomprimeret digital RGB-forbindelse fra kilden til skærmen. Da der ikke skal foretages konvertering til et analogt signal giver den et fejlfrit billede. Det uforringede signal reducerer flimmer og giver et tydeligere billede. HDMI kommunikerer intelligent den højeste output-opløsning med kildeenheden. HDMI-indgangen er fuldt bagudkompatibel med DVI-kilder men indeholder digital lyd. HDMI anvender HDCP-kopibeskyttelse. Med 2 HDMI-indgange kan du tilslutte flere HD-kilder, for eksempel en HD-settopboks og en Blu-ray-afspiller. Dit TV er fuldt forberedt til HD-fremtiden.



Udgivelsesdato  
2009-01-22

Version: 2.0.4

12 NC: 8670 000 30332  
EAN: 87 12581 33768 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)