



Philips Serie 3000
TV LCD con Digital
Crystal Clear

19"

Preparado para HD

19PFL3403



Sin dudas, la mejor opción

Este Flat TV ofrece un diseño moderno y fácil de usar con conexión HDMI, gran resolución de 768p y un excelente motor Digital Crystal Clear. Es la opción ideal para obtener imágenes de la más alta calidad.

Excelente calidad de imágenes

- Digital Crystal Clear para más detalles y nitidez
- Pantalla LCD HD con resolución de 1440 x 900p
- Preparado para HD, para la mayor calidad de visualización de las señales HD

Sonido nítido y claro

- Potencia de audio RMS de 2x3W

Conecta, instala y disfruta

- Entrada HDMI para una conexión HD digital total en un solo cable
- La entrada de PC permite utilizar el televisor como monitor de la PC
- Smart Mode selecciona el modo ideal para las imágenes en pantalla

PHILIPS

Destacados

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear es un conjunto de innovaciones de imagen que ajustan y optimizan digitalmente la calidad de las imágenes mejorando los niveles de contraste, color y nitidez. Es como si se miraran vívidas imágenes cinematográficas.

Pantalla LCD de 1440 x 900p

Esta pantalla WXGA+ con tecnología LCD avanzada ofrece una resolución de alta definición panorámica de 1440 x 900 píxeles. Reproduce imágenes nítidas y estables con escaneo progresivo, un nivel de brillo óptimo y colores excelentes para una mejor experiencia de visualización.

Preparado para HD

Disfruta de la calidad de imagen excepcional de una señal de televisión de alta definición con todo lo necesario para fuentes de alta definición, como HDTV o discos Blue-ray. HD ready es una marca protegida que ofrece una

calidad de imágenes superior que las de escaneo progresivo. Cumple los estrictos estándares de EICTA para ofrecer una pantalla de alta definición con las ventajas de la calidad de resolución y de la imagen de señal de televisión de alta definición. No sólo cuenta con una conexión universal para conexión YPbPr analógica y conexión digital sin comprimir de DVI o HDMI, sino que además es compatible con HDCP. Puede mostrar hasta 720 p y señales de 1080i a 50 y 60 Hz.

Entrada de HDMI

HDMI establece una conexión RGB digital sin comprimir desde la fuente a la pantalla. Al eliminar la conversión analógica de la señal, ofrece una imagen impecable. Gracias a la señal no degradada, conseguirá un menor parpadeo y una imagen más nítida. HDMI comunica de forma inteligente la mayor resolución de salida desde el dispositivo fuente. La entrada HDMI es totalmente compatible con fuentes DVI

pero incluye audio digital. HDMI utiliza la protección HDCP contra copias.

Entrada de PC (HDMI+VGA)

La entrada de PC te permite usar el televisor como monitor para la computadora, ya sea mediante un cable/ convertor HDMI-DVI (para señales digitales) o un cable VGA (para señales analógicas).

Smart Mode

La calidad de las imágenes y el sonido depende de la fuente de video, el tipo de contenido, el entorno, la pantalla del dispositivo, etc. Smart Mode ofrece una configuración de imagen y sonido predefinida según la forma en que usas tu televisor. Esta configuración 'personal' te permite definir la imagen de acuerdo con tus preferencias, para que puedas elegir la configuración más adecuada, guardar los cambios y seleccionar la mejor opción con facilidad y comodidad.

Especificaciones

Imagen / pantalla

- Relación de aspecto: Pantalla panorámica
- Brillo: 300 cd/m²
- Tiempo de respuesta (típico): 8 ms
- Ángulo de visualización: 170° (H) / 160° (V)
- Tamaño diagonal de pantalla: 19 pulgada / 48 cm
- Tipo de pantalla de visualiz.: LCD TFT Active Matrix WXGA
- Resolución de panel: 1440 x 900p
- Optimización de la imagen: Filtro peine 2D, Cámara lenta 3/2 - 2/2, Digital Crystal Clear, escaneado progresivo
- Mejoramiento de la pantalla: Pantalla con recubierta antirreflejante

Resolución de pantalla soportada

Formatos de computadora

Resolución	Frecuencia de actualización
640 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1024 x 768	60 Hz

Formatos de video

Resolución	Frecuencia de actualización
480 i	60 Hz
480 p	60 Hz
576i 50 Hz	
576 p	50 Hz
720 p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 x 3 W
- Optimización del sonido: Nivelador automático de volumen
- Sistema de sonido: Mono, Estéreo, SAP

Bocinas

- Altavoces integrados: 2

Comodidad

- Reloj: Temporizador, Timer despertador
- Comodidad para el usuario: Closed Caption (analógico)
- Instalación simplificada: Nombres de prog. autom., almacenamiento automático de canales, Sintonización fina, Sintonización digital PLL
- Manejo simplificado: Nivelador automático de volumen (AVL), Lista de programas, Control lateral, Closed Caption de texto completo
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Portugués,

Español

- Control remoto: TV
- Tipo de cont. remoto: PF05L08B
- Ajustes del formato de pantalla: 16:9 comprimido, 4:3

Sintonizador/recepción/transmisión

- Entrada para antena: 75 ohms tipo F
- Sistema de TV: NTSC M, PAL N, PAL M
- Reproducción de video: NTSC, PAL (todas las versiones)
- Bandas del sintonizador: hiperbanda, canal S, UHF, VHF
- Número de presintonías: 125

Conectividad

- AV 1: Entrada I/D de audio, Entrada de CVBS
- AV 2: Entrada I/D de audio, YPbPr
- AV 3: HDMI
- Conexiones frontales / laterales: Entrada de S-video, Entrada de CVBS, Entrada I/D de audio, Salida de audífonos
- Otras conexiones: Entrada PC VGA + entrada L/R audio

Potencia


- Temperatura ambiente: 5° C a 35° C
- Alimentación: 100-240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energía: 50 W
- Consumo en modo de espera: < 0,3 W

Dimensiones

- Dimensiones del set (An x Al x Pr): 473 x 353 x 69 mm
- Dimensiones del aparato con soporte (An x Al x Pr): 473 x 394 x 160 mm
- Peso con empaque incluido: 7,86 kg
- Peso del producto: 4,2 kg
- Peso del producto (+ soporte): 4,9 kg
- Dimensiones de la caja (An x Al x Pr): 572 x 456 x 225 mm
- Compatible con el montaje en pared VESA: 100 x 100 mm

Accesorios

- Accesorios incl.: Soporte para mesa, Cable de corriente, Guía de configuración rápida, manual de usuario, Certificado de garantía, Control remoto, Baterías para control remoto

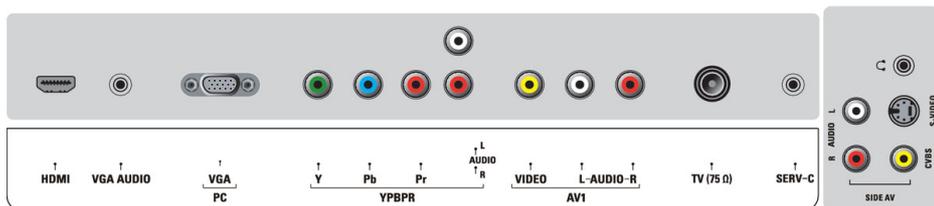

Fecha de publicación
2019-06-26

Versión: 2.1.3

12 NC: 8670 000 41512
EAN: 87 12581 43653 7

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com