



Philips 4000 series  
LED TV subțire Full HD

**56 cm (22")**

Televizor LED Full HD  
DVB-T/C/S/S2



**22PFK4000**

## LED TV subțire Full HD

Cu tehnologia Digital Crystal Clear

Tot ce ai nevoie într-un design compact: televizorul LED subțire Philips seria 4000 cu Digital Crystal Clear. Bucură-te de imagini vii, sunet clar și caracteristicile suplimentare, precum porturi USB și HDMI extra. Alegerea ideală pentru orice cameră din casa ta.

### Uită-te la televizor așa cum îți dorești

- Două intrări HDMI și EasyLink pentru conectivitate integrate
- USB pentru redare multimedia
- Intrarea PC vă permite să folosiți televizorul și ca monitor PC

### La fel de flexibil ca tine

- TV compact portabil: conceput să fie acolo unde este și distracția
- Rama extrem de îngustă vă oferă plăcerea unei imagini mai mari

### O imagine clară, vie, de fiecare dată

- Digital Crystal Clear: precizie pe care veți dori să o împărtășiți
- PMR 100 Hz pentru imagini în mișcare clare

# PHILIPS

## Repere

### Design portabil

Elegant, compact și ușor. Televizorul tău cu ecran mic îți permite să vizionezi în bucătărie programele tale preferate, te ține la curent cu știrile în timp ce lucrezi prin garaj și îți oferă informații despre ultimele scoruri în sport în timp ce faci un grătar. Unui televizor așa portabil îi place să fie acolo unde este distracția!

### Ramă extrem de îngustă



Televizoarele tradiționale au o ramă care înconjoară televizorul ca rama unei fotografii. Rama noastră extrem de îngustă este modernă și subțire, astfel încât să vă bucurați de o imagine mai mare.

### Digital Crystal Clear

Pentru imagini care arată natural din orice sursă, Philips a creat Digital Crystal Clear. Fie

că savurezi telenovela ta preferată, știrile sau vizionezi cu prietenii un video - te vei bucura de toate cu contrast, culoare și claritate optime.

### Perfect Motion Rate 100Hz

100Hz  
PERFECT MOTION RATE



Perfect Motion Rate combină tehnologia de afișare Philips și tehnicile de procesare video avansate pentru a îmbunătăți calitatea fiecărui cadru. Dacă îți plac jocurile, evenimentele sportive antrenante sau filmele de acțiune, vei experimenta imagini în mișcare line și de claritate maximă.

### Două intrări HDMI cu Easylink

Evitați păienjenitul de cabluri cu un singur cablu care oferă semnal video și audio de pe dispozitivele dvs. pe televizor. HDMI utilizează două semnale necomprimate, asigurând cea mai

înalță calitate de la sursă la ecran. Împreună cu Philips Easylink, nu aveți nevoie decât de o telecomandă pentru a efectua majoritatea comenzilor pe televizor, DVD, Blu-Ray, set top box sau sistemul home theatre.

### USB (fotografii, muzică, videoclipuri)



Conectați-vă stick-ul de memorie USB, camera digitală, playerul MP3 sau alt dispozitiv multimedia la portul USB din partea laterală a televizorului dvs. pentru a vă bucura de fotografii, videoclipuri și muzică cu browserul de conținut ușor de utilizat de pe ecran.

### Intrare PC (VGA)

Utilizați-vă televizorul ca monitor. Pur și simplu conectați-vă folosind un cablu VGA și sunteți gata de acțiune.

# Specificații

## Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 4:3/16:9
- Dimensiune diagonală ecran (inchi): 22 inch
- Dimensiune diagonală ecran (metric): 56 cm
- Afisha: LED Full HD
- Rezoluție panou: 1920 x 1080p
- Luminozitate: 200 cd/m<sup>2</sup>
- Îmbunătățiri ale imaginii: Digital Crystal Clear, Perfect Motion Rate 100 Hz

## Rezoluție de afișare acceptată

- Intrări computer: până la 1920x1080 @ 60 Hz
- Intrări video: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, până la 1920x1080p

## Tuner/Recepție/Transmisie

- TV digital: DVB-T/C/S/S2
- Redare video: NTSC, PAL, SECAM
- Acceptă MPEG: MPEG2, MPEG4

## Aplicații multimedia

- Formate de redare video: Containere: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Formate redare muzică: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 până la v9.2)
- Suport formate subtitrări: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Formate redare imagini: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Interacțiune cu utilizatorul

- Program: Pauză TV, Înregistrare USB\*
- Ușurință în utilizare: Buton Home multifuncțional
- Upgrade al firmware-ului: Expert pentru upgrade-ul automat al firmware-ului, Posibilitate de upgrade al firmware-ului prin USB
- Ajustări format ecran: Autozoom, Superzoom, Extindere film 16:9, Nescalat, 4:3, 16:9
- Indicator putere semnal
- Teletext: Hipertext - 1000 pagini
- Ghid de programe electronic\*: Ghid electronic de programe pentru 8 zile

## Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 5 W
- Îmbunătățirea sunetului: Incredible Surround, Sunet clar, Egalizator automat pentru volum,

Control bass, Smart Sound

## Conectivitate

- Număr de conexiuni HDMI: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Pass-through telecomandă, Control sistem audio, Sistem în standby, Redare la o singură atingere
- Număr de mufe SCART (RGB/CVBS): 1
- Număr de USB-uri: 1
- Alte conexiuni: Antenă tip F, Interfață comună Plus (CI+), Ieșire audio digitală (optică), Intrare audio (VGA/DVI), Ieșire căști, Conector pentru servicii, Conector prin satelit, Intrare PC VGA

## Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 220 - 240 V CA 50/60 Hz
- Temperatură ambient: între 5 °C și 35 °C
- Consum în standby: <math>\leq 0,3\text{ W}</math>
- Clasă de etichetare energetică: A
- Etichetă energetică UE: 24 W
- Funcții economisire energie: Cronometru oprire automată, Mod Eco, Dezactivare imagine (pentru radio)
- Consum de energie în modul oprit: <math>\leq 0,3</math>
- Consum anual de energie: 35 kWh

## Accesorii


- Accesorii incluse: Telecomandă, Suport pentru masă, Cablu de alimentare, Ghid de inițiere rapidă, Broșură cu date juridice și pentru siguranță, Certificat de garanție

## Dimensiuni


- Lățime aparat: 512 mm
- Înălțime aparat: 308 mm
- Adâncime aparat: 35 mm
- Greutate produs: 2,6 kg
- Lățime aparat (cu suport): 512 mm
- Înălțime aparat (cu suport): 317 mm
- Adâncime aparat (cu suport): 112 mm
- Greutate produs (+ suport): 2,7 kg
- Lățime cutie: 600 mm
- Înălțime cutie: 390 mm
- Adâncime cutie: 100 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 3,5 kg
- Compatibil cu suport de perete: 75 x 75 mm

## Connections

### Side

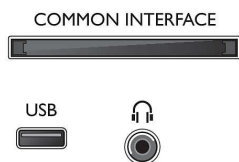

### Rear

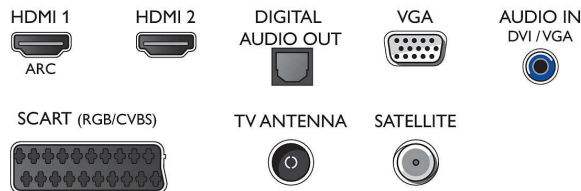

Data apariției 2023-10-18

Versiune: 2.2.1

EAN: 87 18863 00293 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* EPG și vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de țară și de operator.

\* Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcționare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcție de modul în care este utilizat televizorul.

\* Televizorul suportă recepția DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiți operatori DVB să nu fie suportați. O listă actualizată puteți găsi în secțiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistență Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiționat și abonament. Pentru informații suplimentare, contactați-vă operatorul.

\* (Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.