

Philips  
Professionell LED-TV

40-tums MediaSuite

LED  
DVB-T2/T/C MPEG 2/4

40HFL5009D



## Anslutning och styrning

med OXIGEN så att du kan framtidssäkra upplevelsen för gästerna

Med den här energibesparande LED-TV:n för hotellmiljöer kan du dra nytta av de allra senaste anslutningsmöjligheterna och hotellinformationssidor samt fjärrinstallation och fjärrhantering till en låg ägandekostnad.

### Framtidssäkrad med avancerade hotelfunktioner

- Full HD LED-TV – enastående LED-bilder med suverän kontrast
- Inbyggt IPTV-system för optimalt anpassad interaktivitet
- Serial Xpress Protocol för interaktiva system
- MyChoice-kompatibilitet för återkommande inkomster
- Inbyggd Wi-Fi för trådlös användning av Smart TV
- Integrerad anslutningspanel
- Tidvisning på skärmen underlättar för gästerna

### Philips OXIGEN – unika anslutnings- och hanteringsmöjligheter

- Philips OXIGEN för de senaste anslutningsmöjligheterna och den bästa totalkostnaden
- Smart TV-appar med många tjänster som är utformade för hotellmiljöer
- AppControl gör det enkelt att lägga till, sortera och ta bort appar
- SmartInfo för interaktiva infosidor om etablerade hotell
- SmartInstall för enkel fjärrinstallation och smidigt underhåll
- Miracast och DirectShare för att dela filmer och musik på TV:n

# PHILIPS

# Funktioner

## LED-TV med Full HD


Bildkvalitet spelar roll. Vanlig HD-TV är kvalitet, men du vill ha mer. Tänk dig skarpa detaljer, hög ljusstyrka, otrolig kontrast och realistiska färger som ger en verklighetstrogen bild.

## SmartInfo



Med SmartInfo kan du förmedla information om hotellet eller staden till dina gäster. Gästerna har åtkomst till den interaktiva hotellwebbplatsen även när TV:n inte är ansluten till ett intranät eller till internet. Du kan ändra informationen regelbundet och enkelt hålla gästerna uppdaterade om vad som händer på hotellet.

## SmartInstall

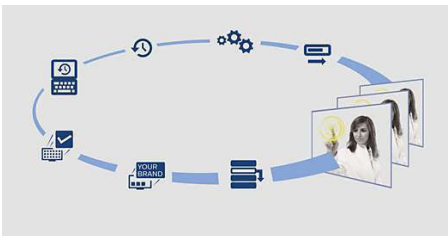

Med SmartInstall blir både installationen och underhållet av TV:n smidig. Det är ett lättanvänt webbverktyg som du kan du fjärrkonfigurera och -installera dina TV-apparater med – utan att ens gå in i rummet! Du sparar tid och gästerna behöver inte störas. SmartInstall kan hantera allt från att uppdatera hotellets infosidor till att installera nya kanaler.

## Smart TV-appar

Philips Smart TV-appar består av ett ständigt växande utbud av appar – allt från YouTube till sociala nätverksappar och mycket mer. Specialversionen är skraddarsydd för hotellmiljöer och har flera extrafunktioner, till exempel att gästernas uppgifter tas bort efter

användning och att olagligt innehåll som kan skada ditt företag undviks.

## AppControl

Med AppControl kan du ge gästerna en perfekt TV-upplevelse. Du kan lägga till, ta bort och sortera alla appar precis som du vill. Och nu kan du dessutom kлона inställningarna till en annan TV så att du slipper göra om dem! Du kan till och med göra olika profiler och ändra dem i farten. Vill du tilldela sviterna videoappar med hög bandbredd och de andra rummen appar med låg bandbredd? Inga problem. AppControl gör upplevelsen smidig för både dig och dina gäster.

## Miracast och DirectShare



Våra TV-apparater ger kunderna friheten att trådlöst och utan krångel njuta av sitt innehåll på den stora skärmen. Med vårt öppna system kan vi tillgodose användare av både iOS och Android och utöka vår kompatibilitet kontinuerligt, samtidigt som kunderna skyddas med vår säkra delning. Bilder, filmer, musik – allt kan delas på TV:n via Miracast och DirectShare!

## MyChoice-kompatibel



MyChoice (Mitt val) är ett enkelt och billigt sätt att erbjuda dina gäster premium TV-kanaler. Samtidigt ger det en extra inkomstkälla så att du kan få tillbaka din ursprungliga TV-investering.

## Inbyggd IPTV

Säkra dig mot kostnader och virrvarr. Med våra nya Smart TV-apparater kan du konstruera ditt hotellsystem direkt på TV:n. Du får tillgång till interaktiva kanaler, Video-on-Demand, interaktiva hotellmenyer och information samt beställningssystem online utan en extern enhet. Du kan leverera innehåll via coax-TV-kablar och även använda internetnätverk för att leverera TV-kanaler eller VOD direkt till TV:n. Vårt partnersnätverk kan ge dig en portal som är anpassad efter just dina önskemål.

## Serial Xpress Protocol (SXP)

TV:n kan anslutas till externa avkodare och digitaldekodrar från alla större leverantörer av interaktiva system, via Serial Xpress Protocol (SXP).

## Integrerad anslutningspanel

Med den integrerade anslutningspanelen kan dina gäster sömlöst ansluta sina personliga enheter till din TV utan någon extern anslutningspanel.

## Inbyggd Wi-Fi

Med inbyggd Wi-Fi i din Philips Smart TV kan du få trådlös åtkomst till en mängd spännande innehåll.

## Tidvisning på skärmen

Med vår nya tidvisning på skärmen kan gästerna enkelt se vad klockan är. Det är bara att trycka på en knapp, så visas klockan på TV-skärmen med förbättrad synlighet och lägre strömförbrukning.

## Philips OXIGEN

Philips OXIGEN är en komplett lösning för TV för hotellmiljöer. De innovativa funktionerna är utformade för att både gäster och hotellägare ska få de senaste anslutningsmöjligheterna samtidigt som ägandekostnaderna hålls nere. OXIGEN ger tillgång till molnbaserade onlineappar och gör att mobila enheter kan kommunicera med TV:n, och fjärrhanteringsverktyg samt möjligheter till extrainkomster ökar intäkterna genom hela produktens livscykel.

# Specifikationer

## Bild/visning

- Bildförhållande: 16:9
- Diagonal skärmstorlek (tum): 40 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 102 cm
- Teckenfönster: LED, Full HD
- Skärmupplösning: 1920 x 1080 bpkt
- Ljusstyrka: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Bildförbättring: Digital Crystal Clear
- Synfältsvinkel: 176° (H) / 176° (V)

## Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datoringångar: upp till 1 920 x 1 080 vid 60 Hz
- Videoingångar: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, upp till 1 920 x 1 080p

## Mottagare/mottagning/sändning

- Antenningång: 75 ohm koaxial (IEC75)
- Radioband: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- TV system (TV-system): PAL, Secam
- Digital-TV: DVB-T MPEG2/MPEG4, DVB-C MPEG2/MPEG4, DVB-T2, HbbTv (EU)
- Videouppspelning: PAL, Secam, NTSC
- IP-uppspelning: IGMP Multicast, Unicast

## Multimedietillämpningar

- Multimediaanslutningar: USB, LAN
- Videouppspelningsformat: Codecfunktioner: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Behållare: AVI, MKV
- Musikuppspelningsformat: AAC, MP3, WMA (v2 upp till v9.2), LPCM, M4A, MPEG1 L1/2
- Bilduppspelningsformat: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Oxigen

- Smart TV-appar: molnbaserade appar för HotelTV
- SmartInstall: kanaljustering offline, inställningsjustering offline, fjärrinstallation, Skapa SmartInfo-innehåll, uppgradering av programvara
- App control: Flera SmartTV-approfiler
- SmartInfo: Bildspel eller webbläsare, interaktiva

mallar

- Delning: Säker ihopparring, DirectShare DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Miracast

## Bekvämlighet

- Enkel installation: Plug & Play, Avancerat hotelläge, ATS (system för automatisk inställning), PLL digital kanalväljare, ACI (automatisk kanalinstallation), Programnamn, Automatisk namngivning av program, automatisk lagring, Låsning av installationsmenyn, Säkerhetsmeny, Låsning av Joystick-kontroller
- Lättanvänd: AVL (automatisk ljudnivåutjämning), 1 kanallista, analog/digital, OSD (On-Screen Display), Programlista, Styrspakskontroll, Grafiskt användargränssnitt
- Klocka: Tidvisning på skärmen, Insomningsfunktion, Väckarklocka, Kompatibel med extern klocka
- Komfort: Hotel Guest-funktioner, Automatisk start, Miljömedveten/ snabb start, Välkomstmeldande, Startkanal, Volymbegränsning, Insomningsfunktion
- Bildformatsjustering: Förstora film till 16:9, Widescreen, Superzoom, Autoformat
- Elektronisk programguide: 8-dagars elektronisk programguide, Now + Next EPG
- Fjärrkontroll: avkänning för svagt batteri, batteristöldskydd
- Interaktiva hotellfunktioner: Kompatibel med anslutningspanel, Blockera automatisk kanaluppdatering, Blockera programvarunedladdning over-the-air, Vsecure, MyChoice
- Typ av fjärrkontroll: 22AV1409A/12 (RC6)
- Fängseläge: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
- Text-TV: 1000 sidor hypertext
- Fast programvara och inställningar kan uppgraderas: via USB, RF och IP
- Skype-kompatibel: Med tillhörande kamera
- Säkerhetsspärr: Kensington-lås

## Hälsovård

- Kontroll: Multifjärrkontroll, Vit, RC-kompatibel
- Säkerhet: Kompatibel med system för sköterskeanrop, Dubbel isolering, klass II
- Bekvämlighet: Hörlur ut, Oberoende ljud av-funktion för huvudhögtalare

## Ljud

- Ljudsystem: Incredible Surround

## Anslutningar

- Förbättrade anslutningsfunktioner: Serielt Xpress-gränssnitt, WIXP/JAPIT TV Control, IR-ut, RJ-48-kontakt, Snabb IR-genomkoppling, Start via scart, Extern ström 12 V/15 W
- Antal HDMI-anslutningar: 2
- Antal komponentingångar (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Uppspelning med en knapptryckning, System-standby
- Antal scart-anslutningar (RGB/CVBS): 1
- Antal USB-portar: 1
- Andra anslutningar: Antenn IEC75, Hörlur ut, PC-ingång VGA + ljudingång v/h, Högtalarutgång för badrum, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digital ljudutgång (optisk)
- Trådlöst LAN: 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct
- Wake-up on LAN: Grönt standbyläge i IP-system

## Effekt

- Nätsström: 220-240 V, 50 Hz
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 35 °C
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,3 W
- Energiklass: A+
- EU-energimärkning, effekt: 37 W
- Strömsparfunktioner: Ekoläge, Stäng av bild (för radio)
- Årlig strömförbrukning: 54 kWh

## Miljöpolicy

- Säkerhet: Flamsäkert hölje

# Specifikationer

- Låg strömförbrukning i standby
- SmartPower Eco

## Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, Batterier för fjärrkontrollen, Nätkabel, Vridbart bordsstativ, Garantibevis
- Extra tillbehör: Ställ in fjärrkontrollen 22AV8573/00, Extern klockmodul 22AV1120C, Hälsovårdsmiljöer – RC 22AV1109H, USB Skype-kamera PTA317/00

## Mått

- Bredd: 918,2 mm
- Höjd: 536,5 mm
- Djup: 56,3 mm
- Produktvikt: 7,82 kg
- Bredd (med stativ): 918.2 mm
- Höjd (med stativ): 592.9 mm
- Djup (med stativ): 213.3 mm
- Produktvikt (+stativ): 9.05 kg
- Kompatibel med väggfäste: 400 x 200 mm



Publiceringsdatum  
2024-03-30

Version: 3.8.1

EAN: 87 12581 71698 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.

\* Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.

\* Medelströmförbrukning i på-läge, mätt enligt IEC62087 Ed 2.

\* Funktionernas tillgänglighet beror på den implementering som väljs av integratorn.