

Philips
TV Hospitality

102 cm (40"), MediaSuite
com Android™

40HFL5011T



Uma experiência que marca a diferença com Android™

Ofereça aos seus hóspedes a experiência de visualização que merecem. Eles desfrutarão de um televisor mais rápido e com maior capacidade de resposta com inúmeras aplicações dedicadas do ramo da hospedagem, enquanto para si temos a instalação e gestão remotas simples para maior conveniência.

Empolgante. Infinito. Fornecido pelo Android

- Android: uma experiência de TV mais rápida, mais rica e mais agradável
- Aplicações avançadas com muitos serviços dedicados para instalações de hospedagem
- Controlo das aplicações para adicionar, ordenar e eliminar aplicações com o mínimo de esforço

Assuma o comando com CMND

- CMND & Control: manutenção sem esforço dos seus televisores
- CMND & Create: apresentar as informações que desejar, quando desejar

Diferenciar a experiência de clientes

- Miracast e DirectShare para partilhar filmes e música no seu televisor
- Philips TV Remote App oferece maior controlo aos seus hóspedes

Funcionalidades avançadas para hotéis e preparadas para o futuro

- Sistema integrado de IPTV para uma interatividade personalizada perfeita
- Protocolo Serial Xpress para sistemas interativos
- Compatível com MyChoice para lucros recorrentes
- Wi-Fi e Bluetooth para controlo e a interacção sem fios

PHILIPS


Destques

CMND & Create



CMND & Create permite-lhe fornecer as informações que desejar, quando desejar. O módulo de gestão de conteúdos do CMND permite uma fácil criação e distribuição de páginas Web interativas do hotel com a sua marca. Personalize os seus televisores para oferecer aos seus hóspedes as informações mais atualizadas com todas as novidades do seu hotel, em tempo real.

CMND & Control



CMND & Control permite a configuração e a instalação remotas dos seus televisores a partir de uma localização central, sem ter de entrar nos quartos. Actualização e gestão de todos os seus ecrãs, com um esforço mínimo, tudo sem perturbar os seus hóspedes.

Android

Com o Android no seu televisor Hospitality, irá desfrutar de uma interface mais rápida, mais rica e fácil de usar para os hóspedes. É a sua rampa de lançamento para inúmeros serviços dedicados para instalações de hospedagem e muito mais. Existe um menu fácil de navegar com ligações directas às suas aplicações favoritas.

Controlo das aplicações

O controlo das aplicações assegura que os seus televisores têm as aplicações que pretende. Com a capacidade de adicionar, eliminar e ordenar aplicações, juntamente com capacidade de configurar aplicações para quartos específicos, esta é uma experiência verdadeiramente personalizada para os seus hóspedes, que pode ser controlada por si a

partir um local centralizado, sem ter de entrar no quarto. Para facilidade de utilização e segurança, carregue a sua aplicação personalizada para o nosso servidor privado baseado em nuvem e assegure-se que é o único que pode aceder-lhe.

Aplicações avançadas

As aplicações avançadas consistem numa biblioteca de aplicações em constante crescimento. Com o poder do Android, as aplicações funcionam melhor e são as mais avançadas de sempre. Adaptadas especificamente à hospedagem, as informações dos hóspedes são eliminadas de forma segura após a utilização e o acesso a conteúdos ilegais que possam prejudicar o seu negócio é impedido.

Miracast e DirectShare



Os nossos televisores oferecem aos seus hóspedes a liberdade de desfrutar de conteúdo no televisor grande sem fios e sem incómodos. Com a nossa abordagem de sistema aberto, satisfazemos tanto os utilizadores iOS como Android e aumentamos continuamente a nossa compatibilidade. A nossa partilha segura protege os seus hóspedes. Imagens, filmes, música - tudo pode ser partilhado e desfrutado nos nossos televisores via Miracast e DirectShare!

IPTV integrada

Sem custos nem confusões de cabos. Com as nossas novas Smart TV, pode construir o seu sistema de hotel diretamente no televisor. Canais interativos, Video-on-Demand, menus do hotel interativos e informações, bem como

sistemas de compras online - tudo isto é possível sem uma Box externa ligada ao televisor. Para além do fornecimento de conteúdos através de cabos de TV coaxiais, agora também pode utilizar a sua rede de Internet para fornecer os seus canais de TV ou VOD diretamente ao televisor. A nossa rede de parceiros pode assegurar-se de que obtém o portal personalizado que deseja.

Compatível com MyChoice



O MyChoice disponibiliza uma forma simples e económica para oferecer aos seus clientes canais de TV premium. Em simultâneo, este proporciona um fluxo de lucros adicional que permite a recuperação do investimento inicial no televisor.

Protocolo Serial Xpress (SXP)

O televisor pode ser ligado a descodificadores externos e a set-top boxes dos principais fornecedores de sistemas interativos, através do protocolo Serial Xpress (SXP).

Philips TV Remote App

Não lhe apetece utilizar o telecomando? Utilize a Philips TV Remote App no seu smartphone ou tablet para controlar o televisor, seleccionar aplicações para ver e aceder ao SmartInfo. Disponível para transferência gratuita em dispositivos iOS e Android.

Wi-Fi e Bluetooth

Wi-Fi e Bluetooth para controlo e a interacção sem fios

Especificações

2 colunas frequências médias e altas 10 W, subwoofer 30 W

- Rácio de visualização: 16:9
- Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 40 polegada
- Tamanho do ecrã na diagonal (métrico): 102 cm
- Visor: LED Full HD
- Resolução do painel: 1920x1080p
- Brilho: 350 cd/m²
- Melhoramento de imagem: Perfect Motion Rate de 200 Hz, Pixel Plus HD
- Ângulo de visualização: 176° (H) / 176° (V)

Sintonizador/receção/transmissão

- Televisão Digital: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (até 1080p60)
- Reprodução de vídeo: NTSC, PAL
- TV analógica: PAL
- Reprodução sobre IP: Multicast, Unicast

Android TV

- OS: Android™ 5.1 (Lollipop)
- Tamanho da memória (Flash): 8 GB


Características

- Fácil de utilizar: Estilo de imagem, Estilo de som
- Serviços digitais: EPG de 8 dias, Now&Next, MHEG, Teletexto, HbbTV, Legendas
- Comando local: Controlador

Funcionalidades para serviços

- Modo de hotel: Bloqueio do comando por controlador, Bloqueio de menu, Bloqueio do menu de instalação, Limitação de volume
- Modo de prisão: Modo de alta segurança, Bloqueio de TXT/MHEG/USB/EPG/legendas
- Temporizador: Temporizador, Alarme de despertar, Despertar com canal, Sons de despertar

- Comando para ligar: Canal, Funcionalidade, Formato de imagem, Volume, Estilo de imagem
- Anti-roubo: Protecção anti-roubo para pilha, Bloqueio Kensington
- Controlo de potência: Ligar automático, Verde/arranque rápido, WoLAN, WoWLAN
- Aplicações: Controlo das aplicações, Aplicações baseadas em nuvem, Aplicações Android, Philips TV Remote App
- A sua marca: SmartInfo, Logótipo de boas-vindas, Painel personalizável (HTML), Sistema de IPTV, Aplicações personalizadas, Nome do local (ID de GeoNames)
- Relógio: Relógio em modo de espera, Botão de telecomando que brilha no escuro, Relógio no ecrã, Relógio externo opcional
- SmartInfo: Navegador HTML5, Modelos interativos

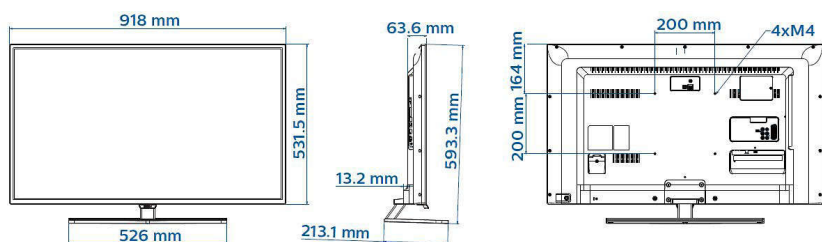

Especificações

- Clonagem e actualização de firmware: Clonagem inicial instantânea, Via USB/RF/IP
- CMND&Control: Editor de canais offline, Editor de definições offline, Estado do televisor em tempo real (IP), Gestão remota através de IP/RF, CMND&Create, Gestão de grupos de televisores
- Comando: Bloqueio da actualização automática de canais, Protocolo Serial Xpress, JSON API para controlo do televisor – JAPIT
- Serviços integrados: Previsão meteorológica para 5 dias
- DRM interativa: VSecure, Playready Smoothstreaming, SecureMedia
- Geração de lucros: MyChoice
- Idiomas: Controlo de idioma para hóspedes
- Telecomando: Compatível com terminal de cabo, Detecção de pilha fraca, Bloqueio do compartimento das pilhas do telecomando
- Canais: Lista combinada, Listas temáticas

Funcionalidades para instalações de cuidados de saúde

- Comando: Telecomando multi-dispositivos, Telecomando compatível com ambientes de cuidados de saúde, Compatível com sistemas de chamada de enfermeiros
- Funcionalidades: Saída de auscultador, Anulação de som da coluna principal independente
- Segurança: Isolamento duplo de classe II, Retardadores de chamadas

Multimédia

- Reprodução de vídeo suportada: Formatos: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, Recipientes: AVI, MKV
- Formatos de música suportados: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 a v9.2), WMA-PRO (v9 e v10)
- Formatos de legendas suportados: SRT, SMI, SSA, SUB, TXT, ASS
- Formatos de imagem suportados: JPG, BMP, GIF, PNG
- Resolução de vídeo suportada no USB: até 1920x1080p@60 Hz
- Ligações multimédia: USB, LAN

Áudio

- Potência da saída de som: 16 (2x8) W
- Saída de coluna na casa de banho: 1,5 W Mono 8 Ohm
- Colunas: 2,0, Projeção descendente
- Funcionalidades sonoras: AVL, Incredible Surround, Graves dinâmicos, Dolby MS10

Potência

- Alimentação eléctrica: 220-240 V CA, 50-60 Hz
- Temperatura ambiente: 0 °C a 40 °C
- Consumo de energia em modo de espera: < 0,4 W
- Classe energética: A+
- Potência com Rótulo energético da UE: 45 W
- Funcionalidades de poupança de energia: Modo Eco
- Consumo de energia anual: 65 kWh

Acessórios

- Incluído: Suporte de mesa com orientação, 2 x pilhas AAA, Folheto de garantia, Folheto de informações legais e de segurança, Cabo de alimentação, Telecomando 22AV1505B/12
- Opcional: Relógio externo 22AV1120C/00, Telecomando para ambientes de cuidados de saúde 22AV1109H/12, Configuração RC 22AV9573A, Telecomando com Bluetooth 22AV1507A/12

Conectividade sem fios

- LAN sem Fios: 802.11 b/g/n
- Bluetooth: 4.0, Compatível com comando de jogo HID, Multicanais, Áudio sem fios (auscultadores)
- Wifi-Direct: DirectShare, Miracast

Conectividade na parte inferior

- HDMI1: HDMI 1.4
- Antena: IEC-75
- HDMI2: HDMI 1.4
- Saída de áudio digital: Óptico
- USB1: USB 2.0
- Ethernet (LAN): RJ-45

Conectividade na parte lateral

- USB2: USB 3.0
- Ranhura de interface comum: CI+ 1.3.2
- HDMI3: HDMI 1.4
- HDMI4: HDMI 1.4 (MHL 2.0)
- Saída de auscultador: Minificha

Conectividade do lado posterior

- Scart: RGB, CVBS
- Saída de coluna na casa de banho: Minificha
- Componente: YPbPr + cinch esq./dir.
- Entrada de áudio DVI: Minificha
- Alimentação externa: 12 V/15 W, Minificha
- Controlo externo: RJ-48

Melhorias de Conectividade

- RJ48: Entrada/saída de IV, Interface Serial Xpress
- EasyLink (HDMI CEC): Reprodução com um só toque, Modo de espera do sistema, Passagem telecomando, controlo do sistema de áudio
- LAN: Activar na LAN
- HDMI: ARC (todas as portas), DVI (todas as portas), MHL 2.0 (HDMI4)

Design

- Cor: Preto
- Características: Palavra da marca iluminada

Dimensões

- Largura do conjunto: 918 mm
- Altura do conjunto: 532 mm
- Profundidade do conjunto: 77 mm
- Peso do produto: 8,2 kg
- Largura do conjunto (com suporte): 918 mm
- Altura do conjunto (com suporte): 593 mm
- Profundidade do conjunto (com suporte): 213 mm
- Peso do produto (+suporte): 9,6 kg
- Compatível com suporte de parede: M4, 200 x 200 mm



Data de publicação
2024-03-29

Versão: 1.0.1

EAN: 87 18863 00674 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* A disponibilidade das funcionalidades dependerá da implementação seleccionada pelo integrador.

* A Philips não garante a disponibilidade nem o correcto funcionamento contínuo das aplicações.

* A memória disponível real poderá ser inferior devido à pré-configuração do dispositivo

* Consumo de energia no modo ligado típico medido de acordo com a IEC62087 Edição 2. O consumo de energia efectivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.

* Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da diretiva RoHS.