



Philips Cinema 21:9
Téléviseur LCD LED
professionnel

Signature 147 cm

LCD
DVB-T/C MPEG 2/4

CINEMA^{21:9}

58HFL9582A

Vivez une avant-première tous les soirs

avec le format d'écran cinéma 21/9 et Ambilight

Laissez-vous transporter en regardant les films dans les meilleures conditions. Le téléviseur ultra-large avec Perfect Pixel HD Engine et LED Pro est idéal pour le format cinéma 21/9. Vos films prennent vie avec les technologies Ambilight immersive et 3D. Chaque soirée prend des allures de première.

Fonctions avancées et évolutives spécifiques pour les hôtels

- LED Pro pour un contraste et une luminosité exceptionnelle
- Boîtier de connexion intégré
- Choix d'un canal à la mise sous tension

Une expérience client vraiment différente

- Format d'image cinéma 21/9, sans barres noires
- Téléviseur Full HD 3D pour une expérience 3D inoubliable
- Limitation du volume
- Liste de chaînes analogiques et numériques commune

Durable et fiable

- Faible consommation d'énergie
- Design respectueux de l'environnement et châssis ignifugé

PHILIPS

Points forts

LED Pro



Profitez d'une qualité d'image à couper le souffle et économisez jusqu'à 50 % d'énergie grâce la technologie Philips LED Pro récompensée par l'EISA. Plus d'un millier de LED, pilotées individuellement, fonctionnent alternativement pour assurer le rétroéclairage de l'écran. Elles illuminent les zones éclairées de l'image et leur intensité est réduite au maximum dans les zones sombres, afin d'économiser de l'énergie. Associées à la puissante technologie Perfect Pixel HD Engine, elles offrent une image époustouflante aux contrastes extrêmes, d'une grande netteté et aux couleurs très vives. Avec LED Pro, le noir est profond et le blanc lumineux.

Format d'image cinéma 21/9



La plupart des téléviseurs ont un format 16/9 (ou 1,78/1) et une résolution de 1080p en Full HD. Pourtant, les superproductions américaines sont, pour la plupart, filmées à un format bien plus large (2,39/1). Les nouveaux téléviseurs Cinema 21:9 de Philips, avec leur écran 21/9 (2,39/1), sont parfaitement compatibles avec le format utilisé par les réalisateurs. Résultat : quel que soit le film, vous pouvez désormais le visionner dans son format d'origine, sans les bandes noires.

Téléviseur Full HD 3D

Grâce au premier téléviseur 3D de format cinéma, laissez-vous séduire par la 3D tout en restant confortablement installé dans votre salon. La 3D active utilise la dernière génération d'affichage haute vitesse pour une profondeur et un réalisme parfaits en résolution Full HD. Avec les films en 3D haute qualité sur Blu-ray et les diffusions 3D proposées par les chaînes de télévision, vous bénéficiez de plus en plus de contenus de haute qualité. Il vous suffit d'acheter autant de

lunettes 3D que vous voulez pour profiter de l'expérience 3D Full HD sur votre téléviseur (kit d'extension PTA03).

Boîtier de connexion intégré

Le boîtier de connexion permet à vos clients de connecter facilement leurs périphériques à votre téléviseur sans boîtier externe.

Choix d'un canal à la mise sous tension

Parfait pour les chaînes de publicité ou d'information internes grâce à l'affichage d'une chaîne prédéfinie lorsque le téléviseur est allumé.

Design respectueux de l'environnement

Le développement durable fait partie intégrante de la politique commerciale de Philips. Les téléviseurs Philips sont conçus et produits conformément à nos principes EcoDesign visant à réduire l'impact global de nos produits sur l'environnement par divers moyens : réduction du poids, emballage plus efficace et meilleur recyclage. Les téléviseurs Philips sont également dotés d'un châssis spécial en matériau ignifugé. Des tests indépendants menés par des services anti-incendie ont démontré que, contrairement à certains téléviseurs qui peuvent parfois intensifier les incendies causés par des sources externes, les téléviseurs Philips n'amplifient pas les incendies.

Caractéristiques

Image/affichage

- Format d'image: Écran large
- Résolution d'écran: 1920 x 1080p
- Amélioration de l'image: Active Control+Capteur de luminosité, Réduction du bruit 2D/3D, Perfect Pixel HD Engine
- Amélioration de l'écran: Écran avec traitement antireflet
- Angle de visualisation: 176° (H)/176° (V)
- Couleur du coffret: Aluminium brossé noir
- Rapport de luminosité maximale: 65 %

Tuner/Réception/Transmission

- Entrée antenne: Coaxiale 75 ohms (IEC75), Type F (75 ohms)
- Lecture vidéo: PAL, SECAM, NTSC
- TV numérique: MHEG, DVB terrestre*, DVB-C MPEG4, TNT-HD

Son

- Accentuation du son: Auto Volume Leveller, Amélioration dynamique des basses, Incredible Surround, Réglage graves/aigus

Connectivité

- Ext. 1 SCART/péritel: Audio G/D, RVB
- Ext 3: Entrée audio G/D, YUV
- Connexions avant/latérales: 2 ports USB
- HDMI 2: HDMI v1.3
- EasyLink (HDMI-CEC): Activation instantanée de la lecture, Mise en veille du système, Intercommunication de la télécommande, Contrôle audio du système
- Autres connexions: Sortie S/PDIF (coaxiale), Sortie casque, Ethernet
- HDMI 3: HDMI v1.3
- Fonctions avancées de connectivité: Interface Serial Xpress

Praticité

- Confort: Fonctions spécifiques pour hôtel, Message de bienvenue, Limitation du volume
- Télétexte: Hypertexte 1200 pages

- Guide électronique de programmes: EPG « Now & Next »
- Réglages du format d'écran: Extension 16/9, Écran large, Super zoom, Non proportionné (pixel par pixel 1080p)
- Mise à niveau micrologicielle possible: Assist. mise à niv. micrologiciel auto, Possibilité de mise à niveau micrologicielle par USB
- Installation facile: Copie des paramètres du téléviseur via USB, Verrouillage du menu d'installation, Verrouillage du clavier
- Facilité d'utilisation: 1 liste des chaînes analogiques/numériques, Liste des programmes

Ambilight

- Fonction de gradation: Manuelle/via le capteur de lum.
- Système d'éclairage Ambilight: LED couleurs

Puissance


- Puissance électrique: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Consommation en veille: 0,15
- Température ambiante: De 5 °C à 35 °C
- Consommation du téléviseur éteint: 0,01 W
- Présence de plomb: Oui*

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 1 495 x 668 x 71 mm
- Dimensions de l'appareil (support inclus) (H x P): 735 x 260 mm
- Largeur du pied: 500 mm
- Poids du produit: 26 kg
- Poids du produit (support compris): 29 kg
- Compatible avec fixations murales VESA: 400 x 400 mm

Accessoires

- Accessoires fournis: Télécommande, Support de table pivotant, Guide de mise en route, Carte d'enregistrement, Livret de garantie
- Accessoires en option: Télécommande de configuration 22AV8573/00

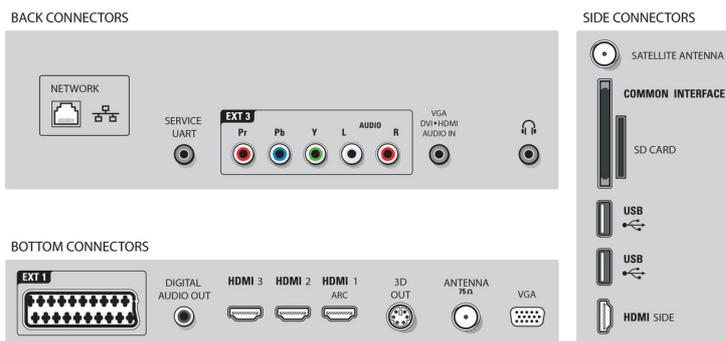

Date de publication
2019-07-19

Version: 3.1.3

12 NC: 8670 000 66482
EAN: 87 12581 55807 9

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* La télévision en 3D nécessite le kit d'accessoires PTA03 (lunettes Active Shutter), un appareil source compatible 3D et du contenu source 3D.

* La consommation énergétique annuelle est calculée à partir de la consommation électrique type de 4 heures par jour, 365 jours par an.

* Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHS.

* La consommation électrique type en marche est mesurée conformément à la norme IEC62087 Ed 2.