

Philips 5000 serisi
Pixel Plus HD ile LCD TV

81 cm (32")

Full HD 1080p
dijital TV

32PFL5405H



Eğlence hayat buluyor

Gerçekçi FHD görüntü performansı

Pixel Plus HD ve etkileyici görünmez ses özelliğiyle kendinizi görüntünün içine bırakın.

Mükemmel detaylar için yüksek çözünürlük

- Full HD TV ile daha çok ayrıntı ve netlik için Pixel Plus HD
- Mükemmel hareket netliği için 100Hz LCD 2 ms performans
- Full HD filmlerde üstün yumuşak hareket için HD Doğal Hareket

Zengin ve net ses.

- 2.1 sistem 40 W surround ses (2 x 10 W RMS, sanal 20 W)*
- Clear Sound ile her sesi duyun

Eksiksiz dijital bağlantı artık çok basit

- 3 HDMI girişi ve Easylink ile sorunsuz bağlantı
- Muhteşem multimedya oynatımı için USB
- PC girişi televizyonunuzu bir PC monitörü olarak kullanmanızı sağlar
- Set üstü kutu olmadan HD alımı için entegre MPEG-4 tuner

Her gün daha çevreci

- Kapalıyken 0W Güç Tüketimi

PHILIPS

LCD TV
81 cm (32") Full HD 1080p, dijital TV

Özellikler

Pixel Plus HD

Pixel Plus HD, yüksek çözünürlüklü ekranlar için, her kalitedeki HD, standart TV sinyali ve multimedya içeriğinde, netlik, doğal ayrıntı, canlı renk ve doğal hareketin benzersiz bir birleşimini sunar. Multimedya standart çözünürlüklü TV'lere kadar tüm kaynaklarda ve hatta yüksek sıkıştırma oranlı HD görüntülerde bulunan pürüzler ve parazitler tespit edilip azaltılır ve görüntünün net ve canlı olması sağlanır.

100Hz LCD, 2ms tepki süresi

100Hz LCD, hareketli görüntülerde üstün bir netlik sağlar. Çift Oynatım Hızı Eklentisi, hareketli görüntülerin netliğini geleneksel LCD netliğinin iki katından fazla artırarak 2 milisaniyelik tepki süresi performansı sağlar. Artık, hareketli sahnelerde bile net görüntülerin keyfini çıkarabileceksiniz.

HD Doğal Hareket



Philips, HD Doğal Hareket'i film tabanlı görüntü içeriklerinde görülebilen bozulmaları ortadan kaldırır. Ödüllü algoritma, görüntüdeki hareketi değerlendirir ve araya görüntü koyarak hem yayındaki hem de kayıtlı filmdeki (Blu-ray ve DVD gibi) titreme hareketlerini düzeltir. Bunun sonucunda elde edilen düzgün hareket çıkışı ve mükemmel keskinlik görüntüleme deneyimini daha yüksek bir seviyeye taşır.

2.1 ses sistemi 40 W*



Sanal 2.1 hoparlör sistemiyle gelen mükemmel 40W ses (2x10W + 20W Sanal Güç*). *Bu sanal 2.1 hoparlör sistemi, gücü akıllı bir biçimde yöneterek gücü iki katına çıkarır ve mükemmel bas sesler verir. İnce, görünmez bir hoparlör tasarımı benzersiz bir ses çıkışı veren ek konik tweeter ile sesin saflığı ve ayrıntıları sizi büyüleyecek.

USB (multimedya)



USB konektör birçok USB-Stick'teki (USB bellek sınıfı cihaz) jpeg resimlere, mp3 müziklere ve video dosyalarına erişmenizi sağlar. USB'yi TV'nin yanındaki yuvaya takın ve kullanımı kolay ekran üzeri içerik tarayıcısıyla multimedya içeriğine erişin. Videolarınızı, fotoğraflarınızı ve müziğinizi görüntüleyebilir ve paylaşabilirsiniz.

PC girişi (VGA)

PC girişi ile televizyonunuzu VGA kabloyla bir bilgisayara bağlayabilir ve PC monitörü olarak kullanabilirsiniz.

32PFL5405H/12

Entegre DVB tuner MPEG-4

Entegre dijital tuner sayesinde ek bir alıcı kullanmadan dijital kablo ve karasal TV yayınlarını alabilirsiniz. Dağınıklık olmadan kaliteli TV keyfini çıkarın.

Easylink özellikli 3 HDMI giriş



HDMI, cihazlarınızdan TV'nize ses ve görüntü sinyallerini taşıyan tek bir kablodur ve bu sayede kablo karmaşasını ortadan kaldırmaktadır. Bu kablo sinyalleri sıkıştırmadan taşıdığından, ekranda en yüksek kaliteyi görmeyi sağlar. TV, DVD, BluRay, uydu alıcısı veya ev sineması sistemi gibi cihazlarınızdaki birçok işlemi yapmak için Philips Easylink ile birlikte tek ihtiyacınız olan bir uzaktan kumanda. Karmaşıklık olmadan yüksek görüntü ve ses kalitesinin keyfini çıkarın.

C Enerji Sınıfı

AB Enerji Etiket

Philips, uzun yıllardır televizyonlarının hem çalışırken hem de beklemede güç tüketimini azaltmak için proaktif olarak çalışmaktadır ve bunun sonucunda birçok Philips televizyon, 2010 yılında yeşil AB enerji etiketi almaya hak kazanmıştır. Etiket ne kadar yeşilse, çalışmada güç tüketimi ve enerji faturası o kadar düşük olur ve daha iyi bir çevre için katkıda bulunulmuş olur.

Pixel
Plus HD

100Hz
CLEARLCD | 2ms

HD Natural Motion

Full HD
1080p

40W
2.1 VIRTUAL

Clear Sound

HDMI x3
with easyLINK

USB

PC-IN

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: Geniş Ekran
- Parlaklık: 450 cd/m²
- Dinamik ekran kontrastı: 100.000:1
- Tepki süresi (tipik): 2 ms
- İzleme açısı: 178° (Y) / 178° (D)
- Diagonal ekran boyutu: 32 inç / 81 cm
- Ekran tipi: LCD Full HD W-UXGA Aktif matris
- Panel çözünürlüğü: 1920x1080p
- Görüntü güçlendirme: Pixel Plus HD, Aktif Kontrol + Işık sensörü, Renk Geliştirme, 100Hz Clear LCD, Renk Geçiş İyileştirme, Artı Kontrast, Dijital Parazit Azaltma, Dinamik kontrast geliştirme, Titreşimli Satır Giderme, Işık Geçiş İyileştiricisi, Aşamalı Tarama, 2D/3D gürültü azaltma, 1080p 24/25/30Hz işleme, 1080p 50/60Hz işleme
- Ekran geliştirme: Yansıma önleyici ekran
- Parlaklık tepe oranı: 65 %
- Renkli kabin: Siyah kabinli dekoratif parlak siyah ön yüz

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

Bilgisayar formatları

Çözünürlük	Yenilemi hızı
640 x 480	60Hz
800 x 600	60Hz
1024 x 768	60Hz
1280 x 768	60Hz
1280 x 1024	60Hz
1360 x 768	60Hz
1920 x 1080	60Hz

Video formatları

Çözünürlük	Yenilemi hızı
480i	60Hz
480p	60Hz
576i	50Hz
576p	50Hz
720p	50, 60Hz
1080i	50, 60Hz
1080p	24, 25, 30, 50, 60Hz

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 40W sanal, Görünmez Ses
- Ses Geliştirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi, Dinamik Bas Geliştirme, Incredible Surround, Tiz ve Bas Kontrolü, Clear Sound
- Ses Sistemi: Dolby Digital (AC-3), Nicam Stereo

Kullanılabilirlik

- Çocuk Koruması: Çocuk Kilidi + Ebeveyn Kontrolü
- Kurulum Kolaylığı: Kanal kurulum sihirbazı, Ayarlar yardımcısı sihirbazı, Cihaz bağlantı sihirbazı, Otomatik Program Adlandırma, Otomatik Kanal Kurulumu (ACI), Otomatik İstasyon Bulma (ATS), İnce Ayar, PLL Dijital Ayar
- Kullanım kolaylığı: Otomatik Ses Sabitleyicisi (AVL), Grafik Kullanıcı Arayüzü, Ekranda Bilgi
- Görüntüleme, Program Listesi, Ayarlar Yardımcısı Sihirbazı, Yandan Kontrol, Demo modu, Ekran Üzeri Kullanım Kılavuzu, EasyLink, Favori program seçimi, Mozaik kanal yapısı, Basit Uzaktan Kumanda
- Elektronik Program Kılavuzu: Geçerli + Sonraki EPG, 8 günlük Elektronik Program Kılavuzu*
- Uzaktan Kumanda: TV
- Uzaktan kumanda tipi: PF01E10B
- Otomatik Ekran Formatı: Otomatik sığdırma (siyah çubuklar olmadan), Otomatik zoom (görüntü bozulmadan), Dinamik siyah çubuk algılama, özellikler: 16:9, Geniş Ekran, Superzoom, VSS / AFD formatı bit algılama, Viewport bağlantısı, Logo gizleme, Dinamik alt yazı değiştirme, Her giriş için format seçimi, PC sinyal modu
- Teletext: 1000 sayfa Akıllı Metin
- Yükseltilebilir belenim: Otomatik belenim yükseltme sihirbazı, USB yoluyla yükseltilebilir belenim
- Multimedya: Otomatik USB durdurucu, USB ortam tarayıcı
- Akıllı mod: Kişisel, Canlı, Sinema, Oyun, Enerji tasarrufu, Standart

Multimedya Uygulamaları

- Multimedya bağlantıları: USB
- Fotoğraf Görüntüleme Formatları: JPEG
- Müzik Çalma Formatları: MP3, WMA (v2 - v9.2 arası), AAC
- Video Oynatma Formatları: Codec desteği: H264/ MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Kapsamlar: AVI, MKV

Tuner/Alım/İletim

- Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- TV sistemi: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Video Oynatma: NTSC, SECAM, PAL
- Dijital TV: DVB Karasal*, DVB-T MPEG2*, DVB-T

MPEG4*, DVB-C MPEG4*

- Tuner bantları: Hiperbant, S Kanalı, UHF, VHF

Bağlanabilirlik

- Ext 1 Scart: Sol/Sağ Ses, CVBS girişi, RGB
- Scart sayısı: 1
- Ext 3: YPbPr, Sol/Sağ Ses girişi
- HDMI 1: HDMI v1.4 (Ses Dönüş Kanalı)
- HDMI 2: HDMI v1.3
- HDMI Yan: HDMI v1.3
- Ön / Yan bağlantılar: HDMI v1.3, USB, Ortak Arayüz Yuvası (CI-CI+)
- Diğer bağlantılar: Kulaklık çıkışı, PC Ses girişi, VGA PC Girişi, S/PDIF çıkışı (koaksiyel), Ortak Arayüz
- EasyLink (HDMI-CEC): Tek dokunuşla oynatma, EasyLink, Pixel Plus bağlantısı (Philips), Uzaktan kumanda geçişi, Sistem ses kontrolü, Sistem bekleme
- Ses Çıkışı - Dijital: Koaksiyel (cinch)
- Özet: 3x HDMI, 1x USB, 1x SCART

Güç


- Green etiketi: ECO etiketi onaylı
- Ortam sıcaklığı: 5 °C - 35 °C
- Şebeke elektrliği: 220-240V, 50-60Hz
- Güç tüketimi (tipik): 74,9 W
- Bekleme durumunda güç tüketimi: 0,15 W
- Yıllık enerji tüketimi: 109,354 kW s
- Kurşun mevcudiyeti: Evet*
- Cıva içeriği: 53,2 mg

Boyutlar

- Duvar montajına uygun: 200 x 200mm
- Set boyutları (G x Y x D): 796 x 513 x 90 mm
- Stand dahil boyutları ayarla (G x Y x D): 796 x 559 x 221 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 12,1 kg
- Ürün ağırlığı: 8,35 kg
- Ürün ağırlığı (+stand): 9,67 kg
- Kutu boyutları (G x Y x D): 1000 x 608 x 158 mm

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Masa üstü standı, Güç kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Kayıt kartı, Garanti belgesi, Uzaktan Kumanda, 2 x AAA Pili, Güvenlik talimatları/yasal talimatlar, Yazılım açıklaması

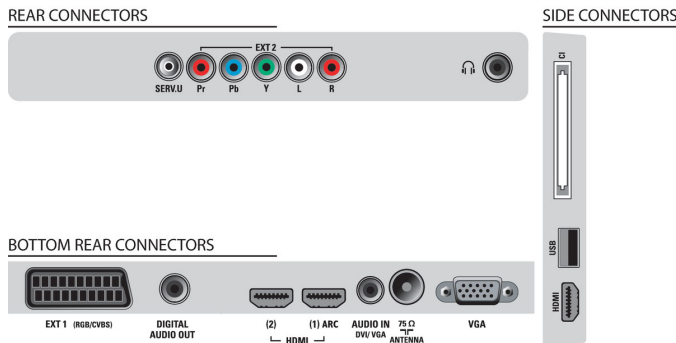

Yayın tarihi 2022-04-26

Sürüm: 12.3.7

12 NC: 8670 000 58519
EAN: 87 12581 52109 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* 8 günlük EPG servisi, her ülke için geçerli değildir

* DVB-T desteği sadece belirli ülkelerde sağlanır

* DVB-C sadece belirli ülkelerde ve belirli operatörler için sağlanır. En güncel bilgiler TV'nin tip plakasında bulunabilir.

* Bu TV, 'Ücretsiz' yayınlar için DVB alımı destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.

* Tipik çalışma modu güç tüketimi IEC62087 Ed 2'ye uygun ölçüm.

* Yıllık enerji tüketimi, tipik güç tüketimi günde 4 saat, yılda 365 gün alınarak hesaplanır.

* Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar ve bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.