

Philips
Televisão Profissional

55", Studio

4K Ultra HD
DVB-T2/T/C HEVC

55HFL2879T



Encante os seus hóspedes

com um gosto requintado

Demonstre aos seus hóspedes como eles são importantes para si com esta televisão Profissional a um preço acessível. Irá desfrutar de funcionalidades dedicadas para instalações de hospedagem, como página de boas-vindas com a sua marca, instalação via USB e bloqueio de menus e de controlo.

Excelente experiência de visualização e todo o conforto

- 4K Ultra HD: resolução nunca antes vista
- Baixo consumo de energia
- USB para reprodução de conteúdos multimédia

Funcionalidades avançadas para hotéis e preparadas para o futuro

- Receba os seus clientes com uma página de boas-vindas personalizável
- Clonagem USB das definições para uma rápida instalação
- Editor de canais offline para editar uma lista de canais num PC
- Uma lista de canais combinada para canais analógicos e digitais
- Bloqueio do menu de instalação
- Evitar utilizações não autorizadas através do bloqueio do comando local
- Controlo do volume avançado para evitar perturbar os seus hóspedes

PHILIPS

Destaques

Resolução 4K Ultra HD

Veja TV de uma forma totalmente nova graças à resolução quatro vezes superior à de um televisor Full HD convencional. 3840 x 2160 pixels proporcionam uma imagem tão requintada, tão realista, que oferece uma janela para um novo mundo.

Página de boas-vindas



É apresentada uma página de boas-vindas sempre que o televisor é ligado. A página de boas-vindas pode ser associada a uma marca e personalizada facilmente no momento da instalação através de uma simples imagem de boas-vindas no formato .png.

Clonagem USB



Proporciona a capacidade de copiar facilmente todas as definições de canais e de programação de um televisor para outro em menos de um minuto. A funcionalidade garante uniformidade entre televisores e reduz de forma significativa o tempo e os custos de instalação.

USB (fotografias, música, vídeo)



Partilhe a diversão. Ligue a sua unidade de memória USB, câmara digital, leitor mp3 ou outro dispositivo multimédia à porta USB na parte lateral do seu televisor para desfrutar de fotografias, vídeos e música utilizando o prático navegador de conteúdos no ecrã.

Uma lista de canais combinada

Uma lista de canais integrada para canais digitais e analógicos, que permite que o cliente comute continuamente entre canais analógicos e digitais.

Controlo do volume avançado

Com o controlo do volume avançado, pode configurar o volume inicial do televisor e predefinir o intervalo de volume permitido para o funcionamento do televisor, evitando volume excessivos que perturbam hóspedes no quarto ao lado.

Bloqueio do comando local

Ao desactivar ou activar o bloqueio do comando local, o administrador pode evitar utilizações não autorizadas do televisor através dos botões de controlo, poupando despesas à instalação hoteleira.

Bloqueio do menu de instalação

Evita o acesso não autorizado a definições de instalação e configuração, para garantir o maior conforto aos utilizadores e evitar custos de reinstalação desnecessários.

Baixo consumo de energia

Os televisores Philips foram concebidos para minimizar o consumo de energia, reduzindo o impacto ambiental e os custos de funcionamento.

Especificações

Imagem/visualização

- Visor: LED 4K Ultra HD
- Tamanho do ecrã na diagonal: 55 polegada / 139 cm
- Rácio de visualização: 16:9
- Resolução do painel: 3840x2160p
- Brilho: 350 cd/m²
- Rácio de contraste (típico): 4000
- Ângulo de visualização: 178° (H) / 178° (V)

Áudio

- Potência da saída de som: 16 (2x8) W
- Altifalantes: 2,0, Projecção descendente
- Funcionalidades sonoras: Equalizador, Equilíbrio, AVL, Incredible Surround, Graves dinâmicos, Dolby MS10

Design

- Cor: Preto

Sintonizador/recepção/transmissão

- Televisão Digital: DVB-T/T2/C, HEVC UHD (até 2160p60)
- TV analógica: PAL, SECAM

Conectividade do lado posterior

- Scart: CVBS, RGB, SVHS
- Antena: IEC-75
- Saída de áudio digital: Óptico
- HDMI1: ARC, HDMI 2.0 com HDCP 2.2
- HDMI2: HDMI 2.0 com HDCP 2.2, ARC
- Entrada VGA: 15 pinos D-sub

Conectividade na parte lateral

- Ranhura de interface comum: CI+ 1.3
- Saída de auscultador: Minificha
- Entrada AV: CVBS+L/R (Cinch)
- USB1: USB 2.0

Melhorias de Conectividade

- EasyLink (HDMI CEC): Reprodução com um só toque, Modo de espera do sistema, Passagem telecomando

Características

- Serviços digitais: Legendas, Teletexto, MHEG, Agora e Seguinte, EPG de 8 dias
- Fácil de utilizar: Estilo de imagem, Estilo de som
- Comando local: Controlador

Funcionalidades para serviços

- Modo de hotel: Bloqueio de menu, Bloqueio do menu de instalação, Limitação de volume (incl. HP), Bloqueio do comando por controlador
- Modo de prisão: Modo de alta segurança, Bloqueio de TXT/MHEG/USB/EPG/legendas
- A sua marca: Logótipo de boas-vindas
- Clonagem e actualização de firmware: via USB, Clonagem inicial instantânea
- Comando para ligar: Canal/fonte, Estilo de imagem, Volume (incl. HP)
- Temporizador: Temporizador, Alarme de despertar
- Canais: Lista combinada, Editor de canais offline
- Comando: Bloqueio da actualização automática de canais
- Controlo de potência: Verde/arranque rápido
- Telecomando: Compatível com terminal de cabo, Bloqueio do compartimento das pilhas do telecomando
- Anti-roubo: Bloqueio Kensington

Funcionalidades para instalações de cuidados de saúde

- Comando: Telecomando multi-dispositivos
- Funcionalidades: Saída de auscultador

Multimédia

- Ligações multimédia: USB
- Reprodução de vídeo suportada: Recipientes: AVI, MKV, Formatos: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, HEVC, TS
- Formatos de legendas suportados: SRT, SSA SUB, ASS, SMI, TXT
- Formatos de música suportados: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 a v9.2)
- Formatos de imagem suportados: BMP, JPG, PNG
- Resolução de vídeo suportada no USB: até 1920x1080p a 30 Hz

Resolução suportada do ecrã

- HDMI: Até 3840x2160p@60 Hz
- Sintonizador: T2 HEVC: até 3840x2160@60 Hz, Outros: até 1920x1080p@60 Hz
- USB: HEVC: até 3840x2160@60 Hz, Outros: até 1920x1080@60 Hz

Acessórios

- Incluído: Telecomando 22AV1407A/12, 2 pilhas AAA, Folheto de garantia, Folheto de informações



- legais e de segurança, Suporte de mesa
- Opcional: Configuração RC 22AV9573A, Telecomando 22AV1601A/12

Potência

- Alimentação eléctrica: 220-240 V CA, 50-60 Hz
- Classe energética: A++
- Potência com Rótulo energético da UE: 60 W
- Consumo de energia anual: 87 kW h
- Consumo de energia em modo de espera: < 0,3 W
- Funcionalidades de poupança de energia: Modo Eco
- Temperatura ambiente: 5 °C a 45 °C

Dimensões

- Dimensões do conjunto (L x A x P): 1248 x 730 x 62/96 mm
- Dimensões da unidade com suporte (L x A x P): 1248 x 767 x 220 mm
- Peso do produto: 13,8 kg
- Peso do produto (+suporte): 14,7 kg
- Compatível com suporte de parede VESA: M6, 400 x 200 mm

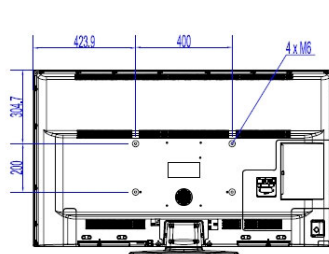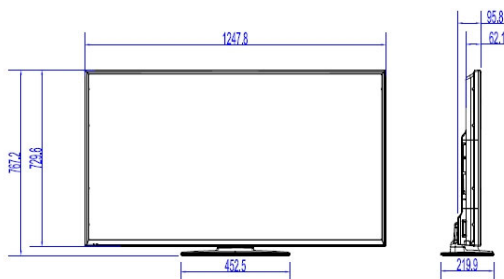

Data de publicação
2018-09-28

Versão: 3.0.1

12 NC: 8670 001 47634
EAN: 87 18863 01384 7

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* A disponibilidade das funcionalidades dependerá da implementação seleccionada pelo integrador.

* Consumo de energia no modo ligado típico medido de acordo com a IEC62087 Edição 2. O consumo de energia efectivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.

* Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da directiva RoHS.