



Philips 5300 series
Full HD Ultra İnce LED TV

108 cm (43 inç)
Full HD LED TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2



43PFS5301

Full HD Ultra İnce LED TV

Pixel Plus HD ile

Smart TV ile Philips 5300 Serisi, en sevdiğiniz uygulamaları ve içerikleri full HD kalitesinde büyük ekrana taşıyor. Şimdi sadece birkaç tıklamayla gişe rekorları kıran filmlerin, canlı spor müsabakalarının ve çok oyunculu oyunların keyfini çıkarın.

İstedığınız şekilde televizyon izleyin

- Dahili bağlantı için iki HDMI girişi ve Easylink
- Multimedya oynatımı için USB

Özel Tasarım Hafiflik

- Ultra Dar çerçeveyeyle daha fazla görüntünün tadını çıkarın
- Gerçek metal ve krom ayrıntılara sahip merkezi stand

Bu Smart TV ile daha büyük dünyalara adım atın

- Smart TV: keşfedilmeyi bekleyen yepyeni bir dünya

Her seferinde net, canlı görüntü

- Micro Dimming TV'nizin kontrastını optimize eder
- Full HD LED TV—harika LED görüntüler ve inanılmaz kontrast
- Görüntü Performansı İndeksi, tüm görüntüleme öğelerini geliştirir
- Pixel Plus HD size bayılacağınız mükemmel görüntüler sunar
- Yüksek kaliteli FHD yayının keyfini çıkarmanız için yeni entegre HEVC standardı

PHILIPS

Özellikler

Pixel Plus HD

Philips Pixel Plus HD motoru, güzel kontrastlı canlı görüntüler sunmak için görüntü kalitesini optimize eder. İster çevrimiçi akış gerçekleştirin, ister disk üzerinden izleyin; beyazların daha parlak ve siyahların daha koyu olduğu daha net görüntülerin tadını çıkarırsınız.

Görüntü Performansı İndeksi



Görüntü Performansı İndeksi; netlik, hareket, kontrast ve renk gibi algılama öğelerini geliştirmek için Philips ekran teknolojisi ile gelişmiş görüntü işleme motorlarını bir araya getiriyor. Kaynak ne olursa olsun her zaman inanılmaz ayrıntılar, derinlik, en koyu siyahlar, en parlak beyazlar ve en canlı, göz alıcı renklerin yanı sıra doğal ve gerçekçi cilt tonları sunan olağanüstü netlikteki görüntülerin keyfini çıkarabilirsiniz.

Micro Dimming



Görüntüyü 6400 farklı bölgede analiz edip gerekli ayarlamayı yapan özel yazılımımız sayesinde, tam anlamıyla gerçekçi bir görüntü deneyimine sahip olmanızı sağlayan göz alıcı kontrastın ve görüntü kalitesinin tadını çıkarın.

Full HD LED TV

Görüntü Kalitesi önemlidir. Sıradan HDTV'lerin sunduğu kalite yeterli değildir. Gerçekçi bir görüntü için canlı ayrıntılar, yüksek parlaklık, inanılmaz kontrast ve gerçekçi renkler gerekir.

Ultra dar çerçeve



Sıradan TV'lerde TV'yi fotoğraf çerçevesi gibi saran bir çerçeve bulunur. Ultra Dar çerçevemiz modern ve incedir, böylece daha fazla görüntünün tadını çıkarabilirsiniz.

Merkezi stand

Tasarımcılarımız tüm modern evleri tamamlayacak yeni bir tasarım elde etmek için ultra ince boyunla fırçalanmış ve parlattılmış metal kaplamaya sahip açılı taban plakasını bir araya getirdiler.

Smart TV



Geleneksel TV'nin ötesine geçen, daha akıllı bir deneyimi keşfedin. Çevrimiçi video mağazalarından film, video veya oyun kiralayın ve akış gerçekleştirin. Smart TV ile sevdiğiniz kanallarda kaçırdığınız TV programlarını izleyin

ve sayıları gittikçe artan çevrimiçi uygulamaları kullanın.

Easylink ile iki HDMI girişi

Cihazlarınızdan TV'nize hem görüntü hem de ses sinyallerini taşıyan tek bir HDMI kablosuyla kablo karmaşasından kurtulun. Sıkıştırılmamış sinyalleri kullanan HDMI, kaynaktan ekrana en yüksek kaliteyi garanti eder. Philips Easylink ile birlikte TV, DVD, Blu-ray, uydu alıcı veya ev sinema sisteminde çoğu işlemi gerçekleştirmek için yalnızca tek bir uzaktan kumandaya ihtiyacınız olur.

USB (fotoğraflar, müzik, video)



Eğlenceyi paylaşın. USB hafıza kartı, dijital kamera, mp3 çalar veya diğer multimedya cihazlarınızı TV'nizde bulunan USB portuna bağlayarak fotoğraflar, videolar ve müziğin keyfini kullanımı kolay ekran içeriği tarayıcıyla çıkarın.

FHD yayın için HEVC desteği

Yüksek görüntü kalitesine sahip FHD çözünürlüklü yayının keyfini çıkarmanıza olanak tanıyan yeni entegre HEVC standardı.

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: 4:3/16:9
- Çapraz ekran boyutu (inç): 43 inç
- Çapraz ekran boyutu (metrik): 108 cm
- Ekran: LED Full HD
- Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
- Parlaklık: 280 cd/m²
- Görüntü geliştirme: Pixel Plus HD
- Parlaklık tepe oranı: 65 %

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar girişleri: 60 Hz'de 1920x1080 değerine kadar
- Video girişleri: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, 1920x1080p değerine kadar

Tuner/Alım/İletim

- Dijital TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Video Oynatma: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG Desteği: MPEG2, MPEG4
- HEVC desteği

Smart TV Özellikleri

- Kullanıcı Etkileşimi: SimplyShare
- Etkileşimli TV: HbbTV
- Program: Pause TV, USB kaydı*
- SmartTV uygulamaları*: Çevrimiçi video mağazaları, Açık internet tarayıcı, Social TV, İstek üzerine TV, Youtube
- Kurulum Kolaylığı: Philips cihazlarını otomatik algılama, Cihaz bağlantı sihirbazı, Ağ kurulum sihirbazı, Ayarlar yardımcısı sihirbazı
- Kullanım Kolaylığı: Tek akıllı menü düğmesi, Ekran üzerinde kullanım kılavuzu
- Yükseltilebilir belenim: Otomatik belenim yükseltme sihirbazı, USB yoluyla yükseltilebilir belenim, Çevrimiçi belenim yükseltme
- Ekran Format Ayarları: Temel - Ekran Doldurma, Ekran sığdırma, Yakınlaştırma, uzatma
- Philips TV Remote uygulaması*: Uygulamalar, Kanallar, Kontrol, Şimdi TV'de, TV Rehberi, İstek Üzerine Video

Multimedya Uygulamaları

- Video Oynatma Formatları: Kapsamlar: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Müzik Çalma Formatları: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 - v9.2 arası)
- Altyazı Formatları Desteği: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB,

.TXT, .ASS

- Fotoğraf Görüntüleme Formatları: JPEG, BMP, GIF, PNG

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 16W
- Ses Geliştirme: Incredible Surround, Clear Sound, Otomatik Ses Sabitleyicisi, Bas Kontrolü, Akıllı Ses

Bağlantı

- HDMI bağlantı sayısı: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Uzaktan kumanda geçişi, Sistem ses kontrolü, Sistem bekleme, Tek dokunuşla oynatma
- USB sayısı: 2
- Kablosuz bağlantı: Çift Bant, Dahili Wi-Fi 802.11n 2x2
- Diğer bağlantılar: IEC75 Anten, Common Interface Plus (CI+), Dijital ses çıkışı (optik), Ethernet-LAN RJ-45, Uydu Konektörü, Kulaklık çıkışı, Servis konektörü

Güç

- Şebeke elektriği: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Ortam sıcaklığı: 5°C - 35°C
- Bekleme modunda güç tüketimi: $0,3\text{ W}$
- Enerji Etiket Sınıfı: A++
- AB Enerji Etiketine uygun güç: 34 W
- Güç Tasarrufu Özellikleri: Otomatik kapama zamanlayıcı, Ekonomik mod, Görüntü dondurma (radyo için)
- Kapalı mod güç tüketimi: $0,3$
- Yıllık enerji tüketimi: 50 kWh
- Kurşun mevcudiyeti: Evet*
- Cıva içeriği: 0 mg

Aksesuarlar


- Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kumanda, 2 x AAA Pil, Masa üstü stand, Güç kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü

Boyutlar


- Set Genişliği: 968,18 mm
- Set Yüksekliği: 575,9 mm
- Set Derinliği: 79,5 mm
- Ürün ağırlığı: 8,89 kg
- Set genişliği (stant ile): 968.18 mm
- Set yüksekliği (stant ile): 627.4 mm
- Set derinliği (stant ile): 241 mm
- Ürün ağırlığı (+stant): 11.02 kg
- Kutu genişliği: 1070 mm

Connections

Side

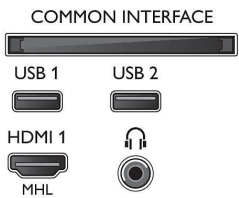

Rear

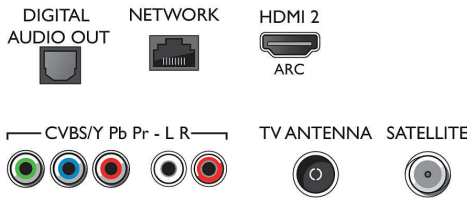

Yayın tarihi 2023-10-18

Sürüm: 14.6.1

EAN: 87 18863 01005 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

- * EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.
- * 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.
- * TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenemeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.
- * (Philips) yalnızca belirli Philips oyuncularıyla uyumludur.