



Philips
LCD-TV för proffsbruk

19" Pro+
LCD
inbyggd digital



19HFL3340D

Högre gästkomfort

Philips digitala LCD-TV för hotellmiljöer

Den här moderna hotell-TV:n ger gästen större bekvämlighet på rummet och gör att gästen kan ansluta sina egna enheter. Eftersom den är HD-förberedd och digital är du förberedd för framtiden och kan erbjuda gästerna de senaste digitala tjänsterna.

Lägsta totala ägandekostnad

- Kompatibel med digitaldekodrar
- USB-kloning av alla inställningar för snabb installation

Tålig och säker

- Miljövänlig design och flamsäkert hölje

Olika gästupplevelser

- Volymbegränsning
- En kombinerad kanallista för analoga och digitala kanaler
- Lättanvänd fjärrkontroll för hotell
- Philips anslutningspanel är kompatibel så att gästenheter kan anslutas

Framtidssäkrad med avancerade hotellfunktioner

- Programmering av startkanal
- Välkomstmeddelande på skärmen
- HD Ready med inbyggd DVB-T-mottagare

PHILIPS

Funktioner

Välkomstmeddelande

Ett välkomstmeddelande visas varje gång TV-apparaten slås på.

Programmering av startkanal

Perfekt för reklam eller informationskanaler inom anläggningen eftersom den visar en förinställd kanal när TV:n slås på.

HD Ready med DVB-T-mottagare

Ger gästerna överlägsen bildkvalitet på HGBilder och är helt förberedd för HD-källor som HDTV-digitaldekoder. TV:n kan ta emot både analoga YPbPr-signaler och okomprimerade digitala signaler av högsta kvalitet via DVI eller HDMI. De digitala signalerna hanterar HDCP-kopieringsskydd. Den inbyggda DVB-T-mottagaren innebär att det går att få in marknadsända digital-TV-kanaler vid sidan av de befintliga analoga kanalerna. Gästerna kan även lyssna på digitalradiostationer med högkvalitativt ljud utan att du måste investera i radiomottagare.

En kombinerad kanallista

En inbyggd kanallista för digitala och analoga kanaler. Det gör att gästerna smidigt kan växla mellan analoga och digitala kanaler.

Fjärrkontroll för hotell

Den här eleganta fjärrkontrollen är särskilt utformad för hotellmiljöer. Den är lättanvänd för gästerna och de viktigaste knapparna och

funktionerna är smart placerade på kontrollen. Dessutom har de flesta fjärrkontroller förhindrande av stöld av batterierna, en funktion som gör den mer effektiv för hotellet.

Volymbegränsning

Med den här funktionen kan du ställa in vilket volymintervall som ska tillåtas för TV:n. På så sätt förhindrar du överdrivna volymjusteringar och undviker att grannarna störs.


Kompatibel med anslutningspanel

Den här TV:n fungerar smidigt med Philips anslutningspaneler. Gästen kan enkelt ansluta en dator, MP3-spelare, DVD-spelare, videokamera och andra enheter. Funktionen för autoavkänning gör att anslutningspanelen och TV:n växlar automatiskt så att innehållet från den anslutna gästenheten visas.

Kompatibel med digitaldekodrar

Den här hotell-TV:n kan anslutas till en digitaldekoder som drivs via scart och Serial Express Lite-protokollet.

USB-kloning

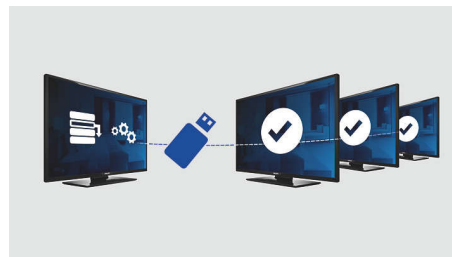

Gör det möjligt att enkelt kopiera alla programmerings- och kanalprogrammeringsinställningar från en TV till andra på mindre än en minut. Funktionen säkerställer enhetlighet mellan TV-apparater och minskar installationstiden och -kostnaderna betydligt.

Miljövänlig design

Tålighet är sammanvävt med det sätt som Philips gör affärer på. Philips TV-apparater är designade och tillverkade enligt våra EcoDesign-principer som har som mål att minska den totala miljöpåverkan, med hjälp av lägre strömförbrukning, borttagning av farliga ämnen, lägre vikt, effektivare förpackning och bättre återvinningsegenskaper. Philips TV-apparater är även inneslutna i flamsäkert material. Oberoende tester som gjorts av brandkårsväsendet har visat att även om TV-apparater ibland kan intensifiera bränder som orsakats av yttre källor bidrar inte Philips TV-apparater till att öka branden.

Specifikationer

Bild/visning

- Bildförhållande: Widescreen
- Diagonal skärmstorlek (tum): 19 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 48 cm
- Skärmapplösning: 1 680 x 1 050p
- Ljusstyrka: 300 cd/m²
- Bildförbättring: 3:2-2:2 filmdetektering, 2D-kamfilter, Active Control, Black Stretch, Blue Stretch, Crystal Clear III, Digital brusreducering, Rörelseanpassad de-interlacing, Progressive Scan, Automatisk hudtonskorrigering, Dynamisk kontrastförbättring, White stretch, Green Stretch
- Kontrastförhållande (medel): 1000:1
- Visa skärmtyp: LCD WXGA+ aktiv matris TFT
- Svarstid (medel): 6 ms
- Synfältsvinkel: 170° (H)/160° (V)
- Skärmförbättring: Antireflexbehandlad skärm

Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datorformat: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1 280 x 1 024, 60 Hz
- Videoformat: 480i, 60 Hz, 480 bpkt, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576 bpkt, 50 Hz, 1080i, 50, 60Hz, 720p, 50, 60Hz

Mottagare/mottagning/sändning

- Antenningång: 75 ohm koaxial (IEC75)
- Radioband: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- TV system (TV-system): PAL I, PAL B/G, PAL D/K, Secam B/G, Secam D/K, Secam L/L'
- Digital-TV: DVB, markbunden *
- Antal förinställda kanaler: 1000
- Videouppspelning: PAL, Secam, NTSC

Bekvämlighet

- Enkel installation: Avancerat hotelläge, Fininställning, PLL digital kanalväljare, Programnamn, Kloning av TV-inställningar via USB, Läsning av installationsmenyn, Säkerhetsmeny, Läsning av knappset, Automatisk namngivning av program, ACI (automatisk kanalinstallation), ATS (system för automatisk inställning), automatisk lagring, Plug & Play
- Lättanvänd: AVL (automatisk ljudnivåutjämning), 1 kanallista, analog/digital, OSD (On-Screen Display), Programlista, Sidokontroll
- Klocka: Insomningsfunktion
- Komfort: Hotel Guest-funktioner, Välkomstmeddelande, Startkanal,

- Volymbegränsning, Insomningsfunktion
- Bildformatsjustering: 4:3, Förstora film till 14:9, Förstora film till 16:10, Widescreen, Zooma underrubrik, Superzoom
- Elektronisk programguide: 8-dagars elektronisk programguide, Now + Next EPG
- Fjärrkontroll: avkänning för svagt batteri, batteristöldskydd
- Interaktiva hotellfunktioner: Kompatibel med anslutningspanel
- Typ av fjärrkontroll: 22AV1104(RC6)
- Fängseläge: Text-TV och MHEG avaktiverat
- Text-TV: 100 sidor Smarttext
- Annan bekvämlighet: Kensington-lås
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Programvara kan uppgraderas via USB
- Bild-i-bild: Text Dual Screen

Hälsovård

- Kontroll: Multifjärrkontroll, Fjärrkontroll via IR-länk
- Säkerhet: Jordad nätkabel
- Bekvämlighet: Hörlur ut

Ljud

- Uteffekt (RMS): 2 x 3 W
- Ljudsystem: Mono, Stereo
- Ljudförbättring: Automatisk volymjustering, Incredible Surround, Smart Sound

Högtalare

- Inbyggda högtalare: 2

Anslutningar

- Förbättrade anslutningsfunktioner: Snabb IR-genomkoppling, Serielt Xpress-gränssnitt, Start via scart
- EasyLink (HDMI-CEC): Uppspelning med en knapptryckning, System-standby
- Främre anslutningar/sidoanslutningar: USB, Audio L+R-ingång, CVBS-ingång, HDMI v1.3, Hörlur ut
- Ext 1-SCART: Ljud v/h, CVBS-ingång/utgång, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Andra anslutningar: Common Interface, Ingång för datorljud, PC-ingång VGA
- Ext 3: Audio L+R-ingång, YPbPr

Effekt

- Nätström: 100-240 V, 50/60 Hz

- Omgivningstemperatur: 5 °C till 35 °C
- Strömförbrukning: 46.5 W
- Strömförbrukning i standby-läge: $0,3\text{ W}$

Miljöpolicy


- Säkerhet: Flamsäkert hölje

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, Batterier för fjärrkontrollen, Nätkabel, Bordsstativ som kan vinklas, Garantibevis
- Extra tillbehör: Ställ in fjärrkontrollen RC2573GR, Monteringsfästen/stativ

Mått

- Bredd: 468 mm
- Höjd: 349 mm
- Djup: 69 mm
- Produktvikt: 3,9 kg
- Bredd (med stativ): 468 mm
- Höjd (med stativ): 392 mm
- Djup (med stativ): 166 mm
- Produktvikt (+stativ): 4,4 kg
- Lådbredd: 512 mm
- Lådhöjd: 458 mm
- Låddjup: 136 mm
- Vikt inkl. förpackning: 5,84 kg
- Kompatibel med väggfäste: 100 x 100 mm

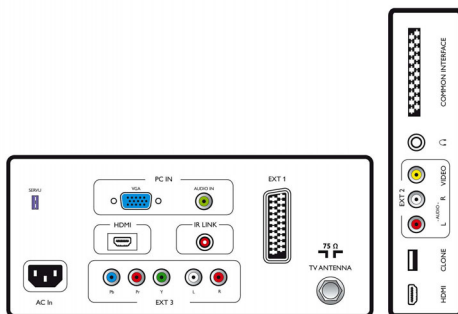

Publiceringsdatum
2024-04-05

Version: 1.3.13

EAN: 87 12581 43718 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Fråga din Philips-kontakt om du vill ha information om i vilka länder DVB-T fungerar.