



Philips 5300 series
Téléviseur LED plat
Smart TV Full HD

80 cm (32")

Téléviseur LED Full HD
DVB-T/C/S/S2



32PFK5300

Téléviseur LED plat Smart TV Full HD

avec Pixel Plus HD

Laissez-vous captiver par l'image nette et réaliste du téléviseur LED plat Smart TV Full HD Philips série 5300. Les images sont éclatantes quelle que soit la source grâce au moteur Pixel Plus HD.

Visionnement de la télévision à votre guise

- Une entrée HDMI et EasyLink pour une connectivité intégrée
- Port USB pour lecture de contenu multimédia
- Wi-Fi intégré pour vous connecter facilement à Internet

Élégance et fonctionnalité

- Le cadre ultra-fin vous offre plus d'image à aimer

La fonction Smart TV en toute simplicité

- Smart TV : un monde nouveau à découvrir
- Wi-Fi Miracast™ : permet de copier votre écran de smartphone sur votre téléviseur

Une image limpide et vive à tout coup

- La fonction Micro Dimming optimise le contraste de votre téléviseur
- Pixel Plus HD, pour de magnifiques images
- PMR 200 Hz pour une fluidité optimale des images

PHILIPS

Points forts

Cadre ultra-fin



Les téléviseurs traditionnels ont un cadre qui les entoure comme un cadre d'image. Notre cadre ultra-fin est moderne et fin, et vous permet de profiter d'une image plus grande.

Micro Dimming



Grâce à notre logiciel spécial qui analyse 6 400 zones différentes de l'image et l'adapte en conséquence, vous bénéficiez d'un contraste et d'une qualité de l'image incroyables, pour une expérience visuelle vraiment réaliste.

Pixel Plus HD

Le moteur Philips Pixel Plus HD optimise la qualité de l'image pour lui apporter une netteté et un contraste magnifiques. Ainsi, que vous regardiez du contenu en streaming ou un DVD, l'image est plus nette, avec des blancs plus éclatants et des noirs plus profonds.

Perfect Motion Rate à 200 Hz



Perfect Motion Rate associe la technologie d'écrans Philips à des techniques de traitement vidéo avancées permettant d'améliorer la qualité de chaque image. Ainsi, que vous aimiez les jeux, les événements sportifs ou les films d'action, les images sont d'une fluidité optimale.

Smart TV



Découvrez une expérience plus connectée, révolutionnant la télévision traditionnelle. Louez et streamez des films, des vidéos ou des jeux sur des sites de location de vidéos en ligne. Regardez les émissions de vos chaînes préférées en replay et profitez d'une sélection croissante d'applications en ligne grâce à Smart TV.

Wi-Fi Miracast™*



Copiez ce qui est affiché sur votre appareil intelligent et partagez-le avec vos amis et votre

famille sur votre téléviseur. Des photos aux vidéos, en passant par les jeux et plus, copiez tout le contenu de votre smartphone et de votre tablette sur votre grand écran par une simple commande.

Wi-Fi intégré



Le Wi-Fi intégré sur votre téléviseur Philips Smart TV vous permet d'accéder à toute une gamme de contenus et de les partager grâce au Wi-Fi de votre réseau domestique.

Une entrée HDMI avec EasyLink



Évitez les enchevêtrements de câbles grâce à ce câble unique qui permet de transmettre les signaux audio et vidéo de vos périphériques à votre téléviseur. Le format HDMI utilise des signaux non compressés pour transférer une qualité maximale de la source à l'écran. Avec Philips EasyLink, une seule télécommande suffit pour effectuer la plupart des opérations sur votre téléviseur, lecteur de DVD, Blu-ray, décodeur ou Home Cinéma.

Caractéristiques

Image/affichage

- Format d'image: 16/9
- Diagonale de l'écran (pouces): 32 pouces
- Diagonale de l'écran (cm): 80 cm
- Afficheur: LED Full HD
- Résolution d'écran: 1920 x 1080p
- Luminosité: 300 cd/m²
- Amélioration de l'image: Pixel Plus HD, Perfect Motion Rate à 200Hz, Micro Dimming

Résolution d'affichage prise en charge

- Entrées ordinateur: jusqu'à 1920 x 1080 à 60 Hz
- Entrées vidéo: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, jusqu'à 1920 x 1080p

Tuner/réception/transmission

- TV numérique: DVB-T/C/S/S2
- Lecture vidéo: NTSC, PAL, SECAM
- Prise en charge MPEG: MPEG-2, MPEG-4
- Guide des programmes de télévision*: Guide électronique de programmes 8 j.
- Indication de l'intensité du signal
- Télétexte: Hypertexte 1 000 pages

Fonctions de Smart TV

- Interaction utilisateur: MultiRoom client, SimplyShare, Miracast Wi-Fi Certified*
- Télévision interactive: HbbTV
- Programme: Pause TV, Enregistrement USB*
- Applications Smart TV*: Sites de location de vidéos, Navigateur Internet open source, Télévision connectée aux réseaux sociaux, Télévision à la demande, YouTube
- Installation facile: Détection automatique des périphériques Philips, Assistant de connexion de périphérique, Assistant d'installation du réseau, Assistant de réglage
- Mise à niveau micrologicielle possible: Assist. mise à niv. micrologiciel auto, Possibilité de mise à niveau micrologicielle par USB, Mise à niveau micrologicielle en ligne
- Réglages du format d'écran: Avancé - Repositionnement, Basic - Plein écran, Adaptation automatique à la taille de l'écran, Zoom, étirement
- Application Philips TV Remote*: Applications, Chaînes, Contrôle, NowOnTV, Guide TV, Vidéo à la demande

Applications multimédias

- Formats de lecture de vidéos: Conteneurs : AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Formats de lecture de musique: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 à v9.2)
- Prise en charge des formats de sous-titres: .SML, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Formats de lecture de photos: JPEG, BMP, GIF, PNG

Son

- Puissance de sortie (RMS): 10 W
- Amélioration du son: Incredible Surround, Clear Sound, Limiteur automatique du volume (AVL), Amélioration dynamique des basses, Smart Sound

Connectivité

- Nombre de connexions HDMI: 2
- Fonctionnalités HDMI: Audio Return Channel (ARC)
- Nombre d'entrées composantes (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Intercommunication de la télécommande, Contrôle audio du système, Mise en veille du système, Lien Pixel Plus (Philips)*, Lecture 1 pression
- Nombre de prises péritel (RVB/CVBS): 1
- Nombre de ports USB: 2
- Connexion sans fil: Wi-Fi 802.11 n 2 x 2, intégré, Wi-Fi Direct
- Autres connexions: Antenne IEC75, CI+ (Common Interface Plus), Sortie audio numérique (optique), Entrée audio G/D, Entrée audio (DVI), Sortie casque, Connecteur de service

Alimentation

- Puissance électrique: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Température ambiante: De 5 °C à 35 °C
- Consommation en veille: $0,3 \text{ W}$
- Classe énergétique: A+
- Classe énergétique européenne: 29 W
- Fonctions d'économie d'énergie: Minuterie de mise hors tension automatique, Image Muet (pour la radio)
- Consommation du téléviseur éteint: $0,3 \text{ W}$
- Consommation énergétique annuelle: 42 kWh


Accessoires

- Accessoires fournis: Télécommande, 2 piles AA,

Cordon d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Brochure légale et de sécurité, Support de table

Dimensions

- Largeur de l'appareil: 726 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 436 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 77 millimètre
- Poids du produit: 5 kg
- Largeur appareil (support inclus): 726 millimètre
- Hauteur appareil (support inclus): 485 millimètre
- Profondeur appareil (support inclus): 186 millimètre
- Poids du produit (support compris): 5.7 kg
- Largeur de la boîte: 800 millimètre
- Hauteur de la boîte: 550 millimètre
- Profondeur de la boîte: 131 millimètre
- Poids (emballage compris): 7,5 kg
- Compatible avec un montage mural: 100 x 100 mm

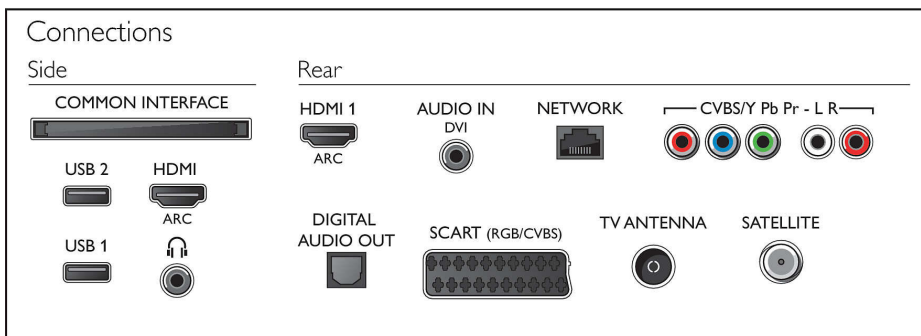

Date de publication
2023-10-21

Version: 4.2.1

EAN: 87 18863 00289 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

- * Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
- * Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
- * Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
- * (Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.
- * L'application Philips TV Remote et les fonctionnalités varient selon le modèle de téléviseur, l'opérateur, le pays, le modèle de smartphone et son système d'exploitation. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/TVRemoteapp.
- * Les applications Smart TV proposées varient selon le modèle de téléviseur et le pays. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/smarttv.
- * Enregistrement USB uniquement pour les chaînes numériques. Les enregistrements peuvent être limités par des droits de reproduction télévisuelle (CI+). Des restrictions sont susceptibles de s'appliquer selon le pays ou la chaîne.
- * La compatibilité dépend de la certification Wi-Fi Miracast & Android version 4.2 ou ultérieure. Pour plus d'informations, consultez la documentation de votre appareil.