


Philips DesignLine
Ултратънък Smart LED
телевизор

140 см (55")

3D Max
DVB-T/T2/C/S/S2

55PDL8908S

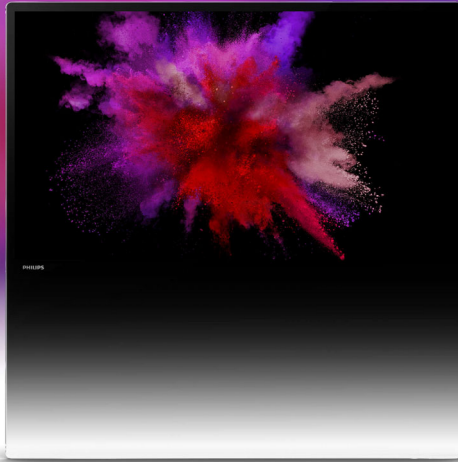

Забележимо различен

Отвъд телевизията – иновативно изкуство

Революционният, "плуващ във въздуха" дизайн от стъкло на Philips DesignLine трудно може да се опише. А дали е така? Може би думи като привлекателен, иновационен и с превъзходни показатели са съвсем на място. Както и спиращ дъха ...

Цяла една вселена от съдържание в ръката ви

- Вградена Wi-Fi функция за лесно свързване със света онлайн
- Smart TV – една вселена от развлечения онлайн

Управлявайте споделянето и записите си на голям екран

- Дистанционно управление с клавиатура и маркер — повече контрол от всякога
- Приложение MyRemote – управлявайте телевизора с вашия телефон или таблет
- Wi-Fi Miracast™ – показва съдържание от устройствата ви на телевизора

Телевизор с революционен дизайн – красив и включен, и изключен

- Революционният, "плуващ във въздуха" дизайн вдъхва живот на вашия интериор
- Интелигентно монтиране за DesignLine – всичко необходимо, за да монтирате телевизора си
- Ръкавът подрежда кабелите на телевизора в една спретната връзка

Ненадминати работни показатели

- Тристранният Ambilight XL усилва изживяването при гледане
- Perfect Pixel HD – нашата удостоена с награди система за подобряване качеството на картината

PHILIPS

Акценти

Просто един стъклен панел

Нашият иновационен стъклен панел променя завинаги начина, по който гледате на вашия телевизор, както и начина, по който той изглежда. Плавното преливане на стъклената повърхност от тъмно към светло подчертава "плуващия във въздуха" ефект. Наклонен към стената в мезонета ви, сред антиките във вилата ви на село или окачен сред модерни произведения на изкуството в художествената галерия, той неизменно се вписва в обстановката, където и да го поставите.

Вариант за монтиране

Дали искате да го наклоните към стената, да го окачите на нея или да го поставите на стойка, има варианти за монтиране на вашия нов телевизор точно така, както желаете. За жилища с твърди подове създадохме защитата на ръбовете, служеща като буфер между пода и стъкления панел. Монтажът ви изглежда нелека задача? Изобретателно конструираната конзола за стена "Лесно и изправено" на Philips ви спестява мъките на прецизното измерване, докато окачвате телевизора – тя интуитивно намира точното положение всеки път.

Ръкав за кабелите

Ръкавът за кабелите събира всички кабели в една спретната връзка. Той е компактен и проектиран така, че да се скрие от погледа – зад телевизора, за да не дразни окото.

Тристранен Ambilight XL



Тази патентована технология на Philips разширява визуално екрана за по-възвущо

зрително изживяване, като излъчва в изключително голяма ширина от трите страни на екрана върху стената зад телевизора. Цветът ѝ се регулира автоматично, в съответствие с картината на екрана. С функцията за адаптиране към стена цветът на светлината подхожда идеално на образа на екрана, независимо от цвета на стената. Различните настройки ви дават възможност да персонализирате удоволствието от гледането по свой собствен вкус.

Perfect Pixel HD

Нашата най-усъвършенствана картина без трептене, с ненадмината рязкост и чистота. Всеки пиксел от картината се оптимизира, за да се съчетае по-добре със заобикалящите го пиксели. Резултатът е уникалното съчетание от рязкост, естествени детайли, живи цветове, превъзходен контраст и плавни, естествени движения.

1400 Hz Perfect Motion Rate



За прецизни, гладки и естествени движения на екрана, Philips създаде PMR – нашия стандарт за измерване на рязкостта на движещите се изображения. Perfect Motion Rate е резултатът от съчетаването на нашата уникална обработка на видео сигнала, броя кадри в секунда и скоростта на обновяване на всеки кадър, идеалните възможности за димиране и технологията на подсветката. По-висок контраст и по-добра чистота на движенията, което означава превъзходна картина за вас.

Интегриран Wi-Fi



Интегрираният Wi-Fi на вашия смарт телевизор Philips позволява бързо и лесно свързване към домашната ви мрежа, за да имате достъп до цяла една вселена от съдържание или да споделяте безжично в дома си.

Онлайн приложения от Smart TV



Изследвайте границите отвъд традиционните телевизори. Наемайте и възпроизвеждайте поточно филми, видео, игри и други – директно на телевизора, от онлайн видео магазините. Гледайте "телевизия на запис" от любимите си канали и се забавлявайте с богатата селекция от онлайн приложения със Smart TV. Общувайте със семейството и приятелите си чрез Skype™ или социалните мрежи. Или просто сърфирайте в интернет!

Спецификации

Ambilight

- Функции на Ambilight: Адаптиране към цвета на стената, Светлина тип "фойе"
- Версия на Ambilight: Тристранен, XL

Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 55 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 140 см

- Дисплей: LED Full HD
- Разделителна способност на екрана: 1920 x 1080 пиксела
- 3D: 3D Max*, Игри с двама играчи на цял екран*, Регулируема 3D дълбочина, 2D-3D конвертиране
- Яркост: 450 cd/m²
- Подобрене на картината: Perfect Pixel HD Engine, Micro Dimming, 1400 Hz Perfect Motion Rate, Локален контраст, Perfect 3D Natural


- Motion, Супер резолюция
- Динамичен контраст на екрана: 500 000 : 1

Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни входове: до 1920x1080 при 60 Hz
- Видео входове: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, до 1920x1080p

Connections

Side

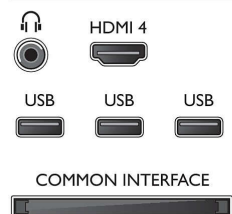

Rear



Спецификации

Тuner / Приемане / Предаване

- Цифров телевизор: Поддръжка на Astra HD+, Freeview HD*, DVB-T/T2/C/S/S2
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, PAL, SECAM
- Поддръжка на MPEG: MPEG2, MPEG4

Smart TV

- Интерактивна телевизия: HbbTV*
- Справочник на телевизионните програми*: Електронен справочник на програмите за 8 дни
- Приложения от Smart TV*: Телевизия на запис, Netflix*, Онлайн приложения, Онлайн видео магазини, Свободен интернет браузър, YouTube
- Social TV: Facebook, Skype, Twitter

Мултимедийни приложения

- Формати за възпроизвеждане на видеоклипове: Контейнери: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Формати за възпроизвеждане на музика: AAC, MP3, WMA (v2 до v9.2)
- Формати за възпроизвеждане на изображения: JPEG

Взаимодействие с потребителя

- Безжично взаимодействие: SimplyShare, MultiRoom клиент и сървър*, Дистанционно управление с интелигентен текст, Дистанционно управление с функция за маркиране*, Wi-Fi Miracast Certified*
- Програма: Pause TV, USB запис*
- Лесно инсталиране: Автоматично откриване на устройства Philips, Съветник за свързване на устройства, Съветник за инсталиране на мрежа, Съветник за помощ при настройки
- Лесна употреба: Бутон за директно начало, Екранно ръководство за потребителя
- Възможност за надстройване на фирмуера: Съветник за авт. надстройка на фирмуера, Фърмуер, надстройван през USB, Надстройка на фърмуер онлайн
- Настройки на формата на екрана: Автоматично запълване, Автоматично мащабиране, Разтегл. екран филм.16:9, Суперувеличение, Немащабиран, Широк екран
- Индикатор за силата на сигнала
- Телетекст: 1200 страници хипертекст
- Приложение MyRemote*: Управление, Запис с MyRemote, Simply Share, Телевизионна програма, Wi-Fi Smart Screen

Процесор

- Вид процесор: Двухядрен

Звук

- Изходна мощност (RMS): 30 W (2 x 15W)
- Подобрене на звука: Автоматичен изравнител на нивото на звука, Clear Sound, Incredible Surround, Pure Bass
- Звукови характеристики: 3D wOOx, HD Stereo

Възможности за свързване

- Брой HDMI връзки: 4
- HDMI функции: 3D, Канал за връщане на аудио
- Брой компонентни входове (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Преход на дистанционното управление, Управление на системния звук, Готовност на системата, Plug & Play добавяне към началния екран, Автоматично изместване на субтитрите (Philips), Pixel Plus link (Philips), Изпълнение с едно докосване
- Брой SCART гнезда (RGB/CVBS): 1
- Брой USB портове: 3
- Безжична връзка: Интегриран Wi-Fi 11n, Wi-Fi Miracast Certified
- Други връзки: Антена IEC75, Общ интерфейс Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Цифров аудио изход (оптичен), Аудио вход Л/Д, Изход за слушалки, Сервизен съединител

Захранване

- Мрежово захранване: Променлив ток 220-240 V, 50/60 Hz
- Температура на околната среда: от 5°C до 35°C
- Мощност на потребление в режим на готовност: $0,1\text{ W}$
- Енергиен етикет с клас: A+
- Мощност по Енергиен етикет на ЕС: 90 W
- Функции за пестене на електроенергия: Автоматичен таймер за изключване, ЕКО режим, Светлинен сензор, Изключване на образа (за радио)
- Консумирана мощност в режим изключено: $0,1$
- Консумация на енергия годишно: 125 kWh

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: 2 чифта активни 3D очила, Дистанционно управление, 2 бр. батерии тип AAA, Захранващ кабел, Постояннотоков адаптер за електрозахранване, Адаптерен кабел за компонентно видео, Ръководство за бърз старт, Брошура за правни въпроси и безопасност, Гаранционна карта
- Допълнителни акcesoари: 3D очила PTA518, 3D очила PTA508, Камера за телевизор Philips PTA317
- Приложена конзола за монтиране на стена: конзола за монтиране на стена, шаблон за пробиване на отворите, 2 дюбела, 2 винта

Размери

- Ширина на изделието: 1241 мм
- Височина на изделието: 1191 мм
- Дълбочина на изделието: 41,4 мм
- Тегло на изделието: 42 кг
- Ширина на кутията: 1377 мм
- Височина на кутията: 1428 мм
- Дълбочина на кутията: 398 мм
- Тегло с опаковката: 56,9 кг
- Може да се монтира на конзола за стена: 400 x 400 мм
- Ъгъл на накланяне назад: 0° до 10°



Дата на издаване
2023-10-18

Версия: 8.1.8

EAN: 87 12581 68239 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

- * Предлагането на приложението MyRemote и свързаните с него функции зависи от модела телевизор и страната, както и от модела смарт устройство и неговата операционна система. За повече информация посетете: www.philips.com/TV.
- * Съвместимостта зависи от сертификацията по Wi-Fi Miracast за Android 4.2 и следващи версии. За повече информация вижте документацията на вашето устройство.
- * За приложенията на Smart TV, посетете www.philips.com/TV, за да откриете кои услуги се предлагат във вашата страна
- * Записването на USB е възможно само за цифрови канали и записите може да са ограничени чрез защита на предаването срещу копиране (CI+). Може да има ограничения за определени страни и канали.
- * Камерата за телевизор Philips (PTA317) се продава отделно.
- * Родителите трябва да наблюдават децата си, докато гледат 3D, за да са сигурни, че не изпитват дискомфорт от рода на описаните по-горе. Не се препоръчва гледане на 3D от деца под 6-годишна възраст, тъй като тяхната зрителна система все още не е напълно развита.
- * Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
- * Необходимо е надграждане на софтуера за HbbTV, Multiroom клиент и сървър, Netflix и приложението MyRemote.
- * Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.
- * ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.