



Philips Cinema 21:9 Gold Series
Smart LED-TV med
Ambilight Spectra 2 og
Multi-view

127 cm (50")

Ultra-widescreen
Easy 3D

CINEMA 21:9

50PFL7956H



Verdens første Smart TV i biografformat

med Ambilight og Multi-view

Lad dig imponere af Blu-ray-film eller HDTV på dette spektakulære 127 cm (50") ultrabrede TV. Philips Cinema 21:9 LCD-TV giver dig en ægte biograflignende widescreen-filmoplevelse i bredformat, som passer perfekt til det originale 21:9-filmformat.

En ægte biografoplevelse med et autentisk filmformat

- Cinema 21:9-filmbilledformat eliminerer sorte bjælker i bunden og toppen
- Ambilight Spectra 2 gør TV-oplevelsen mere intens
- Easy 3D til en virkelig overvældende filmoplevelse i 3D

Nyd online-verdenen med Smart-TV

- Surf på internettet, mens du ser TV med Multi-view
- En rigdom af onlineprogrammer, lejevideoer og TV-arkiver
- Med DLNA, nyd fotos, musik og film på dit TV
- Kontroller dit TV med din smartphone, tablet eller tastatur
- Find, planlæg, optag TV og sæt det på pause
- Nem trådløs forbindelse med trådløs USB-adapter (ekstraudstyr)

Betagende perfekte billeder og lyd

- Se alt indhold, som du er vant til, eller tilpas det til 21:9-skærmen
- Full HD-TV med Pixel Precise HD giver detaljeret action
- Flotte LED-billeder med fantastisk kontrast



PHILIPS

Vigtigste nyheder

Cinema 21:9-ultra-widescreen

De fleste TV har et billedformat på 16:9 (eller 1.78:1) og en opløsning på 1080p Full HD. De store Hollywood-film er imidlertid normalt optaget i billedformatet 2.39:1. Det nye Philips Cinema 21:9 TV passer perfekt til det oprindelige filmformat på 21:9 (2.39:1), der bruges af instruktører. Så uanset filmen kan du nu se den i det oprindelige billedformat og uden sorte bjælker.

Multivisning



Cinema 21:9's ultra-widescreen er den ideelle skærm til nydelse af en verden med uendelige forbindelsesmuligheder på en behagelig facon. Med Multi-view kan du se en fodboldkamp i venstre side af skærbilledet, samtidigt med at du browser på internettet på højre side eller chatter på Twitter. Med Philips Net TV har du førsteklasses online-indhold og -tjenester tilgængelige med et enkelt tryk på en knap: Video on demand, TV-arkiv, Twitter og meget andet! Et Net TV-vindue kan åbnes ved siden af TV-billedet, eller TV kan kombineres med en anden videoenhed. Den lille skærm kan nemt udskiftes med hovedaktiviteten, så du bevarer kontrollen.

Optimal visning på en 21:9-skærm



På Cinema 21:9 kan du se en hvilken som helst indholdstype, som du ønsker det. Mens du ser dit foretrukne TV-program, kan Unique Smart-formaterings teknologi automatisk tilpasse alt indhold til 21:9-skærmen, eller du kan vælge at

se det i det oprindelige format. Valget er dit med et tryk på en knap!

Ambilight Spectra 2



Læg en ny dimension til din TV-oplevelse med Ambilight Spectra 2. Denne patenterede Philips-teknologi gør billedet større ved at projicere lys fra bagsiden af skærmen på den omgivende væg. Ambilight justerer automatisk farven og lysstyrken, så de passer til TV-billedet. Takket være funktionen, der tilpasses til vægfarven, er farven på lyset altid perfekt uanset væggens farve.

Easy 3D



Easy 3D sikrer, at du får mange timers komfort, når du ser 3D, takket være den flimmerfri ydelse med få ekkobilleder. De kompatible 3D-briller er meget lette og kræver ikke batterier. Nyd 3D hjemme hos dig selv!

Full HD LED-TV




Den mest avancerede LED-belysningsteknologi i dette Full HD LED-TV kombinerer iøjnefaldende, minimalistisk design med

fremragende billedkvalitet og det laveste strømforbrug i dets kategori. Dertil kommer, at LED-belysningsteknologi ikke indeholder farlige stoffer. Med LED-baggrundsbelysning kan du nyde lavt strømforbrug, høj lysstyrke, utrolig kontrast, skarphed og levende farver.



Smart TV

Smart TV gør det nemmere at se TV på 4 områder. Net TV giver dig mulighed for at drag fordel af en mængde online-applikationer på dit TV: Du kan leje film, se TV-arkivprogrammer og bruge sociale medier. Bevar kontrollen: Skift kanal eller indtast tekst via din smartphone eller tablet. Brug SimplyShare til at se fotos, musik og video fra din computer, telefon og tablet på dit TV. Se dit yndlingsprogram, når det passer dig: Vores programguide hjælper dig med Smart USB-optagelse.

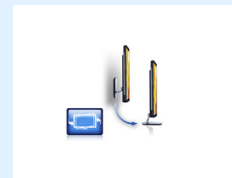

2-i-1-stander

Dette TV leveres med en revolutionerende bordstander, der også kan bruges til montering af dit TV på væggen. Der er ikke behov for at købe ekstra vægmonteringsbeslag, de følger praktisk med dit TV i æsken. Det patenterede design giver mulighed for montering på hele 4 måder: borddrejefod, drejelig vægmontering, ultraflad vægmontering og Vesa-kompatibel fiksering på væg. Monteringen er nem med 2 fastgørelsessteder på væggen og smart justering, så TV'et bliver helt vandret med en enkelt berøring!



CINEMA 21:9



Specifikationer

Ambilight

- Ambilight-version: 2-sidet
- Ambilight-funktioner: Tilpasning til vægfarve, Lounge-lys-tilstand

Billede/display

- 3D: Easy3D*, 2D til 3D-konvertering, 3D-dybdejustering, Fuldskærmsspil for 2 spillere*
- Billedforbedring: Pixel Precise HD, HD Natural Motion, Aktiv kontrol + lysføler, Glimrende opløsning, 400 Hz Perfect Motion Rate
- Display: kant-LED-baggrundsbelysning
- Panelopløsning: 2560 x 1080p
- Billedformat: 21:9, 2.39:1
- Diagonal skærmstørrelse: 50 tommer / 127 cm
- Lysstyrke: 450 cd/m²
- Svartid (typisk): 2 ms
- Maksimalt luminansforhold: 65 %
- Dynamisk skærmkontrast: 500.000:1

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 34 W (2 x 17 W)
- Lydforbedring: Automatisk lydstyrkejustering, Ren lyd, Incredible Surround, Diskant- og basregulering

Smart TV-applikationer

- Kontrol: MyRemote-app (iOS og Android), Understøttelse af USB-tastatur og mus
- SimplyShare: DLNA-mediebrowser, USB-mediebrowser, WiFi MediaConnect*
- Net TV: TV-arkiv, Online videobutikker, Åben internetbrowser, Online-apps
- Program: Sæt TV på pause, USB-optagelse

Tilslutningsmuligheder

- Antal HDMI-tilslutninger: 4
- HDMI-funktioner: 3D, Audio Return Channel
- EasyLink (HDMI-CEC): Fjernbetjenings-pass-through, System-lydkontrol, System-standby, Plug & play-tilføjelse til startskærmen, Automatisk Subtitle Shift (Philips), Pixel Plus-link (Philips), Afspilning med et tryk
- Antal komponenter i (YPbPr): 1
- Antal scart-stik (RGB/CVBS): 1
- Antal USB-stik: 2
- Andre tilslutninger: Antenne IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Stik til SD-kort (Videostore), Digital lydudgang (optisk), PC-indgang VGA + lydindgang L/R,

- Hovedtelefonudgang, Servicestik
- Trådløse forbindelser: Klar til trådløs LAN

Multimedieprogrammer

- Formater for videoafspilning: Codec-understøttelse, Containere: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Formater for musikafspilning: AAC, MP3, WMA (v2 op til v9.2)
- Formater for billedvisning: JPEG
- Net TV: Inklusive

Understøttet skærmopløsning

- Computerindgange: op til 1920x1080 ved 60 Hz
- Videoindgange: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, op til 1920x1080p

Komfort

- PC-netværkslink: DLNA 1.5-certificeret
- Skærmformat-justeringer: Automatisk udfyldning, Autozoom, Cinema 21:9, Cinema 21:9 skift af undertekster, Filmudvidelse 16:9, Super Zoom, Uskaleret, WideScreen
- Elektronisk programguide: 8 dages elektronisk programguide*
- Signalstyrke-indikation
- Nem installation: Automatisk registrering af Philips-enheder, Guide til kanalinstallation, Guide til tilslutning af enheder, Guide til netværksinstallation, Guide til indstillinger, 2-i-1-vægbeslag
- Brugervenlig: Et enkelt tryk på knappen Home, Brugervejledning på skærmen, Finger-touch-kontrollknapper, Multi-view-skærm med dobbelt vindue
- Tekst-TV: 1200 siders hypertext
- Firmwareopgradering: Automatisk firmwareopgraderingsguide, Firmwareopgradering via USB, Online-firmwareopgradering

Tuner/modtagelse/transmission

- Digital TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG-4*, DVB-T MPEG-2*, DVB-T MPEG-4*
- Videoafspilning: NTSC, PAL, SECAM

Strøm

- Lysnet: 220-240 V AC, 50/60 Hz
- Omgivende temperatur: 5-35°C

- Klasse for energimærke: B
- EU-energimærke - strøm: 114 W
- Årligt energiforbrug: 158 kWh-timer
- Standby-strømforbrug: < 0,15 W
- Strømforbrug ved slukket tilstand: < 0,01 W
- Strømbesparende funktioner: 0 W tænd/sluk-knap, Timer til auto-sluk, Eco-tilstand, Menu for Eco-indstillinger, Lyssensor, Slå billede fra (til radio)
- Blyholdig: Ja*


Mål

- Vægt: 22 kg
- Produktvægt (+ holder): 24 kg
- Mål på anlæg (B x H x D): 1.242 x 580 x 32 mm
- Apparatets mål inklusive stander (H x D): 633 x 253 mm
- Kompatibel vægmontering: 400 x 400 mm
- Standerbredde: 462 mm

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Sikkerheds-/lovmæssige instruktioner, Netledning, Lynhåndbog, Fjernbetjening, Borddrejefod, 2 par 3D-briller, Vægmonteringsstativ, Smart TV Lynguide, Wi-Fi MediaConnect-værdikupon
- Ekstra tilbehør: 3D-briller PTA426, 3D-briller PTA416, Spilsæt PTA436 til 3D-briller

Connections

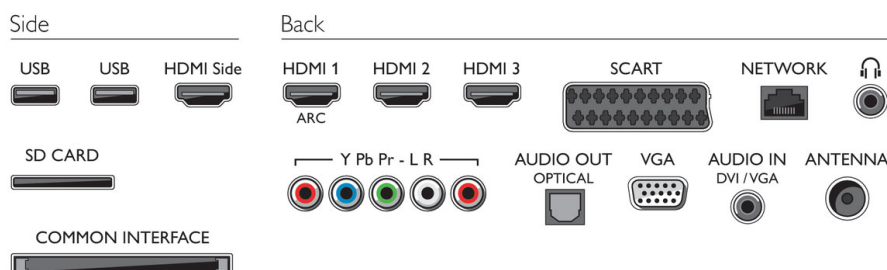

Udgivelsesdato
2019-06-25

Version: 8.8.14

12 NC: 8670 000 74683
EAN: 87 12581 59550 0

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Net TV: Besøg www.philips.com/smarttv for at finde ud, hvilke tjenester der udbydes i dit land.

* Wi-Fi MediaConnect: Videoafspilningens kvalitet afhænger af din PC's hastighed og båndbredden på dit Wi-Fi. Se minimumskrav og anbefalede systemkrav på www.philips.com/wifimediaconnect. Indhold vises med en lille forsinkelse på et par sekunder. Der kan forekomme små forskelle på billedet og lyd.

* Forældre bør holde øje med deres børn, mens de ser 3D, og sikre sig, at de ikke oplever ubehag som nævnt ovenfor. Det anbefales, at børn under 6 år ikke ser 3D, da deres syn endnu ikke er fuldt udviklet.

* TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogen udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.

* 8 dages EPG (elektronisk programguide) er ikke tilgængelig i alle lande

* USB-optagelse gælder kun for digitale kanaler, der er dækket af TV IP-basernes elektroniske programguide (der kan gælde begrænsninger afhængigt af land og kanal), og optagelser kan være begrænset pga. kopibeskyttelse (CI+). Der kræves en internetforbindelse.

* Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV, der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.

* Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispansationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.

* Kun til 2D-spil.

* Kontroller, at spilkonsollen er sluttet til HDMI-stikket på TV'et.

* Enheden er beregnet til modtagelse af ungarsk jordbaseret digital tv-transmission med åben adgang