



Philips 4900 series
4K UHD Slim LED TV

123 cm-es (49"-es)

4K Ultra HD LED TV
Dual Core
DVB-T/T2/C



49PUT4900

4K Ultra HD Slim LED TV

Pixel Plus Ultra HD-vel

A 4900-as sorozatú 4K Ultra HD TV a Pixel Plus Ultra HD rendszer és a Dual Core (kétfélt) feldolgozás kombinálásával folyamatos teljesítményt nyújt - nagyszerű minőségben. A vékony kialakítás, a szép sarokállvány és a számtalan funkció teszi teljessé az élményt.

Tévézés, ahogy Önnek megfelel

- Három HDMI bemenet Easylink funkcióval az integrált csatlakoztathatóságért
- USB a multimédia-lejátszáshoz

Funkcionális elegancia

- Légies, lebegő hatást keltő sarokállvány-design

Tiszta, élénk képek mindenkor

- 4K Ultra HD: még soha nem látott felbontás
- A Micro Dimming optimalizálja a kontrasztot a TV-n
- Az Ultra felbontás minden tartalmat éles Ultra HD minőségűvé alakít
- Pixel Plus Ultra HD: fedezze fel az Ultra HD képminőséget

PHILIPS

Fénypontok

Modern kinézetű sarokállvány



Új TV-készülékeink megalkotásakor csapataink a technológiától a formatervezésig minden szempontot figyelembe vesznek. Az új sarokállvány-design tervezésekor az a cél lebegett a szemünk előtt, hogy a még inkább magával ragadó vizuális élmény érdekében felszabadítsuk a teret TV-készüléke alatt, amelyet a hagyományos állványok korábban kitöltöttek. Az eredmény? Egy biztos alapon álló TV, amely egyúttal utat nyit a jövő megoldásai számára is.

4K Ultra HD

Az Ultra HD TV felbontása 4-szer nagyobb a hagyományos Full HD TV-kénél. A 8 milliónál is több képpontból álló felbontásnak, és az egyedülálló Ultra Resolution felkonvertálási technológiának köszönhetően még gyönyörűbb képet élvezhet, az eredeti tartalomtól függetlenül. Nagyobb élesség és mélységérzet, kiváló kontraszt, folyamatos, természetes mozgás és tökéletes részletek.

Micro Dimming



A speciális szoftvernek köszönhetően, amely 6400 különböző zónában elemzi a képet, és ennek megfelelően állítja be a megvilágítást, hihetetlenül kontrasztos, és kiváló minőségű, valóságghú képet élvezhet.

Ultra felbontás



Az Ultra felbontás minden tartalmat élesebb, Ultra HD minőségű képpé alakít a képernyőn. A továbbfejlesztett felkonvertálási technológia és a Philips egyedülálló vonalvékonyítási algoritmusai az eredetinel jobb minőségű pixeleket hoznak létre. Az eredmény: láthatóan finomabb vonalú, nagyobb részletgazdagságú kép.

Pixel Plus Ultra HD

Fedezze fel a 4K Ultra HD élességet a Philips jóvoltából. A Philips Pixel Plus Ultra HD rendszer optimalizálja a képminőséget, aminek köszönhetően egyenletes, és rendkívül részletgazdag képeket kapunk. Legyen szó online streamelésről vagy DVD megtekintéséről, élesebb 4K képekben

gyönyörködhet bármikor, bármilyen forrás esetében, világosabb fehérekkel és sötétebb fekete tónusokkal.

Három HDMI bemenet Easylink funkcióval



Szüntesse meg a kábelrengeteget: a kép- és hangjeleket továbbítsa egyetlen kábelrel a készülékekről a TV-re. A HDMI tömörítetlen jeleket visz át, így a legjobb minőséget biztosítja a forrástól a képernyőig. A Philips Easylink használata esetén a TV, a DVD, a Blu-ray, a beltéri vevőegység vagy a házimozsi-rendszer legtöbb funkcióját egyetlen távvezérlővel működtetheti.

USB (fényképek, zene, videó)



Ossza meg élményeit. Csatlakoztasson USB memóriát, digitális kamerát, MP3 lejátszót vagy más multimédiás eszközt a TV-készüléken található USB portra, és élvezze a fényképeket, videókat és zenefájlokat a könnyen használható, képernyőn megjelenő tartalomböngészővel.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Képfórmátum: 16:9
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 49 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 123 cm
- Kijelző: 4K Ultra HD LED
- Panel felbontása: 3840x2160
- Fényerő: 300 cd/m²
- Képvivítés: Pixel Plus Ultra HD, 400 Hz-es Perfect Motion Rate, Micro Dimming, Ultra felbontás

Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógép bemenetek az összes HDMI-n: 60 Hz-en, max. 4K Ultra HD 3840x2160,, a legfeljebb 4:2:0 értékű támogatás mellett
- Videobemenetek az összes HDMI-n: 24, 25, 30, 50, 60 Hz mellett, max. 4K Ultra HD 3840x2160p,, a legfeljebb 4:2:0 értékű támogatás mellett

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Digitális TV: DVB-T/T2/C
- Videolejátszás: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG támogatás: MPEG2, MPEG4
- TV-műsorfüzet*: 8 napos elektronikus programfüzet
- Jelerősség kijelzése
- Teletext: 1000 oldalas Hypertext

Smart TV funkciók

- Könnyen telepíthető: Philips készülékek automatikus érzékelése, Készülékcsatlakoztató varázsló, Beállítások segéd varázsló
- Frissíthető firmware: Automatikus firmware-frissítés varázsló, USB-n keresztül frissíthető firmware
- Képernyőformátum beállítás: 4:3, Autozoom, Film széthúzása, 16:9, Superzoom, Nem átméretezett, Széles képernyő

Multimédiás alkalmazások

- Videolejátszási formátumok: Formátumkonténerek: AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC
- Zenelejátszási formátumok: AAC, MP3, WAV, WMA (v2-től v9.2-ig), WMA-PRO (v9 és v10)
- Feliratformátumok támogatása: .SML, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Képlejátszási formátumok: JPEG, BMP, GIF, JPS, PNG, PNS, BMS, MPO

Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 16 W
- Hangzásjavítás: Incredible Surround, Clear Sound, Mélyhangszabályozás

Csatlakoztathatóság

- HDMI csatlakozók száma: 3
- HDMI funkciók: 4K, Audió visszairányú csatorna
- Komponens bemenetek (YPbPr) száma: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Távvezérelt áthurkolás, Rendszer-hangvezérlés, Rendszerkészenlét, Lejátszás egy gombnyomásra
- USB csatlakozók száma: 2
- Egyéb csatlakozások: Antenna IEC75, Általános interfész plusz (CI+), Digitális audiokimenet (optikai), Audió L/R bemenet, Audiobemenet (DVI), Fejhallgató-kimenet, Szervizcsatlakozó
- HDCP 2.2: Igen, az összes HDMI-n

Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 220–240 V AC, 50/60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 35 °C-ig
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W
- Energiacímke-osztály: A
- EU energiacímke szerinti teljesítmény: 73 W
- Energiamegtakarítási funkciók: Automatikusan kikapcsoló időzítő, Fényérzékelő, Kép némítása (rádióhoz)
- Energiafogyasztás kikapcsolt módban: < 0,3
- Éves energiafogyasztás: 106 kWh

Tartozékok


- Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, 2 db AAA elem, Sarokállvány, Hálózati tápkábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Jogi és biztonsági brosúra

Méret

- Készülék szélessége: 1099 mm
- Készülék magassága: 632 mm
- Készülék mélysége: 79 mm
- Termék tömege: 11,5 kg
- Készülék szélessége (állvánnyal együtt): 1099 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 684 mm
- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 211 mm
- Termék tömege (+állvány): 11,9 kg
- Doboz szélessége: 1185 mm
- Doboz magassága: 740 mm
- Doboz mélysége: 131 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 14,2 kg
- Fali tartóval kompatibilis: 400 x 200 mm

Connections

Side

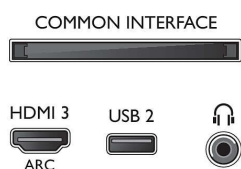

Rear



Kiadás dátuma
2023-10-18

Verzió: 7.2.1

EAN: 87 18863 00647 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com



* Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.

* Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órás működéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

* Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.

* (Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.

* USB felvétel csak digitális csatornákról készíthető, és előfordulhat, hogy a felvételeket korlátozza a műsorszórás másolásvédelme (CI+). Az egyes országokra és csatornákra eltérő korlátozások vonatkozhatnak.