



Philips
4900 series 55PUH4900
4K UHD Slim LED TV



Tévézés, ahogy Önnek megfelel

- Három HDMI bemenet Easylink funkcióval az integrált csatlakoztathatóságért
- USB a multimédia-lejátszáshoz

Funkcionális elegancia

- Légies, lebegő hatást keltő sarokállvány-design

Tiszta, élénk képek mindenkor

- 4K Ultra HD: még soha nem látott felbontás
- A Micro Dimming optimalizálja a kontrasztot a TV-n
- Az Ultra felbontás minden tartalmat éles Ultra HD minőségűvé alakít
- Pixel Plus Ultra HD: fedezze fel az Ultra HD képminőséget

PHILIPS

Fénypontok

Modern kinézetű sarokállvány



Új TV-készülékeink megalkotásakor csapataink a technológiától a formatervezésig minden szempontot figyelembe vesznek. Az új sarokállvány-design tervezésekor az a cél lebegett a szemünk előtt, hogy a még inkább magával ragadó vizuális élmény érdekében felszabadítsuk a teret TV-készüléke alatt, amelyet a hagyományos állványok korábban kitöltöttek. Az eredmény? Egy biztos alapon álló TV, amely egyúttal utat nyit a jövő megoldásai számára is.

4K Ultra HD

Az Ultra HD TV felbontása 4-szer nagyobb a hagyományos Full HD TV-kénél. A 8 milliónál is több képpontból álló felbontásnak, és az egyedülálló Ultra Resolution felkonvertálási technológiának köszönhetően még gyönyörűbb képet élvezhet, az eredeti tartalomtól függetlenül. Nagyobb élesség és mélységérzet, kiváló kontraszt, folyamatos, természetes mozgás és tökéletes részletek.

Micro Dimming



A speciális szoftvernek köszönhetően, amely 6400 különböző zónában elemzi a képet, és ennek megfelelően állítja be a megvilágítást, hihetetlenül kontrasztos, és kiváló minőségű, valóságghú képet élvezhet.

Ultra felbontás



Az Ultra felbontás minden tartalmat élesebb, Ultra HD minőségű képpé alakít a képernyőn. A továbbfejlesztett felkonvertálási technológia és a Philips egyedülálló vonalvékonyítási algoritmusai az eredetnél jobb minőségű pixeleket hoznak létre. Az eredmény: láthatóan finomabb vonalú, nagyobb részletgazdagságú kép.

Pixel Plus Ultra HD

Fedezze fel a 4K Ultra HD élességet a Philips jóvoltából. A Philips Pixel Plus Ultra HD rendszer optimalizálja a képminőséget, aminek köszönhetően egyenletes, és rendkívül részletgazdag képeket kapunk. Legyen szó online streamelésről vagy DVD megtekintéséről, élesebb 4K képekben

gyönyörködhet bármikor, bármilyen forrás esetében, világosabb fehérekkel és sötétebb fekete tónusokkal.

Három HDMI bemenet Easylink funkcióval



Szüntesse meg a kábelrengeteget: a kép- és hangjeleket továbbítsa egyetlen kábelrel a készülékekről a TV-re. A HDMI tömörítetlen jeleket visz át, így a legjobb minőséget biztosítja a forrástól a képernyőig. A Philips Easylink használata esetén a TV, a DVD, a Blu-ray, a beltéri vevőegység vagy a házimozi-rendszer legtöbb funkcióját egyetlen távvezérlővel működtetheti.

USB (fényképek, zene, videó)



Ossza meg élményeit. Csatlakoztasson USB memóriát, digitális kamerát, MP3 lejátszót vagy más multimédiás eszközt a TV-készüléken található USB portra, és élvezze a fényképeket, videókat és zenefájlokat a könnyen használható, képernyőn megjelenő tartalomböngészővel.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Képfóratum: 16:9
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 55 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 139 cm
- Kijelző: 4K Ultra HD LED
- Panel felbontása: 3840x2160
- Fényerő: 300 cd/m²
- Képfajítás: Pixel Plus Ultra HD, 400 Hz-es Perfect Motion Rate, Micro Dimming, Ultra felbontás

Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógép bemenetek az összes HDMI-n: 60 Hz-en, max. 4K Ultra HD 3840x2160,, a legfeljebb 4:2:0 értékű támogatás mellett
- Videobemenetek az összes HDMI-n: 24, 25, 30, 50, 60 Hz mellett, max. 4K Ultra HD 3840x2160p,, a legfeljebb 4:2:0 értékű támogatás mellett

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Digitális TV: DVB-T/C
- Videolejátszás: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG támogatás: MPEG2, MPEG4
- TV-műsorfüzet*: 8 napos elektronikus programfüzet
- Jelerősség kijelzése
- Teletext: 1000 oldalas Hypertext

Smart TV funkciók

- Könnyen telepíthető: Philips készülékek automatikus érzékelése, Készülékcsatlakoztató varázsló, Beállítások segéd varázsló
- Frissíthető firmware: Automatikus firmware-frissítés varázsló, USB-n keresztül frissíthető firmware
- Képernyőformátum beállítás: 4:3, Autozoom, Film széthúzása, 16:9, Superzoom, Nem átméretezett, Széles képernyő

Multimédiás alkalmazások

- Videolejátszási formátumok: Formátumkonténer: AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC
- Zenelejátszási formátumok: AAC, MP3, WAV, WMA (v2-től v9.2-ig), WMA-PRO (v9 és v10)

- Feliratformátumok támogatása: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Képlejátszási formátumok: JPEG, BMP, GIF, JPS, PNG, PNS, BMS, MPO

Hang

- Hangzásjavítás: Incredible Surround, Clear Sound, Mélyhangszabályozás

Csatlakoztathatóság

- HDMI csatlakozók száma: 3
- HDMI funkciók: 4K, Audió visszirányító csatorna
- Komponens bemenetek (YPbPr) száma: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Távvezérelt áthurokolás, Rendszer-hangvezérlés, Rendszerkészenlét, Lejátszás egy gombnyomásra
- USB csatlakozók száma: 2
- Egyéb csatlakozások: Antenna IEC75, Általános interfész plusz (CI+), Digitális audiókimenet (optikai), Audió L/R bemenet, Audiobemenet (DVI), Fejhallgató-kimenet, Szervizcsatlakozó
- HDCP 2.2: Igen, az összes HDMI-n

Tápellátás

- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 35 °C-ig
- Energiaszint: A
- Energiamegtakarítási funkciók: Automatikusan kikapcsoló időzítő, Fényérzékelő, Kép némítása (rádióhoz)


Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, 2 db AAA elem, Sarokállvány, Hálózati tápkábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Jogi és biztonsági brosúra

Méret

- Készülék szélessége (állvánnyal együtt): 1239 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 764 mm
- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 211 mm
- Termék tömege (+állvány): 15.6 kg
- Doboz szélessége: 1330 mm
- Doboz magassága: 830 mm
- Doboz mélysége: 131 mm
- Fali tartóval kompatibilis: 400 x 200 mm

Connections

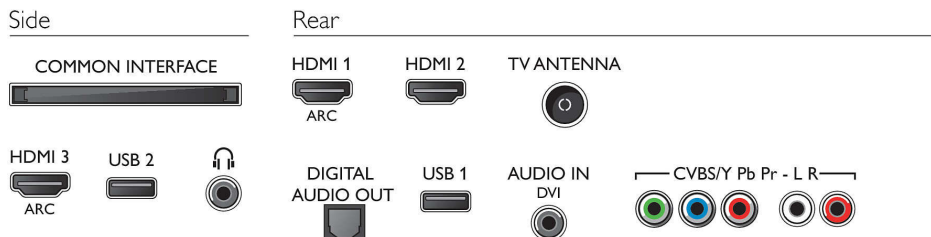

Kiadás dátuma
2024-11-25

Verzió: 6.1.1

EAN: 87 18863 00650 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

