



Philips  
Professionell LED LCD-TV

22 tum EasySuite  
LED  
DVB-T/C MPEG 2/4

22HFL3233D



## Imponera på dina gäster – på ett effektivt sätt

### Philips LED LCD-TV för hotellmiljöer

Med den här moderna och energieffektiva LED LCD-TV:n för hotellmiljöer får du alla fördelar med digital-TV. Dina gäster får ett varmt välkomnande och en fantastisk bildupplevelse med den här professionella hotell-TV:n.

#### **Tålig och säker**

- Låg strömförbrukning
- Miljövänlig design och flamsäkert hölje
- Med miljöknappen kan gästen spara ännu mer energi

#### **Olika gästupplevelser**

- Ytterligare hörlursanslutning för personlig lyssning
- Hotel Scenea erbjuder en speciellt anpassad info- och startkanal
- ThemeTV Lite för enkel kanalnavigering

#### **Framtidssäkrad med avancerade hotellfunktioner**

- Enastående LED-bild med låg strömförbrukning
- MyChoice-kompatibilitet för återkommande inkomster
- Integrerad anslutningspanel
- Kompletta lägen för hotell, sjukvård och fängelser
- Låsning av installationsmenyn

# PHILIPS

# Funktioner

## LED



Den avancerade LED-tekniken i den här TV:n kombinerar en iögonfallande, minimalistisk design med otrolig bildkvalitet och lägsta möjliga strömförbrukning i sin klass. Dessutom innehåller LED-tekniken inte några miljöfarliga material. Med LED-bakgrundsbelysning kan du därför njuta av låg strömförbrukning, hög ljusstyrka, otrolig kontrast samt levande färger.

### Läge för hotell, sjukhus och fängelser

Alla nödvändiga funktioner för professionell användning i miljöer där det krävs mer än i ett vardagsrum. Allt från volym- och menyläsning till mer noggrann materialtestning, energibesparing och stöldskyddade fjärrkontroller samt särskilda sjukvårds- och fängelsefunktioner som ger möjlighet till nischade tillämpningar.

## MyChoice-kompatibel



MyChoice (Mitt val) är ett enkelt och billigt sätt att erbjuda dina gäster premium TV-kanaler. Samtidigt ger det en extra inkomstkälla så att du kan få tillbaka din ursprungliga TV-investering.

### ThemeTV Lite

ThemeTV Lite erbjuder ett användarvänligt gränssnitt som ger gästerna möjlighet att navigera i gästmenyn och enkelt hitta hemlandets kanaler, nyheter och hotellinformation utan att något interaktivt underhållningssystem behövs.

### Hotel Scenea

Med Hotel Scenea kan du välja och lagra en bild på TV:n som kan visas som start- eller infokanal.

### Integrerad anslutningspanel

Med den integrerade anslutningspanelen kan dina gäster sömlöst ansluta sina personliga enheter till din TV utan någon extern anslutningspanel.

### Låg strömförbrukning

Philips TV-apparater är designade för att minimera strömförbrukningen. Det minskar

inte bara miljöpåverkan utan sänker även driftskostnaderna.

### Miljöknapp

Med miljöknappen har gästerna möjlighet att spara ännu mer energi på TV:n genom att välja en högre nedtoning av bakgrundsbelysningen eller stänga av skärmen när de lyssnar på radio. Det här är ett sätt att minska hotellets driftskostnad som direkt involverar gästen.

### Låsning av installationsmenyn

Förhindrar obehörig åtkomst till installations- och konfigurationsinställningar, för att ge maximal bekvämlighet till gäster och förhindra onödiga kostnader för omprogrammering.

### Miljövänlig design

Tålighet är sammanvävt med det sätt som Philips gör affärer på. Philips TV-apparater är designade och tillverkade enligt våra EcoDesign-principer som har som mål att minska den totala miljöpåverkan, med hjälp av lägre strömförbrukning, borttagning av farliga ämnen, lägre vikt, effektivare förpackning och bättre återvinningsegenskaper. Philips TV-apparater är även inneslutna i flamsäkert material. Oberoende tester som gjorts av brandkårsväsendet har visat att även om TV-apparater ibland kan intensifiera bränder som orsakats av yttre källor bidrar inte Philips TV-apparater till att öka branden.

### Hörlursanslutning

Det här högtalarsystemet innehåller en extra hörlursanslutning. Anslut dina egna hörlurar för en personligare lyssningsupplevelse när du vill.

# Specifikationer

## Bild/visning

- Bildförhållande: Widescreen
- Diagonal skärmstorlek (tum): 22 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 56 cm
- Skåpets färg: Whiskeyfärgad deco-framsida med skåp i high gloss black
- Skärmapplösning: 1 366 x 768p
- Ljusstyrka: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Bildförbättring: 3:2-2:2 filmdetektering, 3D-


kamfilter, Färgförbättring, CTI (Color Transient Improvement), Digital Crystal Clear, Digital brusreducering, LTI (Luminance Transient Improver), Skärpeinställning, 3D MA-videobearbetning, Automatisk hudtonskorrigerig, Dynamisk kontrastförbättring, 1080p, 24/25/30 Hz bearbetning, 1080p, 50/60 Hz bearbetning, Active Control

- Visa skärmtyp: LCD WXGA+ aktiv matris TFT

- Dynamisk skärmkontrast: 150 000:1
- Svarstid (medel): 6 ms
- Synfältsvinkel: 178° (H)/178° (V)
- Skärmförbättring: Antireflexbehandlad skärm

## Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datorformat: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1 280 x 1 024, 60 Hz, 1280 x

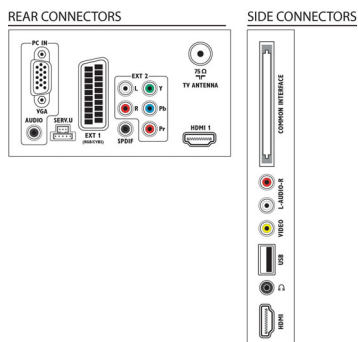

# Specifikationer

720, 60Hz, 1 280 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz  
• Videoformat: 480i, 60 Hz, 480 bpkt, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576 bpkt, 50 Hz, 1080i, 50, 60Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

## Mottagare/mottagning/sändning

- Antenningång: 75 ohm koaxial (IEC75)
- Radioband: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- TV system (TV-system): PAL I, PAL B/G, Secam B/G, Secam L/L', DVB COFDM 2 K/8 K, PAL D/K, Secam D/K
- Digital-TV: DVB-T MPEG4, DVB-C MPEG4\*
- Antal förinställda kanaler: 999
- Videouppspelning: PAL, Secam, NTSC

## Multimedietillämpningar

- Multimedieanslutningar: USB
- Uppspelningsformat: MP3, JPEG-stillbilder
- Videouppspelningsformat: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4

## Bekvämlighet

- Enkel installation: Plug & Play, Avancerat hotelläge, ATS (system för automatisk inställning), Fininställning, PLL digital kanalväljare, ACI (automatisk kanalinstallation), Automatisk namngivning av program, automatisk lagring, Kloning av TV-inställningar via USB, Läsning av installationsmenyn, Säkerhetsmeny, Läsning av knappsets, Kloning av TV-inställningar via RF
- Lättanvänd: AVL (automatisk ljudnivåutjämning), OSD (On-Screen Display), Programlista, Sidokontroll, Grafiskt användargränssnitt, 1 kanallista, analog/digital
- Klocka: Insomningsfunktion
- Komfort: Hotel Guest-funktioner, Välkomstmeddelande, Startkanal, Volymbegränsning, Insomningsfunktion
- Bildformatsjustering: 4:3, Förstora film till 14:9, Förstora film till 16:9, Widescreen, Zooma underrubrik, Superzoom, Autoformat
- Elektronisk programguide: 8-dagars elektronisk programguide, Now + Next EPG
- Fjärrkontroll: avkänning för svagt batteri, batteristödskydd
- Interaktiva hotellfunktioner: Blockera automatisk kanaluppdatering, Blockera programvarunedladdning over-the-air, MyChoice, ThemeTV Lite
- Typ av fjärrkontroll: 22AV1104C (RC6)
- Fängseläge: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
- Text-TV: 1000-sidors Smart Text
- Annan bekvämlighet: Kensington-lås
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Programvara kan uppdateras via USB, Uppgraderingsbar, inbyggd programvara via RF

## Hälsovård

- Kontroll: Multifjärrkontroll
- Säkerhet: Dubbel isolering, klass II
- Bekvämlighet: Hörlur ut, Oberoende ljud av-

funktion för huvudhögtalare

## Ljud

- Uteffekt (RMS): 2 x 3 W
- Ljudsystem: Nicam-stereo
- Ljudförbättring: Automatisk volymjustering, Incredible Surround, Smart Sound, Diskant- och baskontroll

## Högtalare

- Inbyggda högtalare: 2

## Anslutningar

- Antal HDMI-anslutningar: 2
- Antal SCART-kablar: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Uppspelning med en knapptryckning, System-standby
- Främre anslutningar/sidoanslutningar: Audio L+R-ingång, CVBS-ingång, Hörlur ut, USB 2.0, HDMI v1.3
- Ext 1-SCART: Ljud v/h, RGB, CVBS-ingång
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Andra anslutningar: PC-ingång VGA + ljudingång v/h, Antenn IEC75, Common Interface Plus (CI+), S/PDIF-utgång (koaxial)
- Ext 2: YPbPr-ingång

## Effekt

- Nätström: 220–240 V, 50/60 Hz
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 35 °C
- Strömförbrukning (medel): 29 W
- Årlig strömförbrukning: 41 kWh
- Förekomst av bly: Ja\*

## Miljöpolicy

- Säkerhet: Flamsäkert hölje
- Låg strömförbrukning i standby
- SmartPower Eco

## Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, Batterier för fjärrkontrollen, Nätkabel, Bordsställning, Garantibevis
- Extra tillbehör: Vägghäring (lutning) 22AV3100/10, Ställ in fjärrkontrollen 22AV8573/00

## Mått

- Bredd: 526 mm
- Höjd: 343 mm
- Djup: 49,4 mm
- Produktvikt: 4 kg
- Bredd (med stativ): 526 mm
- Höjd (med stativ): 369 mm
- Djup (med stativ): 149 mm
- Produktvikt (+stativ): 4.2 kg
- Lådbredd: 580 mm
- Lådhöjd: 426 mm
- Låddjup: 133 mm
- Kompatibel med väggfäste: 75 x 75 mm



Publiceringsdatum  
2024-03-30

Version: 3.0.5

EAN: 87 12581 60236 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)