

Philips
Professionell LED-TV

32-tums EasySuite
LED
DVB-T/C MPEG 2/4

32HFL3007D



Prisvärd och med modern design

tunn och med energisnål LED-teknik

Med denna tunna och energisnåla LED LCD-TV:n för hotellmiljöer får du alla fördelar med digital-TV. Låt dina gäster köpa förstklassigt innehåll och använda den senaste fjärrtekniken för krångelfri installation.

Tålig och säker

- Låg strömförbrukning
- Miljövänlig design och flamsäkert hölje
- Med miljöknappen kan gästen spara ännu mer energi

Olika gästupplevelser

- SmartInfo för infosidor om etablerade hotell även offline
- Ytterligare hörlursanslutning för personlig lyssning
- ThemeTV Lite för enkel kanalnavigering

Framtidssäkrad med avancerade hotelfunktioner

- Enastående LED-bild med låg strömförbrukning
- MyChoice-kompatibilitet för återkommande inkomster
- SmartInstall för enkel fjärrinstallation och smidigt underhåll
- Integrerad anslutningspanel
- Kompletta lägen för hotell, sjukvård och fängelser

PHILIPS

Funktioner

Låg strömförbrukning

Philips TV-apparater är designade för att minimera strömförbrukningen. Det minskar inte bara miljöpåverkan utan sänker även driftskostnaderna.

MyChoice-kompatibel



MyChoice (Mitt val) är ett enkelt och billigt sätt att erbjuda dina gäster premium TV-kanaler. Samtidigt ger det en extra inkomstkälla så att du kan få tillbaka din ursprungliga TV-investering.

Integrerad anslutningspanel

Med den integrerade anslutningspanelen kan dina gäster sömlöst ansluta sina personliga enheter till din TV utan någon extern anslutningspanel.

LED



Den avancerade LED-tekniken i den här TV:n kombinerar en iögonfallande, minimalistisk design med otrolig bildkvalitet och lägsta möjliga strömförbrukning i sin klass. Dessutom

innehåller LED-tekniken inte några miljöfarliga material. Med LED-bakgrundsbelysning kan du därför njuta av låg strömförbrukning, hög ljusstyrka, otrolig kontrast samt levande färger.

Hörlursanslutning

Det här högtalarsystemet innehåller en extra hörlursanslutning. Anslut dina egna hörlurar för en personligare lyssningsupplevelse när du vill.

Miljövänlig design

Tålighet är sammanvävt med det sätt som Philips gör affärer på. Philips TV-apparater är designade och tillverkade enligt våra EcoDesign-principer som har som mål att minska den totala miljöpåverkan, med hjälp av lägre strömförbrukning, borttagning av farliga ämnen, lägre vikt, effektivare förpackning och bättre återvinningsegenskaper. Philips TV-apparater är även inneslutna i flamsäkert material. Oberoende tester som gjorts av brandkårsväsendet har visat att även om TV-apparater ibland kan intensifiera bränder som orsakats av yttre källor bidrar inte Philips TV-apparater till att öka branden.

ThemeTV Lite

ThemeTV Lite erbjuder ett användarvänligt gränssnitt som ger gästerna möjlighet att navigera i gästmenyn och enkelt hitta hemlandets kanaler, nyheter och hotellinformation utan att något interaktivt underhållningssystem behövs.

Miljöknapp


Med miljöknappen har gästerna möjlighet att spara ännu mer energi på TV:n genom att välja en högre nedtoning av bakgrundsbelysningen eller stänga av skärmen när de lyssnar på radio.

Det här är ett sätt att minska hotellets driftskostnad som direkt involverar gästen.

Läge för hotell, sjukhus och fängelser

Alla nödvändiga funktioner för professionell användning i miljöer där det krävs mer än i ett vardagsrum. Allt från volym- och menylåsning till mer noggrann materialtestning, energibesparing och stölskyddade fjärrkontroller samt särskilda sjukvårds- och fängelsefunktioner som ger möjlighet till nischade tillämpningar.

SmartInstall

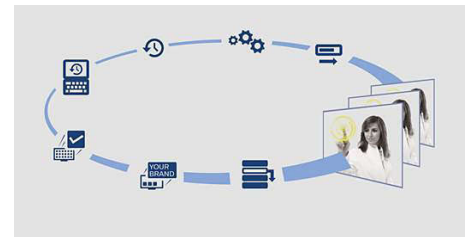

Med SmartInstall blir både installationen och underhållet av TV:n smidig. Det är ett lättanvänt webbverktyg som du kan du fjärrkonfigurera och -installera dina TV-apparater med – utan att ens gå in i rummet! Du sparar tid och gästerna behöver inte störas. SmartInstall kan hantera allt från att uppdatera hotellets infosidor till att installera nya kanaler.

SmartInfo

Med SmartInfo kan du förmedla information om hotellet eller staden till gästerna via Hotel Info. Gästerna har åtkomst till hotellets infosidor som går att ändra regelbundet och smidigt så att gästerna alltid kan hålla sig uppdaterade om vad som händer på hotellet.

Specifikationer

Bild/visning

- Bildförhållande: 16:9
- Diagonal skärmstorlek (tum): 32 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 81 cm
- Skåpets färg: högblankt, svart skåp
- Teckenfönster: LED HD-TV
- Skärmapplösning: 1 366 x 768p
- Ljusstyrka: 300 cd/m²
- Bildförbättring: Digital Crystal Clear, 100 Hz PMR

(Perfect Motion Rate)

- Dynamisk skärmkontrast: 100 000:1
- Synfältsvinkel: 178° (H)/178° (V)

Bildskärmsupplösningar som stöds


- Dateringångar: upp till 1 920 x 1 080 vid 60 Hz
- Videoingångar: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, upp till 1 920 x 1 080p

Mottagare/mottagning/sändning

- Antenningång: 75 ohm koaxial (IEC75)
- TV system (TV-system): PAL, Secam
- Digital-TV: DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG2*, DVB-T MPEG2*
- Videouppspelning: PAL, Secam, NTSC

Multimedietillämpningar

- Multimediaanslutningar: USB

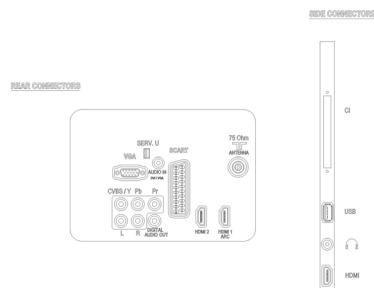

Specifikationer

- Videouppspelningsformat: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, Behållare: AVI, MKV, MPEG-4, WMV9/VC1
- Musikuppspelningsformat: AAC, MP3
- Bilduppspelningsformat: JPEG

Bekvämlighet

- Enkel installation: Plug & Play, Avancerat hotelläge, ATS (system för automatisk inställning), PLL digital kanalväljare, ACI (automatisk kanalinstallation), Automatisk namngivning av program, automatisk lagring, Kloning av TV-inställningar via USB, Kloning av TV-inställningar via RF, Läsning av installationsmenyn, Säkerhetsmeny, Läsning av knappats
- Lättanvänd: AVL (automatisk ljudnivåutjämning), 1 kanallista, analog/digital, OSD (On-Screen Display), Programlista, Sidokontroll, Grafiskt användargränssnitt
- Klocka: Insomningsfunktion
- Klocka: Synkroniserad tid via TXT/DVB
- Komfort: Hotel Guest-funktioner, Välkomstmeddelande, Startkanal, Volymbegränsning, Insomningsfunktion
- Bildformatsjustering: 4:3, Förstora film till 14:9, Förstora film till 16:9, Widescreen, Zooma underrubrik, Superzoom, Autoformat
- Elektronisk programguide: 8-dagars elektronisk programguide, Now + Next EPG
- Fjärrkontroll: avkänning för svagt batteri, batteristöldskydd
- Interaktiva hotellfunktioner: Blockera automatisk kanaluppdatering, MyChoice, ThemeTV Lite
- Typ av fjärrkontroll: 22AV1108A (RC6)
- Fängseläge: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
- Text-TV: 1000-sidors Smart Text
- Annan bekvämlighet: Kensington-lås
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Programvara kan uppgraderas via USB, Uppgraderingsbar, inbyggd programvara via RF

Hälsovård

- Kontroll: Multifjärrkontroll
- Säkerhet: Dubbel isolering, klass II
- Bekvämlighet: Hörlur ut, Oberoende ljud av-funktion för huvudhögtalare

Ljud

- Uteffekt (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Ljudförbättring: Automatisk volymjustering, Incredible Surround, Diskant- och baskontroll, Clear Sound

Högtalare

- Inbyggda högtalare: 2

Anslutningar

- Antal AV-anslutningar: 1
- Antal HDMI-anslutningar: 3
- HDMI-funktioner: Returkanal för ljud
- Antal komponentingångar (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Uppspelning med en knapptryckning, System-standby, Vidarekoppling för fjärrkontroll, Ljudkontroll för systemet
- Antal scart-anslutningar (RGB/CVBS): 1
- Antal USB-portar: 1
- Andra anslutningar: Antenn IEC75, Hörlur ut, PC-ingång VGA + ljudingång v/h, Common Interface Plus (CI+), Digital ljudutgång (koaxial)

Effekt

- Nätström: 220–240 V, 50/60 Hz
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 35 °C
- Strömförbrukning i standby-läge: $0,3\text{ W}$
- Energiklass: A
- EU-energimärkning, effekt: 37 W
- Strömsparfunktioner: Ekoläge, Stäng av bild (för radio)
- Årlig strömförbrukning: 55 kWh

Miljöpolicy

- Säkerhet: Flamsäkert hölje
- Låg strömförbrukning i standby
- SmartPower Eco

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, Batterier för fjärrkontrollen, Nätkabel, Bordsställning, Garantibevis
- Extra tillbehör: Ställ in fjärrkontrollen 22AV8573/00

Mått

- Bredd: 745,2 mm
- Höjd: 462,7 mm
- Djup: 58,0 mm
- Produktvikt: 7,7 kg
- Bredd (med stativ): 745,2 mm
- Höjd (med stativ): 505,7 mm
- Djup (med stativ): 188,9 mm
- Produktvikt (+stativ): 9,05 kg
- Lådbredd: 809 mm
- Lådhöjd: 580 mm
- Låddjup: 128 mm
- Vikt inkl. förpackning: 11 kg
- Kompatibel med väggfäste: 200 x 100 mm



Publiceringsdatum
2024-03-30

Version: 4.2.3

EAN: 87 12581 65058 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com