




Philips 6500 series
Тънък Full HD LED
телевизор, поддържан от
Android™

139 см (55")

Full HD светодиоден телевизор
Двуядрен; 8 GB и разширяем
DVB-T/C/S/S2

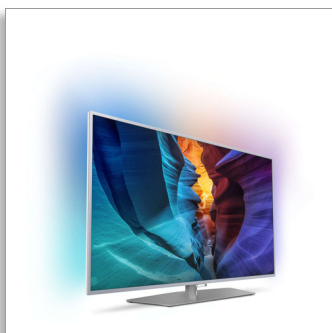

55PFK6580

Тънък Full HD LED телевизор, поддържан от Android

С 3-странен Ambilight

Не само изглежда добре: серията 6500 FHD TV с мощта на Android. Започваме със системата Perfect Pixel HD за искрящи изображения; след което добавяме Ambilight, съвременен дизайн и истински материали, с които създаваме изживяване от ново поколение.

Страст към качеството на картината

- Perfect Natural Motion за плавни, изключително резки движещи се изображения
- Micro Dimming Pro за невероятен контраст
- Perfect Pixel HD – нашата удостоена с награди система за подобряване качеството на картината

С Android телевизорът ви може да прави всичко

- Двуядрен процесор и операционна система Android за висока ефективност
- Android: за по-бързо, по-богато, по-лично телевизионно изживяване
- Дистанционното управление с клавиатура позволява лесно писане на текст

Красив акцент върху детайлите

- Модерният дизайн допълва съвременния интериор
- Наклонената централна стойка е игра на геометрията
- Ambilight променя завинаги начина ви на гледане на телевизия

PHILIPS

Тънък Full HD LED телевизор, поддържан от Android™
139 см (55") Full HD светодиоден телевизор, Двухядрен; 8 GB и разширяем, DVB-T/C/S/S2

55PFK6580/12

Акценти

Наклонена централна стойка

Избрахме изтънчено, силно гланцирано сребристо покритие за основа на наклонената централна стойка и след това го обединихме с изключително фино наклонено рамо, за да създадем конструкция на телевизор, която се вписва красиво във всеки модерен интериор.

Модерен и съвременен дизайн

Проектиран със съвременен вид, за да се впише в интериора ви. Защото телевизорът ви трябва да изглежда еднакво красиво включен и изключен.

3-страниен Ambilight



Създали сте дом, който не е просто къща, така че защо да не изберете телевизор, който също е топъл и уютен? Уникалната технология Ambilight от Philips прави екрана ви много по-широк, а зрителското ви изживяване по-завладяващо, като проектира особено широко сияние от три страни на телевизионния ви екран върху стената зад него. Цветовете, наситеността и вълнението се пренасят отвъд екрана и влизат във всекидневната ви, внасяйки по-вълнуващо, наситено и завладяващо зрителско изживяване.

Micro Dimming Pro




Micro Dimming Pro оптимизира контраста на вашия телевизор въз основа на

осветеността на средата. Сензор за светлина и специален софтуер анализират картината в 6400 различни зони, за да се наслаждавате на невероятен контраст и качество на картината за наистина реалистично визуално изживяване — денем и нощем.

Perfect Pixel HD

Надграждайки върху удостоеното с награди наследство, издигнахме качеството на картината с висока детайлност до изцяло ново ниво. Philips Perfect Pixel HD Engine създава изключително отчетливо и плавно изображение. От по-богати и наситени цветове с естествени тонове на кожата до по-дълбоки черни тонове и по-светли бели, всеки детайл е наслаждение за очите ви.

Двухядрен + Android

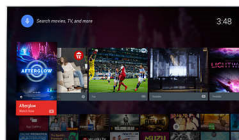

С Android на телевизора си ще можете да преглеждате съдържание, да пускате приложения и видеоклипове по изключително бърз, интуитивен и забавен начин. Роботчето на Android освобождава силата на нашия двухядрен процесор, за да може действията да се изпълняват скорострелно и с лекота.

Android


С Android на вашия Smart TV ще се наслаждавате на бърз процесор и лесен за използване интерфейс. Това е контролният ви пункт за безкрайно съдържание: от Google Play™, през Netflix, до интернет браузър... и много други. Има лесно за навигиране меню с директни връзки към любимите ви елементи.

Дистанционно управление с клавиатура



Поемете контрола. Нашето напълно интуитивно дистанционно управление разполага с всички обичайни предимства, като курсорни клавиши, управление на силата на звука и бутони за кратки пътища. Обърнете дистанционното управление за достъп до пълна клавиатура за лесно въвеждане на текст във всяка ситуация.

Perfect Natural Motion

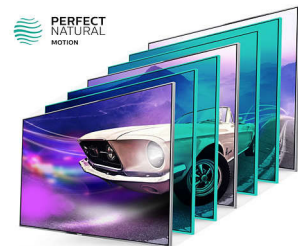

Вие обичате филмите, но искате възможно най-добрата картина. Perfect Natural Motion е нашата удостоена с награди технология за подобряване на движението, която отстранява насичането, като ви осигурява съвършеното плавно изображение. Филмите се записват с кадрова честота от 24 кадъра в секунда. PNM увеличава четирикратно броя кадри до 100 промени в движението в секунда. Това премахва насичането, за да се наслаждавате на плавно движение с изключителна яснота.

Спецификации

Ambilight

- Функции на Ambilight: Адаптиране към цвета на стената, Режим "фоайе", Режим игра, Ambilight+Hue
- Версия на Ambilight: 3-странен

Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 55 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична c-ма): 139 см
- Дисплей: LED Full HD

- Разделителна способност на екрана: 1920 x 1080 пиксела
- 3D: Игри с двама играчи на цял екран*, 2D-3D конвертиране, Active 3D, Автоматично откриване на 3D
- Яркост: 350 cd/m²
- Блок за обработка на картината: Perfect Pixel HD
- Подобрение на картината: 800 Hz Perfect Motion Rate, Micro Dimming Pro, Супер резолюция, Perfect Natural Motion

Поддържана разделителна

способност на дисплея


- Компютърни входове на всички HDMI: до FHD 1920x1080@60Hz, @ 60 Hz
- Видео входове на всички HDMI: до FHD 1920x1080p, @ 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Тuner / Приемане / Предаване


- Цифров телевизор: DVB-T/C/S/S2
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, PAL, SECAM
- Поддръжка на MPEG: MPEG2, MPEG4
- Телевизионен справочник на програмите*: Електронен справочник на програмите за 8 дни

Connections

Side

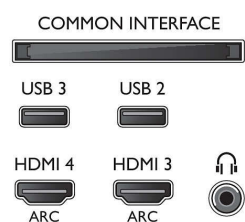

Rear

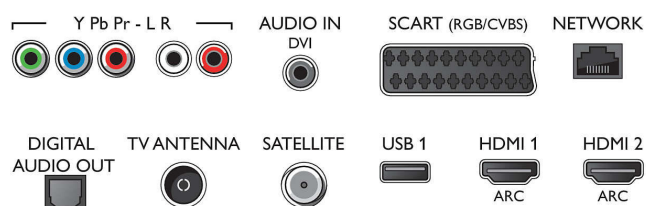

Спецификации

- Индикатор за силата на сигнала
- Телетекст: 1000 страници Hypertext

Android TV

- ОС: Android™ 5.1 (Lollipop)
- Предварително инсталирани приложения: Google Play филми*, Google Play музика*, Търсене в Google, Гласово търсене, YouTube, Netflix*
- Размер на паметта (флаш): 8 GB, разширяема чрез USB памет

Функции на Smart TV

- Взаимодействие с потребителя: Клиент и сървър за MultiRoom, SimplyShare, Wi-Fi Miracast certified*
- Интерактивна телевизия: HbbTV
- Програма: Pause TV, USB запис*
- Приложения от Smart TV*: Онлайн видео магазини, Свободен интернет браузър, Social TV, Телевизия по заявка, YouTube
- Лесно инсталиране: Автоматично откриване на устройства Philips, Съветник за свързване на устройства, Съветник за инсталиране на мрежа, Съветник за помощ при настройки
- Лесна употреба: Универсален бутон Smart Menu (Смарт меню), Екранно ръководство за потребителя
- Възможност за надстройване на фирмуера: Съветник за авт. надстройка на фирмуера, Фирмуер, надстроен през USB, Надстройка на фирмуер онлайн
- Настройки на формата на екрана: Основна – Запълване на екрана, Побиране на екрана, Усъвършенствана – Изместване, Машабиране, разтягане
- Приложение Philips TV Remote*: Прил., Канали, Управление, NowOnTV, Телевизионна програма, Видео по заявка
- Дистанционно управление: с клавиатура

Мултимедийни приложения

- Формати за възпроизвеждане на видеоклипове: Контейнери: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC
- Формати за възпроизвеждане на музика: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 до v9.2), WMA-PRO (v9 и v10)
- Поддържани формати на субтитрите: SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Формати за възпроизвеждане на изображения: JPEG, BMP, GIF, JPS, PNG, PNS, BMS, MPO

Звук

- Изходна мощност (RMS): 20 W
- Подобрене на звука: Incredible Surround, Clear Sound, Автоматичен изравнител на нивото на звука, Интелигентен звук, Троен съраунд

Възможности за свързване

- Брой HDMI връзки: 4
- HDMI функции: Канал за връщане на аудио
- EasyLink (HDMI-CEC): Преход на дистанционното управление, Управление на системния звук, Готовност на системата, Изпълнение с едно докосване
- Брой SCART гнезда (RGB/CVBS): 1
- Брой USB портове: 3
- Безжична връзка: Dual Band, Wi-Fi Direct, Вградена Wi-Fi 802.11n 2x2
- Други връзки: Антена IEC75, Общ интерфейс Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Цифров аудио изход (оптичен), Аудио вход Л/Д, Аудио вход (DVI), Изход за слушалки, Сервизен съединител, Сателитен конектор

Захранване

- Мрежово захранване: Променилив ток 220-240 V, 50/60 Hz
- Температура на околната среда: от 5°C до 35°C
- Мощност на потребление в режим на готовност: < 0,5 W
- Енергиен етикет с клас: A++
- Мощност по Енергиен етикет на ЕС: 61 W
- Функции за пестене на електроенергия: Автоматичен таймер за изключване, Светлинен сензор, Изключване на образа (за радио)
- Консумирана мощност в режим изключено: < 0,3
- Консумация на енергия годишно: 88 kWh

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Дистанционно управление, 2 бр. батерии тип AAA, Настолна стойка, Захранващ кабел, Ръководство за бърз старт, Брошура за правни въпроси и безопасност, 4 цифта активни 3D очила
- Допълнителни акcesoари: 3D очила PTA529, Активни очила PTA509

Размери

- Ширина на изделието: 1239 мм
- Височина на изделието: 726 мм
- Дълбочина на изделието: 79 мм
- Тегло на изделието: 15,1 кг
- Ширина на изделието (със стойката): 1239 мм
- Височина на изделието (със стойката): 774 мм
- Дълбочина на изделието (със стойката): 279 мм
- Тегло на изделието (със стойката): 18,5 кг
- Ширина на кутията: 1420 мм
- Височина на кутията: 827 мм
- Дълбочина на кутията: 131 мм
- Тегло с опаковката: 25,3 кг
- Може да се монтира на конзола за стена: 400 x 200 мм



* Родителите трябва да наблюдават децата си, докато гледат 3D, за да са сигурни, че не изпитват дискомфорт от рода на описаните по-горе. Не се препоръчва гледане на 3D от деца под 6-годишна възраст, тъй като тяхната зрителна система все още не е напълно развита.

* ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.

* Предлаганите приложения за Android се различават според държавата. За повече подробности посетете вашия Google Play Магазин.

* Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

* Предложението за облачни игри зависи от доставчиците на игри.

* Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

* (Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.

* Функционалността Google Cast зависи от приложенията и устройствата Google Cast Ready. За повече подробности, моля, посетете продуктова страница на Google Cast.

* Приложението Philips TV Remote и свързаните с него функции зависят от модела телевизор, оператора и страната, както и от модела смарт устройство и неговата операционна система. За повече информация посетете: www.philips.com/TVRemoteapp.

* Предложението за приложението Smart TV се различават според модела и държавата. За повече информация посетете: www.philips.com/smarttv.

* Записването на USB е възможно само за цифрови канали и записите може да са ограничени чрез защита на предаването срещу копиране (CI+). Може да има ограничения за определени страни и канали.

* Съвместимостта зависи от сертификацията по Wi-Fi Miracast и Android 4.2 и следващи версии. За повече информация вижте документацията на вашето устройство.



Дата на издаване
2023-10-21

Версия: 5.0.1

EAN: 87 18863 00591 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com