

Philips  
Hospitality TV

49"-es Mediasuite  
Android™ rendszerrel

49HFL5011T



## Forradalmasító élmény,

Android™ rendszerrel

Adja meg vendégeinek a vizuális élményt, amelyet megérdemelnek. Egy gyorsabb és egyszerűbben vezérelhető TV, speciális vendéglátási alkalmazásokkal és egyszerű távoli üzembe helyezési lehetőségekkel, valamint kényelmes kezelhetőséggel.

### Felpezsdítő. Határtalan. Android rendszerű

- Android: gyorsabb, gazdagabb és élvezhetőbb TV élmény
- Speciális alkalmazások széles köre szállodaipari szolgáltatásokkal
- Az AppControl lehetővé teszi az alkalmazások egyszerű hozzáadását, rendezését és törlését

### CMND – Vegye kezébe az irányítást

- CMND & Control: a TV-k karbantartása erőfeszítés nélkül
- CMND & Create: Megjeleníti a kívánt információkat, a kívánt időpontban

### Differenciált élmény a vendégeknek

- Miracast és DirectShare – filmek és zeneszámok TV-készüléken való megosztásához
- Philips TV Remote alkalmazás a vendégek számára nyújtott jobb vezérlés érdekében

### Fejlett szállodai funkciók, időtálló kialakítás

- Integrált IPTV rendszer az optimálisan személyre szabható interaktivitáshoz
- Soros Xpress protokoll interaktív rendszerekhez
- MyChoice kompatibilitás a megtérülő költségek érdekében
- Wi-Fi és Bluetooth a vezeték nélküli vezérlés és interakció érdekében

# PHILIPS


# Fénypontok

## CMND & Create



A CMND & Create segítségével megjelenítheti a kívánt információkat, a kívánt időpontban. A CMND tartalomkezelési modulja lehetővé teszi az interaktív, márkajelzésekkel megjelenő szállodai weboldalak egyszerű létrehozását és elosztását. A TV-jéhez tervezték, hogy a vendégeinek naprakész információkkal szolgálhasson a szállodájában – és mindezt azonnal.

## CMND & Control

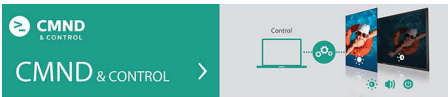

A CMND & Control lehetővé teszi a TV-k központi helyen történő távoli konfigurálását és telepítését anélkül, hogy be kellene mennie valamelyik szobába. Frissítse és kezelje az összes kijelzőjét minimális erőfeszítéssel, a vendégek zavarása nélkül.

## Android

Az Androidos Hospitality TV-nek köszönhetően egy gyorsabb, gazdagabb és vendégbarát kezelőfelületet kap. Indítópult a speciális vendéglátási szolgáltatások, alkalmazások sokaságához, és még sok minden máshoz. Egyszerűen navigálható menü közvetlen hivatkozásokkal kedvenc alkalmazásaira.

## AppControl

Az AppControl gondoskodik róla, hogy TV-je minden olyan alkalmazással rendelkezzen, melyet Ön szeretne. Hozzáadhatja, törölheti és átrendezheti, illetve adott szobákhoz megfelelően konfigurálhatja az alkalmazásokat; igazán személyre szabott élményt nyújt a vendégek számára, továbbá Ön mindezt egy központi helyről irányíthatja anélkül, hogy be kellene mennie a szobába. Az egyszerű

használat és biztonság érdekében töltsse fel az egyéni alkalmazását a saját, felhő alapú szerverünkre, és élvezze annak bizonyosságát, hogy csak Ön férhet hozzá.

## Speciális alkalmazások

A speciális alkalmazások egy állandóan növekvő alkalmazásgyűjteményből állnak. Az Android rendszernek köszönhetően az alkalmazások egyenletesebben és gyorsabban futnak, valamint az eddigieknél sokkal fejlettebbek. Kifejezetten a szállodaipar céljaira kialakítva; a vendég által feltöltött információk biztonságosan törlésre kerülnek a használatot követően, és gondoskodik róla, hogy az esetleges illegális tartalmak ne okozzanak kárt az üzletmenetben.

## Miracast és DirectShare



TV-készülékeink lehetővé teszik vendégei számára, hogy szabadon élvezhessék saját tartalmaikat a nagy képernyőn, vezetékek és kavarodás nélkül. A nyitott rendszerű megközelítésnek köszönhetően iOS és Android operációs rendszerű készülékeket is ki tudunk szolgálni, a kompatibilitást pedig folyamatosan fejlesztjük. A biztonságos megosztás védelmet biztosít vendégei számára. Képek, filmek, zene – a Miracast és DirectShare segítségével mindez megosztható és átélhető a Tv-készülékeinken!

## Integrált IPTV

Csökkentse a költségeket és a kábelrengeteget. Új Smart TV-inkekkel közvetlenül a TV-készüléken építheti fel szállodai rendszerét. Interaktív csatornák, igény szerinti videolejátszás, interaktív szállodai

menük és információk, valamint online rendelési rendszer is beállítható anélkül, hogy külső egységet kellene a TV-hez csatlakoztatnia. A koaxiális TV-kábelen érkező tartalmak mellett internethálózatán keresztül is biztosíthat TV-csatornákat és igény szerinti videókat (VOD) közvetlenül a TV-készüléken. Partnerhálózatunknak köszönhetően biztos lehet benne, hogy pontosan azt a személyre szabott portált kapja, amelyre szüksége van.

## MyChoice kompatibilis



A MyChoice segítségével egyszerűen és alacsony költségek mellett kínálhat vendégeinek plusz prémium TV-csatornákat, ráadásul további bevételhez juthat, így a TV-kre fordított eredeti befektetése megtérül.

## Soros Xpress protokoll (SXP)

A TV a soros Xpress protokoll (SXP) használatával külső dekóderekhez és minden nagyobb interaktív szolgáltató beltéri egységeihez csatlakoztatható.

## Philips TV Remote alkalmazás

Nincs kedve távvezérlőt használni? Használja a Philips TV Remote alkalmazást az okostelefonján vagy táblagépén a TV-je vezérléséhez, válassza ki, hogy mely alkalmazásokat szeretné megtekinteni, és férjen hozzá a SmartInfo-hoz. Ingyenesen letölthető az iOS és Android rendszerű eszközökre.

## Wi-Fi és Bluetooth

Wi-Fi és Bluetooth a vezeték nélküli vezérlés és interakció érdekében



## Műszaki adatok

### Kép/Kijelző

- Képfóratum: 16:9
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 49 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 123 cm
- Kijelző: LED, Full HD
- Panel felbontása: 1920 x 1080p
- Fényerő: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Képfújítás: 200 Hz-es Perfect Motion Rate, Pixel Plus HD
- Megtekintési szögterület: 178° (H) / 178° (V)

### Hangolóegység/Vétel/Adás

- Digitális TV: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (akár 1080p60)
- Videolejátszás: NTSC, PAL
- Analóg TV: PAL
- IP lejátszás: Multicast, Unicast

### Android TV

- OS: Android™ 5.1 (Lollipop)
- Memóriaméret (flash): 8 GB-os


### Jellemzők

- Egyszerű használat: Képstílus, Hangstílus
- Digitális szolgáltatások: 8d elektronikus műsorfüzet (EPG), Now&Next, MHEG, Teletext, HbbTV, Feliratok
- Helyi vezérlés: Botkormány

### Vendéglátási funkciók

- Hotel üzemmód: Joystick-vezérlés zár, Menüzár, Csatornabeállító menüzár, Hangerő-korlátozás
- Fegyintézet: Fokozott biztonság üzemmód, TXT/MHEG/USB/EPG/Feliratok
- Időzítő: Elalváskapcsoló, Ébresztőóra, Ébresztés csatorna, Ébresztőhangok

- Bekapcsolás szabályzó: Csatorna, Szolgáltatás, Képfóratum, Hangerő, Képstílus
- Lopásgátló: Akkumulátoros lopásgátló védelem, Kensington zár
- Teljesítmény-szabályozás: Automatikus BE, Zöld/gyorsindítás, WoLAN, WoWLAN
- Alkalmazások: AppControl, Felhő alapú alkalmazások, Android alkalmazások, Philips TV Remote alkalmazás
- Az ön márkája: SmartInfo, Üdvözlő logó, Testre szabható kezelőfelület (HTML), IPTV-rendszer, Egyéni alkalmazások, A hely neve (földrajzi azonosító)
- Óra: Óra készenléti üzemmódban, Sötétben fluoreszkáló RC gomb, Képernyőn megjelenő óra, Opcionális külső óra
- SmartInfo: HTML5 böngésző, Interaktív sablonok
- Másolás és firmware frissítés: Instant Initial Cloning

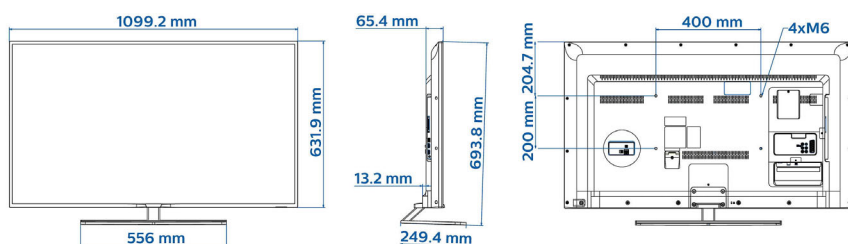

# Műszaki adatok

- azonnali másolás kezdéskor, USB/RF/IP segítségével
- CMND&Control: Offline csatornaszerkesztő, Offline beállításszerkesztő, Valós idejű TV-státusz (IP), Távfelügyelet IP-n/RF-en keresztül, CMND&Create, TV csoport felügyelete
- Vezérlés: Automatikus csatornafrissítés blokkolása, Soros Xpress Protocol, JSON API a TV vezérlésére - JAPIT
- Integrált szolgáltatások: 5-napos időjárás-előrejelzés
- Interaktív DRM: VSecure, Playready egyetlen streamelés, SecureMedia
- Bevetelgenerálás: MyChoice
- Nyelvek: Vezérlés a vendég nyelven
- Távvezérlő: Kábelrögzítésre előkészített, Alacsony töltésszint érzékelése, RC-elem fedélzár
- Csatornák: Kombinált lista, Tematikus listák

## Egészségügyi funkciók

- Vezérlés: Multifunkciós távvezérlő, Egészségügyi RC-kompatibilis, Nővérhívó rendszerrel kompatibilis
- Kényelem: Fejhallgató-kimenet, Független fő hangszóró némitása
- Biztonság: Dupla szigetelés - II. osztály, Lángálló

## Multimédiás

- Támogatott videólejátszás: Formátumok: H.264/ MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/ VC1, HEVC, Formátumkonténer: AVI, MKV
- Támogatott zeneformátumok: MP3, AAC, WAV, WMA (v2-től v9.2-ig), WMA-PRO (v9 és v10)
- Támogatott feliratformátumok: SRT, SMI, SSA, SUB, TXT, ASS
- Támogatott képfarmátumok: JPG
- Támogatott videófelbontás USB eszközön: akár 1920x1080p/60 Hz
- Multimédiás kapcsolatok: USB, LAN

## Hang

- Kimeneti hangteljesítmény: 16 (2 x 8) W
- Hangkimenet fürdőszobai hangszóróhoz: 1,5 W monó, 8 ohm
- Hangsugárzók: 2.0, Alulról sugárzó
- Hangfunkciók: AVL (Automatikus hangerőkiegyenlítő), Incredible Surround, Dinamikus mély hang, Dolby MS10

## Tápellátás

- Hálózati tápellátás: AC 220–240 V; 50–60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 0 °C-tól 40 °C-ig
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: <math>0,4\text{ W}</math>
- Energiacímke-osztály: A+
- EU energiacímke szerinti teljesítmény: 50 W
- Energiamegtakarítási funkciók: Eco mód
- Éves energiafogyasztás: 79 kWh

## Tartozékok

- Mellékelve: Elforgatható asztali állvány, 2 db AAA

- elem, Garancialevél, Jogi és biztonsági brosúra, Hálózati tápkábel, Távvezérlő: 22AV1505B/12
- Opcionális: 22AV1120C/00 - Külső óra, RC 22AV1109H/12 – Egészségügyi rendszerhez, RC 22AV9573A - Beállítás, Bluetooth RC: 22AV1507A/12

## Vezeték nélküli kapcsolat

- Vezeték nélküli LAN: 802.11 b/g/n
- Bluetooth: 4.0, HID gamepadhez felkészítve, Többcsatornás, Vezeték nélküli audio (fejhallgató)
- Wifi-Direct: DirectShare, Miracast

## Kapcsolat gomb

- HDMI1: HDMI 1.4
- Antenna: IEC-75
- HDMI2: HDMI 1.4
- Digitális audiokimenet: Optikai
- USB1: USB 2.0
- Ethernet (LAN): RJ-45

## Csatlakoztató oldal

- USB2: USB 3.0
- Közös interfész (CI) foglaló: CI+ 1.3.2
- USB3: USB 2.0
- HDMI3: HDMI 1.4
- HDMI4: HDMI 1.4 (MHL 2.0)
- Fejhallgató-kimenet: Mini jack

## Hátoldali csatlakoztatás

- Scart: RGB, CVBS
- Hangkimenet fürdőszobai hangszóróhoz: Mini jack
- Komponens: YPbPr + L/R RCA
- DVI audiobemenet: Mini jack
- Külső táplálás: 12 V/15 W, Mini jack
- Külső vezérlés: RJ-48

## Csatlakoztathatóság javítása

- RJ48: IR be/ki, Soros Xpress interfész
- EasyLink (HDMI CEC): Lejátszás egy gombnyomásra, Rendszerkészenlét, RC áthurkolás, rendszer-hangvezérlés
- LAN: Ébresztés: LAN
- HDMI: ARC (minden port), DVI (minden port), MHL 2.0 (HDMI4)

## Kialakítás

- Szín: Ezüst színű

## Méretetek

- Készülék szélessége: 1099 mm
- Készülék magassága: 632 mm
- Készülék mélysége: 66/79 mm
- Termék tömege: 12,4 kg
- Készülék szélessége (állvánnyal együtt): 1099 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 694 mm
- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 250 mm
- Termék tömege (+állvány): 13.9 kg
- Fali tartóval kompatibilis: 400 x 200 mm, M6



Kiadás dátuma  
2024-03-27

Verzió: 2.0.1

EAN: 87 18863 00839 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* A funkciók elérhetősége az integrátor által választott kivitelezéstől függ.

\* A Philips nem garantálja az alkalmazások elérhetőségét, ill. megfelelő működésének folyamatosságát.

\* Az aktuális szabad memória kevesebb lehet az eszköz előkonfigurálásából adódóan

\* Az IEC62087 Ed 2-nek megfelelő tipikus energiafogyasztás bekapcsolt állapotban. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

\* A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.