

Philips
TV LCD profissional

26"
LCD
HD ready

26HF7875



O televisor interactivo topo de gama

Televisor LCD Philips e ranhura SmartCard

Este televisor moderno com consumo de energia eficiente e ranhura SmartCard integrada é a melhor solução interactiva para futuras tecnologias. Os clientes desfrutam de uma excelente experiência de visualização, com opção de reprodução de música na casa de banho e uma mensagem de boas-vindas personalizada.

O melhor custo total de propriedade

- Wireless Smart Loader™ para cópias rápidas
- Bloqueio do menu de instalação
- Conector externo de altifalante e fonte de alimentação adicional

Sustentável e seguro

- SmartPower para poupar energia
- Design amigo do ambiente e revestimento com retardador de chamas

Solução integrada de sistema preparada para o futuro

- Ranhura inviolável para SmartCard
- Actualização de software remota

Excelente experiência de visualização e todo o conforto

- Mensagem de boas-vindas no ecrã
- Visor do relógio integrado com despertador e mensagem
- Digital Crystal Clear para imagens vivas e iguais às do cinema

PHILIPS

Destques

Actualização de software remota

O software do televisor que controla funcionalidades específicas do hotel pode ser actualizado remotamente através de um fornecedor de sistemas certificado.

Ranhura SmartCard integrada

A ranhura para cartões SmartCard Xpress integrada permite que outros dispositivos, por exemplo placas de aplicações, adicionem novas funcionalidades ao televisor, sem precisar de caixas adicionais e ligações externas. O televisor também pode ser ligado a descodificadores externos e a set-top boxes de todos os principais fornecedores de sistemas interactivos, através da interface Serial Xpress Control (suporta os protocolos UART e RS232) e da interface SmartPlug Control.

Digital Crystal Clear

O Digital Crystal Clear é uma tecnologia de processamento que ajusta e melhora digitalmente a qualidade da imagem optimizando os níveis de contraste, cor e nitidez, resultando em imagens mais vivas e cinematográficas.

Visor do relógio integrado

O visor do relógio integrado, que também é um despertador, elimina a necessidade e o investimento em mais um relógio com cabos e ligações nas divisões. A sincronização automática da hora através do teletexto e a manutenção das definições do alarme durante

falhas de energia de curta duração melhoram o conforto do utilizador

Mensagem de boas-vindas

É apresentada uma mensagem de boas-vindas no ecrã sempre que o televisor é ligado.

Suporte rotativo

Este televisor LCD integra um suporte rotativo que permite aos seus convidados ajustá-lo e ver televisão a partir de qualquer ângulo da sala. O suporte pode ser fixo à mesa ou à mobília, proporcionando segurança adicional contra roubos.

Wireless Smart Loader™

Proporciona a capacidade de copiar facilmente e sem fios todas as definições de um televisor para outro em menos de um minuto. A funcionalidade garante uniformidade entre televisores e reduz de forma significativa o tempo e os custos de instalação.

Bloqueio do menu de instalação


Evita o acesso não autorizado a definições de instalação e configuração, para garantir o maior conforto aos utilizadores e evitar custos de reprogramação desnecessários.

Altifalante externo e alimentação

O televisor está equipado com um conector áudio amplificado para uma fácil instalação dos altifalantes externos (como para casas de banho), eliminando a necessidade de investir em equipamento externo. A fonte de alimentação adicional integrada evita a

necessidade de adquirir uma fonte de alimentação em separado para um sistema interactivo. Em caso de utilização autónoma, a fonte de alimentação adicional pode ser desligada para poupar energia.

SmartPower

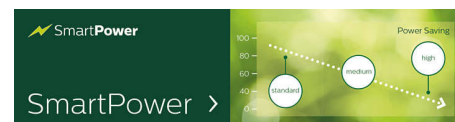

A intensidade da retroiluminação pode ser controlada e predefinida pelo sistema para reduzir o consumo de energia até 50%, o que permite poupar substancialmente nos custos relacionados com energia.

Design amigo do ambiente

A sustentabilidade é parte integrante da filosofia comercial da Philips. Os televisores são concebidos e produzidos de acordo com os princípios do EcoDesign com vista a minimizar o impacto ambiental através de um menor consumo de energia, não utilização de substâncias perigosas, menor peso, embalagens mais eficientes e melhor capacidade de reciclagem. Os televisores Philips integram ainda um revestimento com material retardador de chamas. Testes independentes realizados por serviços de emergência demonstraram que, por vezes, os televisores contribuem para a intensificação de incêndios provocados por fontes externas — ao passo que os televisores da Philips não contribuem para as chamas.

Especificações

2 colunas frequências médias e altas 10 W, subwoofer 30 W

- Rácio de visualização: 16:9, Panorâmico
- Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 26 polegada
- Tamanho do ecrã na diagonal (métrico): 66 cm
- Resolução do painel: 1366 x 768 p
- Brilho: 500 cd/m²
- Rácio de contraste (típico): 800:1
- Melhoramento de imagem: Filtro Digital 3D, Redução de movimento 3/2 - 2/2, Controlo Activo, Contrast Plus, Melhoramento do contraste dinâmico, Redução de Ruído Digital, Supressão de Linha Distorcida, Varrimento progressivo, Digital Crystal Clear
- Tipo de ecrã de visualização: TFT Active Matrix WXGA LCD
- Contraste dinâmico do ecrã: 4000:1
- Tempo de resposta (típico): 8 ms
- Ângulo de visão (horizontal): 160 graus
- Ângulo de visão (vertical): 150 graus
- Melhoramento de ecrã: Ecrã revestido anti-reflexos

Resolução suportada do ecrã

- Formatos de computador: 640 x 480, 60, 72, 75 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz
- Formatos de vídeo: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Sintonizador/recepção/transmissão

- Entrada da antena: 75 ohm coaxial (IEC75)
- Bandas do sintonizador: Hiperbanda, S-Channel, UHF, VHF
- sistema TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Número de canais predefinidos: 125
- Reprodução de vídeo: NTSC, PAL, SECAM
- Ecrã do Sintonizador: PLL

Funcionalidades

- Facilidade de Instalação: Modo avançado de hotel, Afinar Sintonia, Nome do Programa, Carregamento Inteligente sem Fios, Bloqueio de teclado, Acesso seguro aos menus
- Fácil de utilizar: Nivelador Automático de Volume (AVL), Smart Picture, Som Inteligente
- Relógio: Temporizador, Relógio Despertador, Visor do Relógio LCD Integrado
- Melhoramentos do Relógio: Tempo de Sincronização via PDC/TXT
- Comfort: Funcionalidades para Quartos de Hotel, Canal de activação, Limitação de volume, Mensagem de boas-vindas, Indicador de mensagens
- Ajustes de Formato do Ecrã: 4:3, 7 Modos Panorâmicos
- Teletexto: 1000 páginas de Hipertexto
- Outras funcionalidades: Bloqueio Kensington, Conversão para televisor de consumo
- Firmware atualizável: Software TV hotel: actualização remota, Software TV: actualização local
- Idiomas do teletexto: Cirílico, Europa Ocidental, Europa Ocidental

Som

- Potência de saída (RMS): 2 x 10 W
- Sistema de som: Nicam Estéreo, Estéreo
- Melhoramento do som: Nivelador Automático do Volume, Incredible Surround

Colunas

- Colunas incorporadas: 2

Conetividade

- Melhorias de Conectividade: Conector RJ12, Conector RJ45, Conector externo de altifalante, HM-Link, Alimentação adicional 12 V/1 W, Compatível com SmartCard Xpress, "Loop through" de infravermelhos rápido, Interface Serial Xpress, Interface SmartPlug Xpress, Activação

- Scart, Ranhura de expansão SmartCard
- Número de Scarts: 2
- Scart Ext 1: Áudio E/D, Entrada/saída CVBS, RGB
- Scart Ext 2: Áudio E/D, Entrada/saída CVBS, Entrada S-vídeo
- Outras ligações: Antena IEC75, Saída de auscultador, Entrada PC VGA
- Ext 3: Entrada áudio L/R, Entrada CVBS, Entrada S-vídeo
- Ext 4: Entrada áudio L/R, YPbPr
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI

Potência

- Alimentação elétrica: 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
- Temperatura ambiente: De 5 °C a 40 °C
- Consumo de energia: 120 W
- SmartPower - elevado: 58 W
- SmartPower - baixo: 103 W
- Consumo activo em standby: 18 W
- Consumo passivo em standby: 2 W
- SmartPower - médio: 73 W

Especificações ecológicas

- Segurança: Estrutura com retardador de chamas

Acessórios

- Acessórios incluídos: Folheto de garantia, Cabo de alimentação, Suporte rotativo com sistema anti-roubo
- Acessórios opcionais: SmartLoader sem fios 22AV1135, Configurar Telecomando RC2573GR, RC2886 (telecomando)

Dimensões

- Largura do conjunto: 682 mm
- Altura do conjunto: 473 mm
- Profundidade do conjunto: 111 mm
- Peso do produto: 11,19 kg
- Largura do conjunto (com suporte): 682 mm
- Altura do conjunto (com suporte): 536 mm

Especificações

- Profundidade do conjunto (com suporte): 200 mm
- Peso do produto (+suporte): 13.93 kg
- Largura da caixa: 836 mm
- Altura da caixa: 212 mm
- Profundidade da caixa: 592 mm
- Peso incl. embalagem: 16,7 kg
- Compatível com suporte de parede: 200 x 100 mm



Data de publicação
2024-03-29

Versão: 4.0.5

EAN: 87 12581 32862 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com