




Philips 5000 series
Üliõhuke 3D Smart LED-
teler koos kahekülgse
Ambilight 2 ja Pixel Plus
HD-ga

127 cm (50")

Easy 3D
DVB-T/C

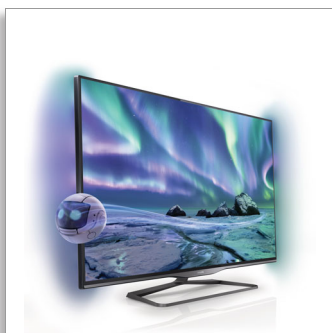

50PFL5028H

Teekond teisele poole ekraani

Üliõhuke 3D Smart LED-teler Ambilight-iga

Laske end lummata ekraanil toimuvast tegevusest ja põgenege Philipsi 5008-seeria Ambilight-funktsiooniga 3D Smart LED-teleri maailma. Nautige Full HD LED-teleri suurepärase kvaliteeti, Smart TV lõputuid võimalusi ja seni kõige mugavamat 3D-elamust.

Kujundus, mis on viidud uuele tasemele

- Raamita disain muudab serva võimalikult väikeseks ning tagab rafineerituma välimuse

Võrgusisu maailm teie käeulatuses

- Skype™ muudab hääli- ja videokõnede tegemise teleris lihtsaks
- Sisesehitatud Wi-Fi hõlbustab ühenduse loomist võrgumaailmaga
- Smart TV - võrgumeelelahutuse maailm
- Lihtsalt jagage DLNA abil fotosid, muusikapalu ja filme

Otsustage ise, kuidas te suurel ekraanil jagate ja salvestate

- Rakendus MyRemote – juhtige oma telerit telefoni või tahvelarvutit kasutades

Kogege meelelahutuse uut taset

- Kahekülgne Ambilight 2 täiustab teie vaatamiselamust
- Easy 3D pakub mugavat 3D-elamust
- Full HD LED-teler – säravad LED-kujutised võimsa kontrastsusega
- 300 Hz Perfect Motion Rate (PMR) toob teieni erakordselt terava liikumise
- Pixel Plus HD täpsemate üksikasjade ning suurema selguse jaoks



PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Raamita disain

Elegantne. Minimalistlik. Diskreetne. Kaunilt meisterdatud ühest kvaliteetsest klaasitükist. Ääristatud üliõhukese metallist välisservaga. Loodud märkamatuks sulanduma igasse interjööri.

Skype™ videokõned teleris*

Lisage oma kõnedele uus mõõde ja jagage kogemusi teile oluliste inimestega, olenemata nende asukohast. Teleris oleva Skype™-i abil saate teha hääli- ja videokõnesid oma elutoast. Lihtsalt ühendage valikuline Philipsi kaamera (PTA317) teleriga ning nautige suurepärase video- ja helikvaliteeti mugavalt oma diivanil istudes.

Sisseehitatud Wi-Fi

Tänu Philipsi nutitelerisse sisseehitatud Wi-Fi-le käib ühenduse loomine teie koduvõrguga kiirelt ja lihtsalt, võimaldades teile juurdepääsu sisumaailmale või jagada juhtmevabalt kodus.

Smart TV võrgurakendused

Avastage seda, mis jääb tavateleri piiridest välja. Laenutage ja voogedastage veebipõhistest videokauplustest filme, videosid, mängu jpm otse oma telerisse. Vaadake tagantjärele oma lemmikkanalite saateid ja nautige Smart TV rikkalikku võrgurakenduste valikut. Võtke ühendust pere ja sõpradega Skype™-i või suhtlusvõrgustiku vahendusel. Või ... lehitsege lihtsalt internetti!

SimplyShare TV

Jagage DLNA abil oma nutitelefonis, tahvel- või lauaarvutis olevaid fotosid, muusikat, videosid ja filme ning nautige neid suurelt ekraanilt. Jagamine on lihtsaks tehtud.

Kahekülgne Ambilight 2

Tänu patenteeritud Philipsi tehnoloogiale tundub teie ekraan laiem ja vaatamiselamus veelgi kaasahaaravam. Teler projitseerib küljelt valguskuma teleriekraani tagant ümbritsevale seinale. Värv kohandub automaatselt ekraanil kuvatava pildiga. Tänu seinaga kohandumise funktsioonile on valguse värv täiuslik, sõltumata seina värvist. Te saate seda seadistust vastavalt oma eelistusele kohandada.

Easy 3D

Nautige tundidepikkust vaatamismugavust tänu passiivsele 3D-tehnoloogiale, mis pakub teile kvaliteetset, vilkumiseta ja vähese järelkujutiste esinemisega 3D-pilti. Teisendage igasugune 2D-sisu erksaks ja veatuks 3D-pildiks. Stiilseid ja kergeid 3D-prille on mugav kanda ja need ei vaja patareisid.

Full HD LED-teler

Loeb pildikvaliteet. Tavalised HD-telerid pakuvad kvaliteeti, kuid te ootate parimat. Kujutlege uskumatult selgeid detaile, mis on seotud suure heleduse, võimsa kontrastsuse, selgelt teravate liigutuste, tõetruude värvide ja elutruu pildiga – ja ka madala voolutarbega. Lõpetage otsimine. Full HD LED-teler pakub detailsemat pilti kui tavalised HD-telerid. Ja

detailsem pilt tähendab intensiivsemat vaatamiselamust teie jaoks.

300 Hz PMR

Et pildi liikumine näiks täpne, sujuv ja loomulik, lõi Philips PMR-i – meie standard liikuva pildi teravuse mõõtmiseks. Perfect Motion Rate on meie ainulaadse videotöötluse, sekundis näidatavate kaadrite arvu ja iga kaadri värskendussageduse, täiustatud tuhmistamisvõimaluste ja tagantvalgustuse tehnoloogia ühine tulemus. Suurem PMR-arv tähendab suuremat kontrastsust ja selgemaid liigutusi, teie jaoks tähendab see parimat pilti.

Pixel Plus HD

Meie täiustatud digitaalne pilditöötlustehnoloogia suurendab ridade ja pikslite arvu. Tulemuseks on vapustavalt detailne ja sügav ning üliterav pilt igal ajal mis tahes allika kasutamisel.

MyRemote*

Juhtige oma telerit ja salvestage liikvel olles ilma kaujuhtimispuldita ühe lihtsa rakenduse abil. Muutke oma tahvelarvuti või nutitelefon universaalpildiks, millel on kõik teie originaalpildi võimalused ning lisafunktsioonid, nt tekstisisestus. Funktsioon SimplyShare edastab sisu telerisse. Käige ajaga kaasas, salvestades liikvel olles oma lemmiksaateid MyRemote'i salvestamise abil. Lihtsalt sirvige telekava sisu, et valida, milliseid saateid salvestada ja hiljem vaadata. Smart TV väärrib tõeliselt nutika rakenduse nime.

Smart TV

Smart TV toob teieni veebirakenduste, videote laenutamise ja telesaadete tagantjärele vaatamise maailma. Avastage seda, mis jääb tavateleri piiridest välja. Laenutage ja voogedastage veebipõhistest videokauplustest filme, videosid, mängu jpm otse oma telerisse. Vaadake tagantjärele oma lemmikkanalite saateid ja nautige Smart TV rikkalikku võrgurakenduste valikut. Võtke ühendust pere ja sõpradega Skype™-i või suhtlusvõrgustiku vahendusel. Või ... lehitsege lihtsalt internetti!



Üliõhuke 3D Smart LED-teler koos kahekülgse Ambilight 2 ja Pixel Plus HD-ga
127 cm (50") Easy 3D, DVB-T/C

50PFL5028H/12

Spetsifikatsioon

Ambilight

- Ambilighti versioon: Kahepoolne
- Ambilighti funktsioonid: Kohandamine seinavärviga, Režiim Lounge light

Pilt/ekraan

- Ekraan: Full HD LED
- Ekraani diagonaali suurus: 50 tolli / 127 cm
- Paneeli eraldusvõime: 1920 x 1080p
- 3D: 2 Player Full Screen Gaming*, 3D-pildi sügavuse reguleerimine, Kahemõõtmelise pildi teisendamine 3D-pildiks, Easy 3D
- Kuvasuhe: 16 : 9
- Heledus: 400 cd/m²
- Ekraani dünaamiline kontrastsus: 500 000 : 1
- Pildiparandus: Pixel Plus HD, 300 Hz Perfect Motion Rate, Micro Dimming

Smart TV

- Interaktiivne TV: HbbTV*
- SmartTV rakendused*: Catch-up TV, Netflix*, Võrgurakendused, Video võrgukauplused, Avage veebibrauser, YouTube
- Social TV: Facebook, Skype, Twitter
- Telekava*: 8 päeva elektrooniline telekava

Nutikas interaktsioon

- Kasutaja interaktsioon: SimplyShare, MultiRoomi klient*, Wi-Fi Miracasti sertifikaadiga*, PC In Monitor
- Saated: Pause TV, USB-seadmele salvestamine*
- Lihtne installida: Leiab automaatselt Philipsi seadmed, Seadmete ühendamisviisard, Võrgu installimisviisard, Seadistusviisard
- Kergesti kasutatav: Mitmefunktsiooniline nupp Home, Ekraanile kuvatav kasutusjuhend
- Uuendatav püsivara: Püsivara automaatse uuendamise viisard, Püsivara on uuendatav USB kaudu, Püsivara on uuendatav võrgu kaudu
- Ekraaniformaadi reguleerimine: Automaatne täitmine, Automaatne suum, 16 : 9-kuvasuhtega filmi laiendamine, Ülisuur suumirežiim, Mastaapimata, Laiekraan
- Signaalitugevuse näidik
- Teletext: 1000 lehekülge Smart Texti
- Rakendus My Remote*: Kontroll, MyRemote'i abil salvestamine, Simply Share, Telekava

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 24 W
- Heli täistused: Automaatne helitugevuse ühtlustus, Selge heli, Incredible Surround, Puhas bass, Smart Stereo 3D wOOx

Ühenduvus

- HDMI-pesade arv: 3
- Sisendkomponentide arv (YPbPr): 1
- SCART-pesade arv (RGB/CVBS): 1
- USB-pesade arv: 2
- Wireless ühendused: Sisesehitatud Wi-Fi 11n
- Muud liidesed: CI+1.3 sertifikaadiga, Antenn IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitaalheli väljund (koaksiaalkaabel), Audio L/R in (helisisend), Kõrvaklapiväljund
- HDMI funktsioonid: 3D, Heli tagasisidekanal
- EasyLink HDMI-CEC: Puldi signaali edastus, Süsteemi heli juhtimine, Süsteemi ooterežiimi lülitamine, Isehäälestuse lisamine koduekraanile, Automaatne subtiitriin (Philips), Pixel Plusi ühendus (Philips), Esitamine ühe vajutusega

Multimeediumirakendused

- Videoesitusvormingud: Pakendvormingud: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Muusikaesitusvormingud: AAC, MP3, WMA (v2 kuni v9.2)
- Pildiesitusvormingud: JPEG

Toetatavad ekraani lahutusvõimed

- Arvutisendid: kuni 1920 x 1080 värskendussagedusel 60 Hz
- Videosendid: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, kuni 1920 x 1080p

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- digi-TV: DVB-T/C
- MPEG-tugi: MPEG2, MPEG4
- Video taasesitus: NTSC, PAL, SECAM

Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 220–240 V, 50–60 Hz
- Ümbritsev temperatuur: 5 °C kuni 35 °C
- Energiamärgise klass: A++
- EL-i energiamärgise võimsus: 52 W
- Aastane energiatarve: 72 kWh/a
- Võimsustarve ooterežiimis: < 0,3 W

- Energiasäästufunktsioonid: Automaatse väljalülituse taimer, Ökorežiim, Valgussensor, Pildi väljalülitamine (raadio kuulamiseks)
- Väljalülitatud seadme võimsustarve: < 0,3 W

Mõõtmed


- Karbi mõõtmed (L x K x S): 1210 x 800 x 133 mm
- Komplekti mõõtmed (L x K x S): 1126 x 673 x 34,4 mm
- Komplekti mõõtmed koos alusega (L x K x S): 1126 x 737 x 225 mm
- Toote kaal: 16,2 kg
- Toote kaal (aluseta): 17,7 kg
- Kaal (koos pakendiga): 20,4 kg
- Sobiv seinakinnitus: 400 x 400 mm

Tarvikud


- Komplektis olevad tarvikud: 6 paari passiiv-3D-prille PTA468, Kaugjuhtimispuul, 2 x AAA-patarei, Pööratav laua-alus, Toitejuhe, Kiirjuhend, Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür, Garantiileht
- Valikulised tarvikud: Philipsi telekaamera PTA317, 3D-prillid PTA417, 3D-prillid, mängukomplekt PTA436



Side

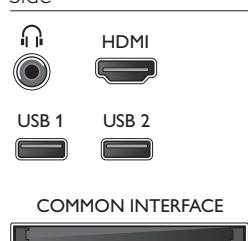

Rear

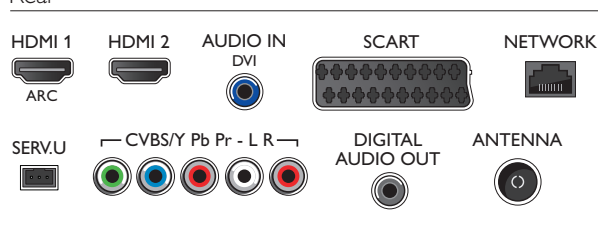

Väljalaske kuupäev
2014-07-31

Versioon: 7.0.5

12 NC: 8670 000 98437
EAN: 87 12581 67029 0

© 2014 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* Rakendus MyRemote ja sellega seotud funktsioonid sõltuvad nii teleri mudelist ja riigist kui ka nutiseadme mudelist ja operatsioonisüsteemist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/TV.

* Ühilduvus sõltub Miracasti Wi-Fi sertifikaadiga Android 4.2 või uuema versioonist. Lisateabe saamiseks vaadake oma seadme dokumente.

* Rakenduse Smart TV jaoks külastage teie riigis pakutavate teenustega tutvumiseks veebilehte www.philips.com/TV.

* USB kaudu salvestamine vaid digikanalitel, salvestamine võib olla piiratud saate kopeerimiskaitsega (CI+). Võidakse kohaldada riigi ja kanali piiranguid.

* Philipsi telerikaamerat (PTA317) müüakse eraldi.

* Lapsevanemad peavad 3D-vaatamise ajal oma lapsi jälgima ja veenduma, et lastel ei esine ühtegi eespool mainitud vaevust. 3D-vaatamine ei ole soovitatav alla 6-aastastele lastele, kuna nende nägemissüsteem ei ole veel täielikult välja arenenud.

* Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-opeatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.

* Tarkvaratüübid on vajalik HbbTV, Multiroom client ja serveri, Netflix ja myRemote rakenduse jaoks.

* Energiatarve kWh/aasta, põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve on sellest, kuidas telerit kasutatakse.

* Elektrooniline saatkava ja selle tegelik nähtavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.