

Philips 5700 series
Televisor LED Full HD
ultraplano

60 cm (24")

Índice de rendimiento de imagen
de 200
Full HD
Pixel Plus HD



24PFS5703

Televisor LED Full HD ultrafino con Pixel Plus HD

El televisor Full HD portátil demuestra que lo pequeño no es aburrido y ofrece mucho con un tamaño reducido. Tanto si se trata de disfrutar de cine o juegos, Pixel Plus HD mantiene la imagen nítida. El altavoz Bluetooth de 16 W hace que las listas de reproducción cobren vida, incluso con la pantalla apagada.

Plug & play. Desde la consola al Blu-Ray.

- Dos puertos HDMI. Controla todos los dispositivos a través del mando a distancia del televisor.
- Puerto USB y DVI/VGA. Convierte el televisor en un monitor.

Televisor compacto con un gran sonido.

- Todo en una solución de sonido. Calidad excepcional. Potencia de graves.
- Compatible con Bluetooth. Da vida a tus listas de reproducción.

Color brillante. Profundidad sorprendente.

- Televisor LED Full HD con resolución de nitidez cristalina.
- Pixel Plus HD ofrece imágenes nítidas independientemente de la fuente que se utilice.

Una imagen extraordinaria en cualquier lugar.

- Marco blanco brillante y sorprendente base de sonido.
- Solución 3 en 1 resistente: televisor, monitor o altavoces

PHILIPS

Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Relación de aspecto: 4:3 / 16:9
- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 24 pulgada
- Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 60 cm
- Pantalla: LED Full HD
- Resolución de pantalla: 1920 x 1080p
- Mejora de la imagen: Pixel Plus alta definición

Resolución de pantalla compatible

- Entradas de ordenador: hasta 1920 x 1080 a 60 Hz
- Entradas de vídeo: hasta 1920 x 1080p

Sintonizador/recepción/transmisión

- Televisión digital: TDT/T2/T2-HD/C/S/S2
- Reproducción de vídeo: NTSC, PAL, SECAM
- Compatibilidad con MPEG: MPEG2, MPEG4

Aplicaciones multimedia

- Formatos de reproducción de vídeo:
Contenedores: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265)
- Formatos de reproducción de música: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 hasta v9.2)
- Formatos de subtítulos compatibles: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Formatos de reproducción de imagen: JPEG, BMP, GIF, PNG

Interacción del usuario

- Programación: Pausar televisión, Grabación USB*
- Fácil de usar: Botón de inicio directo
- Firmware actualizable: Firmware actualizable a través de USB
- Ajustes del formato de pantalla: Zoom automático, Superzoom, Ampliación de película 16:9, Sin escala, 4:3, 16:9
- Indicación de la fuerza de la señal
- Teletexto: Hipertexto de 1000 páginas
- Guía de programación electrónica *: Guía electrónica de programación de ocho días

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 16 W
- Configuración del altavoz: 2 altavoces de rango

- medio/alto de 4 W, woofer de 8 W
- Mejora del sonido: Sonido envolvente increíble, Sonido nítido, Nivelador automático de volumen, Control inteligente del sonido

Conectividad

- Número de conexiones de HDMI: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Conexión mediante mando a distancia, Control de audio del sistema, Modo de espera del sistema, Reproducción con una sola pulsación
- Número de euroconectores (RGB/CVBS): 1
- Número de USB: 1
- Otras conexiones: Common Interface Plus (CI+), Salida de audio digital (óptica), Antena IEC75, Conector de satélite, Entrada de audio (VGA/DVI), Salida de auriculares, entrada PC VGA

Potencia

- Red eléctrica: 220 - 240 V de CA, 50/60 Hz
- Temperatura ambiente: 5 °C a 35 °C
- Consumo en modo de espera: $0,3\text{ W}$
- Clase de consumo energético: A
- Alimentación de etiqueta energética de la UE: 23 W
- Funciones de ahorro de energía: Temporizador de desconexión automática, Modo Eco, Silenciamiento de imagen (para radio)
- Consumo de energía en modo apagado: No disponible
- Consumo de energía anual: 34 kWh
- Presencia de plomo: Si*
- Contenido en mercurio: 0 mg

Accesorios

- Accesorios incluidos: Mando a distancia, 2 pilas AAA, Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, Folleto legal y de seguridad, Soporte para la mesa

Color y terminación

- Parte delantera del televisor: Blanco brillante

Dimensiones

- Anchura del dispositivo: 547,9 mm
- Altura del dispositivo: 325,8 mm
- Profundidad del dispositivo: 34,1 mm

Destacados

Pixel Plus HD

El motor Pixel Plus HD de Philips optimiza la calidad de la imagen para ofrecer una gran nitidez y un atractivo contraste. Por eso, tanto si ves la televisión por cable como si reproduces un disco, disfrutarás de imágenes más nítidas con blancos más claros y negros más oscuros.

Profundidad de la caja: 178 mm

Peso incluido en el embalaje: 5,6 kg

Solución 2 del sistema de televisor, 187,7 como altavoces

Televisor LED Full HD

Lleva el HD al siguiente nivel con Full HD. Tu pantalla Full HD, con una imagen más nítida, mayor brillo, mejor contraste y colores más realistas, mejorará aún más tu experiencia televisiva.

Pixel Plus HD


El motor Pixel Plus HD de Philips optimiza la calidad de la imagen para ofrecer una gran nitidez y un atractivo contraste. Por eso, tanto si ves la televisión por cable como si reproduces un disco, disfrutarás de imágenes más nítidas con blancos más claros y negros más oscuros.

Dos entradas HDMI con EasyLink

Evita los líos de cables gracias a un solo cable HDMI que transfiere las señales de vídeo y audio desde los dispositivos al televisor. Este cable utiliza señales sin comprimir, lo que garantiza la máxima calidad desde la fuente a la pantalla. Si a eso añadimos EasyLink de Philips, solo necesitarás un mando a distancia para realizar la mayoría de las operaciones en el televisor, DVD, reproductor de Blu-ray, sintonizador o sistema de cine en casa.



Connections

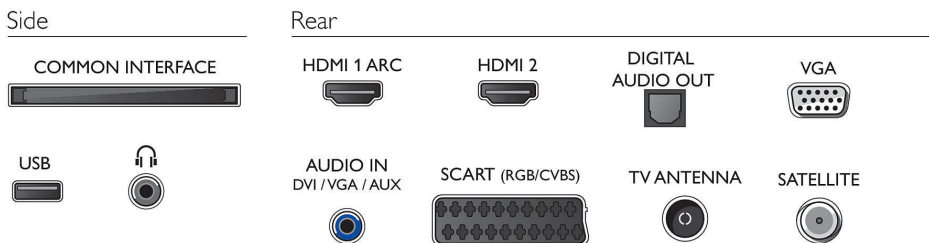

Fecha de emisión
2023-10-21

Versión: 7.0.1

EAN: 87 18863 01486 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.

* Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.

* El televisor admite la recepción de DVB-T para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de DVB-T no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.

* (Philips) solo es compatible con determinados reproductores de Philips.

* Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.